FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

ALPINE®

EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL

ADVANCED NAVI STATION
INE-W990BT

Made for iPod iPhone

Bluetooth®

BASSENGINE SQ

DVD VIDEO™

DOLBY DIGITAL

DIVX

here Maps for Life

Alpine TuneIt App

- OWNER'S MANUAL
  Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
  Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
  Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
  Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
  Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

Designed by ALPINE Japan
INE-W990BT_OM
E3401002650

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku,
Tokyo 145-0067, JAPAN
Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
www.alpine.co.uk

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone +33-(0)1-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale Cristoforo Colombo, 8
20090 Trezzano sul Naviglio MI, Italy
Phone +39 02 484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Inhalt

Bedienungsanleitung

VORSICHTSMASS-NAHMEN

WICHTIGE INFORMATION, BITTE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS LESEN. 7

WARNUNG

Für eine sichere Verwendung zu beachtende Punkte 7
WARNUNG 7
VORSICHT 8
HINWEIS 9
Discs, die auf diesem Gerät abgespielt werden können 10

Erste Schritte

Lieferumfang 14
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 14
Ein- und Ausschalten 14
Einschalten des Systems 15
Initialisieren des Systems 15
Einlegen/Auswerfen einer Disc 15
Einlegen der Disc 15
Die Disc entfernen 15
Einstellen der Lautstärke 15
Schnelle Leiseschaltung 15
Einstellung zum Ausblenden des Banners oben und unten 16
Umschalten der Signalquelle 16
Bildschirmausschaltfunktion 16
Hinweis zur Taste Klangeinstellungen 16
Bedienung über den Touchscreen 16
Auswahl eines Punkts aus einer Liste 17
Über das Anzeigedisplay 17
Anzeigen von Audio-/Videoinformationen auf dem Navigationsbildschirm 17

Radio

Rundfunkempfang 18
Manuelles Speichern von Sendern 18
Automatisches Speichern von Sendern 18
Abrufen von Festsendern 18

RDS

Ein- und Ausschalten der AF-Funktion (Alternativfrequenzen) 19
Empfangen von Verkehrsnachrichten 19
Manueller Empfang von Verkehrsnachrichten 20
PTY-Funktion (Abstimmung nach Programmtyp) 20
Nachrichtenpriorität 20
Anzeigen von Radio-Textinformation 20

CD/MP3/WMA/AAC

Wiedergabe 21
Repeatfunktion 21
M.I.X. (zufällige Wiedergabereihenfolge) 21
M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (für MP3/WMA/AAC) 21
Auswählen von Ordnern (für MP3/WMA/AAC-Betrieb) 22
Suchen nach CD-Text 22
Suche nach Datei-/Ordnername (bei MP3/WMA/AAC-Wiedergabe) 22
Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC 22

DVD

Wiedergabe einer Disc 24
Wenn eine Menüanzeige erscheint 25
Eingeben über den Zifferneingabebildschirm 25
Anzeigen des Top-Menüs 25
Anzeigen des Menüs 25
Stoppen der Wiedergabe (PRE STOP) 26
Stoppen der Wiedergabe 26
Schneller Vor- und Rücklauf 26
Suchlauf zum Anfang von Kapiteln/Titeln/Dateien 26
Standbildwiedergabe (Pause) 26
Zeitlupe 26

Auswählen von Ordnern 27
Repeatfunktion 27
Suchen nach Titelnummer 27
Direktsuche nach Kapitelnummer 27
Suchen einer gewünschten Videodatei 27
Ändern des Blickwinkels 28
Umschalten zwischen Tonspuren 28
Ändern der Untertitel (Untertitelsprache) 28
Informationen zu DivX® 28

Setup

Setup-Funktionen

Allgemeineinstellungen

Einstellen von Allgemeineinstellungen 29
Einstellung für Sprache 29
Einstellen des Textdurchlaufs 29
Formateinstellungen 29
Einstellen der Menüsprache 29
Uhr-Einstellung 30
Einstellen des Sicherheitscode 30
Einstellen des Sicherheitscode 30
Einstellen der Banner-Anzeige oben und unten 30
Anpassung Bildschirm/LED 30
Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung 30
Einstellen der Mindesthintergrundbeleuchtung 30
Einstellen der nächtlichen Tastenbeleuchtung mit dem Dimmer 30
Wechseln von Anzeigefarbe und Hintergrundbild 31
Visuell-Einstellung 31
Wechseln des Displaymodus 32
Helligkeitseinstellung 32
Farbintensitätseinstellung 32
Einstellen des Bildkontrasts 32
Hinweis zum INE-W990BT 32
Anzeige der Produktinformationen 32
Prüfen der DivX®-Registrierung 32
Initialisieren des Systems 32
Installation-Setup 33
Konfigurieren der Demo 33
Deaktivieren/Aktivieren des Demo Modus 33

Klangeinstellungen

Vornehmen von Klangeinstellungen 33
Fahrzeugspez. Klangeinst. 34
Einstellung des MX (Media Xpander) 34
Equalizer-Voreinstellungen (EQ Presets) 35
Quick Sound-Einstellungen 35
Einstellen von Bass-Pegel/Treble-Pegel 35
Einstellen des Subwoofer-Pegels 35
Einstellung des MX (Media Xpander) 35
Einstellen von BASS ENGINE SQ 35
Einstellen des BASS ENGINE-Typs 35
Einstellen des BASS ENGINE-Pegels 36
Einstellung von Fader/Balance 36
Einstellen der Time Correction (TCR) 36
Einstellen der Frequenzweiche (X-OVER) 37
Einstellen der parametrischen Equalizer-Kurve (Parametric EQ) 37
Einstellung „Andere“ 38
Einstellen der Lautstärke 38
Einstellung der Lautstärke für jede Signalquelle 38
Einstellen des Hecklautsprechers 38
Ein-/Ausschalten des Subwoofers 38
Einstellen der Subwoofer-Phase 38
Defeat einstellen 38
Laufzeitkorrektur 39
Informationen zur Frequenzweiche 40

Quelleneinstellungen

Festlegen von Quelleneinstellungen 41
Disc-Einstellung 42
Einstellen der Sprache für Menüs 42
Einstellen der Sprache für Ton 42
Einstellen der Sprache für Untertitel 42
Ändern von Spracheneinstellungen 42
Ändern des Ländercodes 42
Einstellen der Altersfreigabestufe (Jugendschutzsperre) 42
Einstellen des TV-Bildschirmmodus 43
Radioeinstellung 43
Einstellung von PI Suche 43
Empfang von RDS Regional (lokal) 43
Umschalten der Anzeigesprache für PTY (Programmtyp) 44
PTY31-Einstellung (Notfalldurchsagen) 44
Einstellen der Radio-Tonqualität (FM) (Tuner Condition) 44
AUX-Einstellung 44
Einstellen des AUX-Modus 44

Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen) 44
Einstellen von App Verbindungsart 45
RSE-Einstellung 45
Einstellen des Fond-Monitorsystems 45

BLUETOOTH-Einstellungen

Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen 45
Anzeigen von BLUETOOTH Informationen 45
Registrieren des BLUETOOTH-Geräts 46
Einstellen des Passcodes 46
Auswählen des Ausgabelautsprechers 46
Einstellen der Klingeltonlautstärke 47
Einstellen der Mikrofonlautstärke 47
Einstellen der Teilnehmerlautstärke 47
Löschen aller Anruflisten 47
Ändern der Reihenfolge im Telefonbuch 47

Kameraeinstellungen

Einstellen von Kameraeinstellungen 48
Einstellen der AUX Kamera 48
Einstellen des Kameraeingangs 48
Einstellen der Kameraunterbrechung (PowerOFF Modus) 49
Informationen zur Funktionsführung für die Rückfahrkamera 49

BLUETOOTH-Bedienung

Einstellungen vor der Verwendung 51
Informationen zu BLUETOOTH 51
Informationen zu Freisprechtelefonen 51
Einstellungen vor der Verwendung von BLUETOOTH 51

Steuerung der Freisprechtelefonfunktion

Herstellung einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät 51
Unterbrechen der BLUETOOTH-Verbindung 51
Das verbundene BLUETOOTH-Gerät wechseln 52
Annehmen eines Anrufs 52
Einstellen der Ruftonlautstärke 52
Auflegen des Telefons 52
Anrufen 52
Tätigen eines Anrufs über die Kurzwahl 52
Eine Nummer in der Anrufliste auswählen 52
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch 53
Eine Telefonnummer eingeben, um einen Anruf zu tätigen 53
Wahlwiederholung 53
Sprachwahlfunktion 53
Bedienungsmöglichkeiten während eines Gesprächs 53
Anpassen der Gesprächslautstärke 53
Ändern der Sprachausgabe 53
DTMF (Tonwahl)-Funktion 54
Stummschalten der Gesprächslautstärke 54
Telefonbuchfunktion 54
Abgleichen des Telefonbuchs 54
Das Telefonbuch hinzufügen 54
Suchen im Telefonbuch 54
Die Telefonbucheinträge löschen 55
Eine Kurzwahl-Rufnummer bestimmen 55
Anklopffunktion 56

BLUETOOTH-Audio

Wiedergabe 57
Repeatfunktion 57
M.I.X. (zufällige Wiedergabereihenfolge) 57
Suchfunktion 57

Zusätzliche Geräte (Option)

Bedienung zusätzlicher Geräte (Option) 58
Einen externen DVD-Player betätigen 59
Zum externen DVD-Modus wechseln 59
Informationen zum DVD-Betriebsschirm ... 59
Einen externen DVD-Wechsler betätigen 60
Zum externen DVD-Wechsel-Modus wechseln 60
Informationen zum DVD-Wechsler-Betriebsbildschirm 60
Den Mobilen Digital TV-Receiver (DVB-T) betätigen 60
Zum Mobilen Digital TV-Receiver (DVB-T)-Modus wechseln 60
Informationen zum DVB-T-Betriebsschirm 60
Ein TV-Gerät bedienen 61
Zum TV-Modus wechseln 61
Informationen zum TV-Betriebsbildschirm 61

Einen USB-Player oder DAB/DAB+ TUNER bedienen 61
Zum USB-PLAYER- oder DAB/DAB+-Modus wechseln 61

Verwenden von TuneIt

Starten der TuneIt App. 62
Facebook-Benachrichtigungsfunktion 62

Kamerabedienung (Option)

Bedienung der Heckkamera 64
Anzeigen des Bilds von der Rückfahrkamera 64
Anzeigen des Rückfahrvideos während im Fahrzeug der Rückwärtsgang eingelegt ist 64

USB-Speicher (Option)

Wiedergabe 65
Repeatfunktion 65
Zufallswiedergabe (M.I.X.) 66
Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle Songs) 66
Suchen eines Songs 66
Tag-Suche 66
Dateien-/Ordnername-Suchmodus 67
Direkte Auf/Ab-Funktion 67
Auswählen des gewünschten Ordners (Ordner nach oben/unten) 67

iPod/iPhone (Option)

Wiedergabe 69
Nach einer Musikdatei suchen 69
Suchen einer gewünschten Videodatei 70
Alphabetische Suchfunktion 70
Direkte Auf/Ab-Funktion 70
Repeatfunktion 70
Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle) 71
Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle Songs) 71

Information

Aktualisierung der Produktsoftware 72
Informationen zu DVDs 72
Liste der Sprachencodes 73
Liste der Ländercodes 74
Im Problemfall 76
Beim Erscheinen dieser Nachricht 77
Technische Daten 79
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (Microsoft) 80
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (HERE) 82

Einbau und Anschlüsse

Warnung 84
Vorsicht 84
Vorsichtsmaßregeln 84
Einbau 85
Anschlüsse 88
Systembeispiel 90

Bedienungsanleitung

VORSICHTSMASS-NAHMEN

WICHTIGE INFORMATION, BITTE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS LESEN.

Dieses Produkt ist dazu vorgesehen, Ihnen sichere Schritt-für-Schritt-Hinweise zu bieten, damit Sie den gewünschten Zielort erreichen. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise durch, um sicherzustellen, dass Sie dieses Navigationssystem sachgerecht verwenden.

- *Dieses Gerät kann Ihr eigenes Urteilsvermögen nicht ersetzen. Kein Routenvorschlag dieses Navigationssystems darf jemals Vorrang gegenüber Verkehrsregeln oder Ihrem persönlichen Urteilsvermögen und/oder Ihren Kenntnissen zu sicherem Fahrverhalten haben. Halten Sie sich nicht an einen Routenvorschlag, wenn das Navigationssystem Sie anweist, ein unsicheres oder illegales Manöver zu vollziehen, Sie in eine unsichere Situation bringt oder in eine Gegend führt, die Sie für unsicher halten.*
- *Schauen Sie nur dann auf den Bildschirm, wenn dies notwendig und sicher ist. Wenn Sie über längere Zeit auf den Bildschirm schauen müssen, halten Sie auf eine den Verkehrsregeln entsprechende und sichere Weise an einem geeigneten Ort an.*
- *Während des Fahrens dürfen Sie keine Zielorte eingeben, Einstellungen ändern oder auf Funktionen zugreifen, für die Sie über längere Zeit auf den Monitor schauen müssen. Halten Sie auf eine den Verkehrsregeln entsprechende und sichere Weise an einem geeigneten Ort an, bevor Sie versuchen, auf das System zuzugreifen.*
- *Wenn Sie das Navigationssystem dazu benutzen, eine Notfalleinrichtung zu finden/zu erreichen, wenden Sie sich bitte an die Notfalleinrichtung und prüfen Sie ihre Verfügbarkeit, bevor Sie sich auf den Weg machen. Nicht alle Standorte von Notfalleinrichtungen wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern und Kliniken sind in der Datenbank enthalten. Bitte nutzen Sie in Situationen dieser Art Ihr eigenes Urteilsvermögen und Ihre Fähigkeit, nach dem Weg zu fragen.*
- *Die Kartendatenbank auf dem Datenträger (SD-Speicherkarte), auf dem sie gespeichert ist, enthält die zum Zeitpunkt der Herstellung aktuellsten Kartendaten. Aufgrund von Veränderungen an Straßen und Bezirken kann es zu Situationen kommen, in denen das Navigationssystem Sie nicht zum gewünschten Zielort führen kann. Vertrauen Sie in diesen Fällen Ihrem persönlichen Urteilsvermögen.*
- *Die Kartendatenbank soll Ihnen Routenvorschläge unterbreiten, doch sie berücksichtigt nicht die relative Sicherheit der Straße oder Faktoren, die die Zeit beeinflussen können, die Sie zum Erreichen des Zielortes benötigen. Das System zeigt keine Straßensperrungen oder Bauarbeiten, Straßeneigenschaften (d.h. Art der Straßenoberfläche, Steigung oder Gefälle, Gewichts- und Höheneinschränkungen usw.), Verkehrsstaus, Wetterbedingungen oder andere Faktoren an, die die Sicherheit oder Pünktlichkeit Ihrer Fahrt beeinflussen können. Nutzen Sie Ihr persönliches Urteilsvermögen, wenn das Navigationssystem Ihnen keine alternative Route vorschlagen kann.*
- *Es kann zu Situationen kommen, in denen das Navigationssystem den Standort des Fahrzeugs falsch anzeigt. Verlassen Sie sich in dieser Situation auf Ihr eigenes Fahrvermögen und berücksichtigen Sie die aktuellen Fahrbedingungen. Bitte beachten Sie, dass das Navigationssystem in einer solchen Situation die Position des Fahrzeugs automatisch korrigieren sollte; es kann jedoch auch vorkommen, dass Sie die Position selbst korrigieren müssen. Falls dies der Fall ist, halten Sie auf eine den Verkehrsregeln entsprechende und sichere Weise an einem geeigneten Ort an, bevor Sie die entsprechenden Bedienvorgänge ausführen.*
- *Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Geräts auf einen Pegel eingestellt ist, bei dem Sie nach wie vor den Außenverkehr sowie Notfallfahrzeuge hören können. Wenn Sie fahren, ohne Geräusche von außen hören zu können, kann dies einen Unfall verursachen.*
- *Bitte stellen Sie sicher, dass andere Personen, die dieses Navigationssystem benutzen wollen, diese Hinweise und die nachfolgende Anleitung sorgfältig durchlesen.*

Wenn Sie in Bezug auf Angaben in der Bedienungsanleitung zum Navigationssystem unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Alpine-Navigationsgerätehändler, bevor Sie das Navigationssystem benutzen.

WARNUNG

Für eine sichere Verwendung zu beachtende Punkte

- *Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Disc und die Systemkomponenten benutzen. Sie enthalten Anweisungen zur sicheren und effektiven Benutzung dieses Produkts. Alpine übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung ergeben.*
- *Diese Anleitung verwendet verschiedene bildliche Darstellungen, um Ihnen die sichere Benutzung dieses Produkts zu veranschaulichen und Sie auf mögliche Gefahren hinzuweisen, die sich aus falschen Verbindungen und Bedienvorgängen ergeben. Im Folgenden wird die Bedeutung dieser bildlichen Darstellungen erläutert. Es ist wichtig, dass Sie die Bedeutung dieser bildlichen Darstellungen vollständig verstehen, damit Sie diese Anleitung und das System sachgerecht nutzen können.*

⚠ WARNUNG

- Die Bedienung des Systems während des Fahrens ist gefährlich. Der Benutzer muss das Fahrzeug vor dem Bedienen der Software anhalten.
- Straßenbedingungen und Verkehrsregeln genießen Vorrang gegenüber Informationen auf der Kartenanzeige: Beachten Sie beim Fahren die tatsächlichen Verkehrseinschränkungen und -bedingungen.
- Diese Software wurde zur ausschließlichen Nutzung im INE-W990BT konzipiert. Sie kann und darf nicht in Verbindung mit anderer Hardware benutzt werden.

⚠ WARNUNG

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Todesfällen.

DAS GERÄT SO EINBAUEN, DASS DER FAHRER DIE TV-/VIDEOANZEIGE WÄHREND DER FAHRT NICHT SEHEN KANN, BIS DAS FAHRZEUG STEHT UND DIE HANDBREMSE ANGEZOGEN WIRD.

Es ist gefährlich, während der Fahrt fernzusehen oder Videos anzuschauen. Sie können dadurch vom Verkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen. Wenn das Gerät nicht richtig eingebaut wird, kann der Fahrer beim Fahren die TV-/Videoanzeige sehen und dadurch vom Verkehr abgelenkt werden. In diesem Fall besteht hohe Unfallgefahr. Der Fahrer und andere Personen können dabei schwer verletzt werden.

BEIM FAHREN DIE VIDEOANZEIGE AUSSCHALTEN.

Sie können dadurch vom Verkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

KEINE BEDIENUNG AUSFÜHREN, DIE VOM SICHEREN LENKEN DES FAHRZEUGS ABLENKEN KÖNNTE.

Führen Sie Bedienungen, die Ihre Aufmerksamkeit längere Zeit in Anspruch nehmen, erst aus, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an, bevor Sie solche Bedienungen ausführen. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

DIE LAUTSTÄRKE NUR SO HOCH STELLEN, DASS SIE WÄHREND DER FAHRT NOCH AUSSENGERÄUSCHE WAHRNEHMEN KÖNNEN.

Übermäßige Lautstärkepegel, die Geräusche wie die Sirenen von Notarztwagen oder Warnsignale (an einem Bahnübergang usw.) übertönen, können gefährlich sein und zu einem Unfall führen. HOHE LAUTSTÄRKEPEGEL IN EINEM AUTO KÖNNEN AUSSERDEM GEHÖRSCHÄDEN VERURSACHEN.

WÄHREND DER FAHRT MÖGLICHST WENIG AUF DEN BILDSCHIRM SCHAUEN.

Sie können dadurch vom Verkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

GERÄT NICHT ÖFFNEN.

Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS AN MASSE VERWENDEN.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler. Andernfalls besteht Feuergefahr usw.

KLEINE GEGENSTÄNDE WIE SCHRAUBEN VON KINDERN FERNHALTEN.

Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

LÜFTUNGSÖFFNUNGEN UND KÜHLKÖRPER NICHT ABDECKEN.

Andernfalls kann es zu einem Wärmestau im Gerät kommen, und es besteht Feuergefahr.

DAS GERÄT NUR AN EIN 12-V-BORDNETZ IN EINEM FAHRZEUG ANSCHLIESSEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen.

KEINE FREMDKÖRPER IN EINSCHUBSCHLITZE ODER ÖFFNUNGEN AM GERÄT STECKEN.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen.

⚠ VORSICHT

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden.

DAS GERÄT NICHT WEITERBENUTZEN, WENN EIN PROBLEM AUFTRITT.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen. Bringen Sie es zu Ihrem autorisierten Alpine-Händler oder dem nächsten Alpine-Kundendienstzentrum, um es reparieren zu lassen.

⚠ HINWEIS

Reinigung des Gerätes

Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerät regelmäßig reinigen. Bei hartnäckigeren Flecken das Tuch nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

Temperatur

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +45°C und 0°C liegt.

Kondensation

Kondensatbildung im Gerät kann Tonschwankungen während der Disc-Wiedergabe verursachen. Sollte dies vorkommen, nehmen Sie die Disc aus dem Gerät und warten eine Stunde, bis sich die Feuchtigkeit verflüchtigt hat.

Beschädigte Disc

Rissige, verzogene oder beschädigte Discs dürfen keinesfalls abgespielt werden. Denn die Wiedergabe beeinträchtigter Discs führt u. U. zu schwerer Beschädigung des Laufwerks.

Wartung und Instandsetzung

Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät bei auftretenden Problemen eigenmächtig zu reparieren. Überlassen Sie alle größeren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Ihrem Alpine-Händler bzw. dem qualifizierten Alpine-Kundendienst.

Unterlassen Sie Folgendes

Fassen Sie niemals eine Disc an bzw. versuchen Sie nicht, diese herauszuziehen, während sie von der Wiederladeautomatik in das Laufwerk zurückgezogen wird.
Versuchen Sie nicht, eine Disc in das Gerät einzuschieben, wenn dieses ausgeschaltet ist.



Einschieben von Discs

Sie können jeweils nur eine Disc zur Wiedergabe einsetzen. Versuchen Sie nicht, mehr als eine Disc einzuschieben.
Die Seite mit der Beschriftung muss beim Einschieben der Disc nach oben weisen. Abspielen einer Disc beim Fahren auf einer sehr holprigen Straße kann zu Tonaussetzern führen, hierdurch kann die Disc jedoch nicht verkratzt und das Gerät auch nicht beschädigt werden.

Discs mit unregelmäßiger Form

Verwenden Sie ausschließlich vollständig runde Discs und niemals Discs mit einer abweichenden oder unregelmäßig Form.
Solche Discs können das Laufwerk beschädigen.

Neue Discs

Damit Discs sich nicht im Laufwerk verklemmen, wird „Disc Fehler“ angezeigt, wenn eine Disc mit nicht standardmäßiger Oberfläche eingelegt oder eine Disc falsch herum eingeschoben wurde. Wird eine neue Disc direkt nach dem ersten Einlegen ausgeworfen, so ist sie am Innenrand der Mittenöffnung und am äußeren Rand mit dem Finger zu befühlen. Sind kleine Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten spürbar, so ist u. U. das einwandfreie Laden der Disc beeinträchtigt. Um die Unebenheiten zu beseitigen, reiben Sie zunächst mit einem Kugelschreiber o. Ä. am Innenrand der Mittenöffnung und Außenrand der Disc entlang und legen Sie dann die Disc wieder ein.

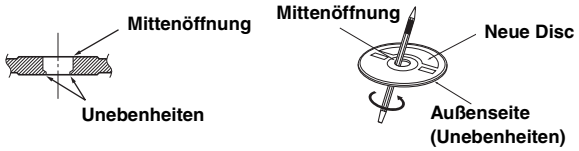

Einbauort

Wählen Sie einen Einbauort, der dem INE-W990BT Schutz bietet vor:

- Direkter Sonneneinstrahlung und Wärme
- Feuchtigkeit und Nässe
- Staub
- Starken Erschütterungen

Richtige Handhabung

Achten Sie darauf, die Disc nicht fallen zu lassen. Halten Sie die Disc so fest, dass Sie keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche hinterlassen. Discs dürfen weder beschrieben noch mit irgendeinem Gegenstand beklebt werden.

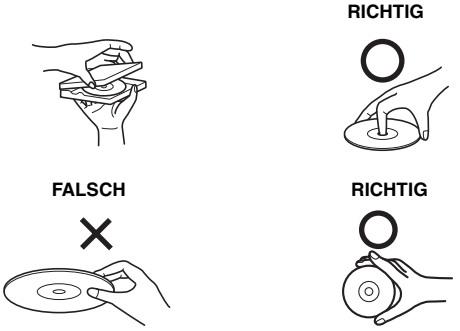

Disc-Reinigung

Fingerabdrücke, Staub und Schmutz auf der Disc-Oberfläche können Tonaussetzer verursachen. Wischen Sie die Spiel-Oberfläche der Disc routinemäßig mit einem sauberen, weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab. Bei starker Verschmutzung können Sie das Tuch mit einer milden, neutralen Reinigungslösung anfeuchten, bevor Sie die Disc abwischen.

Disc-Zubehör

Zum Schutz der Disc-Oberfläche und zur Verbesserung der Klangqualität sind verschiedene Zubehör-Artikel im Fachhandel erhältlich. Allerdings vergrößern die meisten von ihnen Dicke bzw. Durchmesser der Disc. Die Anwendung solcher Zubehör-Artikel kann dazu führen, dass Probleme im Betrieb auftreten. Wir raten Ihnen daher von der Verwendung solchen Zubehörs für Alpine DVD-Player ab.

Transparentfolie



Disc-Stabilisator

Die Bedienung gewisser Gerätefunktionen ist äußerst komplex. Wir haben diese Funktionen daher auf einer speziellen Menüanzeige zusammengefasst. Diese Anzeige kann nur aufgerufen werden, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Durch diese Vorsichtsmaßnahme wird sichergestellt, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers während der Fahrt dem Straßenverkehr gilt und nicht dem INE-W990BT. Dies bietet Ihnen und den anderen Insassen mehr Sicherheit auf der Straße.
Setup-Einstellungen sind nicht möglich, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Zum Durchführen der entsprechenden, in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienvorgänge müssen Sie das Fahrzeug anhalten und die Feststellbremse anziehen. Wenn Sie versuchen, einen solchen Bedienvorgang während der Fahrt auszuführen, erscheint die Meldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“.

- *Das INE-W990BT zieht auch im ausgeschalteten Zustand geringfügig Strom. Wenn die Zuleitung für geschaltete Stromversorgung (über die Zündung) des INE-W990BT direkt an den Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie angeklemmt wird, kann dies eine allmähliche Entladung der Fahrzeugbatterie zur Folge haben. Alternativ kann ein SPST-Schalter (getrennt erhältlich) installiert werden. Dieser lässt sich dann beim Verlassen des Fahrzeugs in Ausschaltstellung bringen. Vergessen Sie in diesem Fall nicht, den Schalter SPST wieder auf ON zu stellen, bevor Sie das INE-W990BT erneut verwenden. Informationen zum Anschluss des SPST-Schalters finden Sie unter „Anschlussschema für SPST-Schalter (separat erhältlich)“ (Seite 87). Wenn das Zuleitungskabel für die Stromversorgung (über die Zündung) nicht geschaltet ist, sollten Sie das Zuleitungskabel von der Batterie abklemmen, wenn das Fahrzeug voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.*

Discs, die auf diesem Gerät abgespielt werden können

Abspielbare Discs

Die nachfolgend angegebenen Disc-Typen können auf diesem Gerät abgespielt werden.

	Marke (Logo)	Aufnahme	Disc-Abmessung
DVD-Video	DVD VIDEO	Audio + Video	12 cm*
Musik-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT	Audio	12 cm
DivX®	DIVX	Audio + Video	12 cm

* Two-Layer-DVD-kompatibel

Die nachfolgend angegebenen formatierten Disc-Typen können auf diesem Gerät abgespielt werden.

	CD-R/ CD-RW	DVD-R/ DVD-RW	DVD+R/ DVD+RW
CD-Format	◯		
MP3-Format („mp3“)	◯	◯	◯
WMA-Format („wma“)	◯	◯	◯
AAC-Format („m4a“)	◯	◯	◯
DVD-Video-Format		◯	◯
DivX-Format („avi“, „divx“)	◯	◯	◯

- Nur Discs, die finalisiert sind, lassen sich abspielen.

Nicht abspielbare Discs

DVD-ROMs, DVD-RAMs, CD-ROMs (außer MP3/WMA/AAC-Dateien), Photo-CDs usw.

DualDisc

Dieses Gerät ist nicht mit DualDisc kompatibel.
Die Verwendung einer DualDisc kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen und die Disc beschädigen, wenn sie eingelegt/ausgeworfen wird.

DVD-Regionsnummer (Nummer der Wiedergabe-Region)

Dieser DVD-Player spielt alle Discs ab, deren Regionsnummer 2 (oder All) ist. DVDs mit einer anderen als der aufgeführten Regionsnummer können auf diesem DVD-Player nicht abgespielt werden.

Gebrauch von CDs (CD/CD-R/CD-RW)

Bei Verwenden anderer CDs als den angegebenen, können Leistungseinbußen auftreten.
Sie können CD-Rs (bespielbare CDs)/CD-RWs (mehrfach bespielbare CDs) wiedergeben, die mit einem Audiogerät bespielt wurden. Außerdem können Sie CD-Rs/CD-RWs mit Audiodateien im Format MP3/WMA/AAC wiedergeben lassen.

- Einige der nachfolgenden Disc-Typen lassen sich u. U. mit diesem Gerät nicht abspielen:
  Defekte Discs, Discs mit Fingerabdrücken, Discs nach Einfluss von extremen Temperaturen oder extremer Sonneneinstrahlung (z. B. durch Zurücklassen im Auto oder Gerät), mangelhaft bespielte Discs, Discs mit fehlerhaften oder abgebrochenen Aufnahmen, kopiergeschützte Discs, die nicht den Normen der CD-Audioindustrie entsprechen.
- Verwenden Sie ausschließlich Discs mit MP3/WMA/AAC Dateien in dem Format, das diesem Gerät entspricht. Nähere Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 22 und 23.

Hinweis zu CD-Rs/CD-RWs
- Wenn sich eine CD-R/CD-RW nicht wiedergeben lässt, vergewissern Sie sich, dass die CD-R/CD-RW-Aufnahme abgeschlossen (finalisiert) wurde.
- Finalisieren Sie die CD-R/CD-RW gegebenenfalls und versuchen Sie nochmals, sie wiederzugeben.

Tipp zur Herstellung Ihrer eigenen Discs

Das INE-W990BT gibt DVD-Videos, DivX® und Audio-CDs wieder und verfügt über einen integrierten MP3/WMA/AAC-Decoder.

Die folgenden Informationen sollen Ihnen beim Erstellen Ihrer eigenen Musik-CDs (entweder Audio-CDs oder MP3/WMA/AAC-codierte CD-R/RW-Dateien) helfen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Audio- und einer MP3/WMA/AAC-CD?
Bei einer Audio-CD handelt es sich um dasselbe Format wie bei CDs, die Sie im Handel erwerben können (auch bekannt als CD-DA). Bei MP3 (MPEG Audio Layer 3)/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) handelt es sich um eine Datendatei, die ein Kompressionsschema verwendet, um die Größe der Musikdatei zu reduzieren*.

Multisession-CD-R/RW:
Wenn ein Aufzeichnungsdurchgang beendet ist, wird dies als eine Session beurteilt. Falls die Disc danach nicht abgeschlossen (finalisiert) wird, können zusätzliche Daten hinzugefügt werden. Sobald zusätzliche Daten aufgenommen worden sind, wird die CD zu einer „Multisession-CD“.
* Wenn die erste Aufnahme auf einer CD, die sowohl CD-DA-Daten als auch MP3/WMA/AAC-Daten enthält, eine CD-DA-Datei ist, werden nur die CD-DA-Dateien wiedergegeben.

Ordnungsgemäß formatierte MP3/WMA/AAC-Discs:
Verwenden Sie die ISO9660-Formatierung, um eine ordnungsgemäße Wiedergabe sicherzustellen. Sie können die folgenden Dateinamenskonventionen nach ISO-Standard verwenden: Level 1 (8.3 DOS-Standard), Level 2 (32 Zeichen) oder Joliet (lange Windows- oder Macintosh-Dateinamen)*.

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um weitere Informationen zu erhalten.

Umgang mit Discs (CD/CD-R/CD-RW)

- Berühren Sie nicht die Oberfläche einer Disc.
- Schützen Sie Discs vor direktem Sonnenlicht.
- Bringen Sie keine Aufkleber auf einer Disc an.
- Reinigen Sie die Disc, wenn sie verstaubt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die CD eine glatte und ebene Oberfläche hat.
- Verwenden Sie kein handelsübliches Disc-Zubehör.

Lassen Sie eine Disc nicht längere Zeit in einem Auto oder in diesem Gerät. Setzen Sie Discs auf keinen Fall direktem Sonnenlicht aus.
Hitze und Feuchtigkeit können Discs so beschädigen, dass sie sich nicht mehr abspielen lassen.

Gebrauch von DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs

- Dieses Gerät ist mit Discs kompatibel, die im üblichen DVD-Videoformat aufgezeichnet wurden.
- Beachten Sie bitte, dass nicht abgeschlossene DVDs mit diesem DVD-Player nicht wiedergegeben werden können. Erst durch das Abschließen wird die Wiedergabe auf reinen DVD-Abspielgeräten wie diesem DVD-Player möglich.
- Einige Discs können je nach Aufnahmegerät und Disc-Format nicht wiedergegeben werden.
- Discs oder Dateien mit Kopierschutz können unter Umständen nicht abgespielt werden. Manche Aufzeichnungssysteme speichern kopierte Dateien möglicherweise in einem Format, das keine einwandfreie Wiedergabe zulässt.
- In folgenden Fällen wird die DVD auf diesem Gerät unter Umständen nicht wiedergegeben:
  bei mit bestimmten DVD-Recordern bespielten DVDs, bei bestimmten Nicht-Standard-DVDs, bei beschädigten oder verschmutzten DVDs, wenn die Linse dieses DVD-Players verschmutzt ist oder wenn sich im Gerät Feuchtigkeit niedergeschlagen hat.
- Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise, die den DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD+RWs beigelegt sind.
- Bringen Sie keine Aufkleber, Klebebänder o. Ä. auf der beschrifteten Seite von DVD-Rs/DVD-RWs/DVD+Rs/ DVD+RWs an.
- Im Vergleich zu normalen DVDs sind DVD-Rs/DVD-RWs/ DVD+Rs/DVD+RWs empfindlicher gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht. Wenn sie z. B. in einem Auto liegen gelassen werden, kann es zu Schäden kommen, und die DVDs können mit diesem Gerät möglicherweise nicht mehr abgespielt werden.
- Der Betriebstemperaturbereich für die Disc-Wiedergabe ist:
  DVD-R/DVD-RW: -25 ~ +70°C
  DVD+R/DVD+RW: +5 ~ +55°C

Disc-Glossar

Titel
Falls Benennungen für die DVD einprogrammiert sind, beziehen sie sich auf die größten Datensatzeinheiten, die auf der Disc aufgezeichnet sind.

Kapitel
Jeder Titel kann in weitere kleinere Teile, Kapitel genannt, unterteilt sein. Diese können spezielle Szenen oder Musik-Passagen enthalten.

Schutz des USB-Anschlusses

- Es kann nur ein iPod/iPhone, USB-Speicher oder Mobiltelefon mit dem USB-Anschluss dieses Geräts verbunden werden. Die korrekte Leistung mit anderen USB-Produkten kann nicht garantiert werden.
- Stellen Sie bei Verwendung des USB-Anschlusses sicher, dass nur das mit dem Gerät mitgelieferte Anschlusskabel verwendet wird. Ein USB-Hub wird nicht unterstützt.
- Je nach dem angeschlossenen USB-Speichergerät funktioniert das Gerät eventuell nicht, oder es werden einige Funktionen nicht ausgeführt.
- Das mit dem Gerät wiedergegebene Audiodateiformat ist MP3/ WMA/AAC.
- Das mit dem Gerät wiedergegebene Videodateiformat ist DivX®.
- Name des Interpreten/Songs usw. können angezeigt werden. Bestimmte Sonderzeichen werden möglicherweise nicht korrekt dargestellt.

⚠VORSICHT

Alpine übernimmt keine Verantwortung für verlorene Daten o. Ä., auch wenn Daten usw. während der Verwendung mit diesem Produkt verloren gehen.

Beim Umgang mit USB-Speichergeräten

- Dieses Gerät kann ein Speichergerät steuern, das das USB-MSC-Protokoll (Protokoll für Mass Storage Class, Massenspeicherklasse) unterstützt. Die abspielbaren Audiodateiformate sind MP3, WMA und AAC.
- Die USB-Speicherfunktionalität kann nicht garantiert werden. Verwenden Sie den USB-Speicher gemäß den entsprechenden Bedingungen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des USB-Speichers sorgfältig durch.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder das Speichern von Daten an folgenden Orten:
  Überall dort im Fahrzeug, wo das Gerät direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
  Überall dort, wo potenziell hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder korrodierende Substanzen vorhanden sind.
- Befestigen Sie den USB-Speicher so, dass der Fahrbetrieb nicht behindert wird.
- Der USB-Speicher funktioniert eventuell bei hohen oder niedrigen Temperaturen nicht korrekt.
- Verwenden Sie nur einen zertifizierten USB-Speicher. Beachten Sie, dass auch zertifizierte USB-Speicher je nach Typ oder Status eventuell nicht korrekt funktionieren können.
- Abhängig von den Einstellungen des USB-Speichertyps, dem Speicherstatus oder der Codierungssoftware erfolgt eventuell keine korrekte Wiedergabe oder Anzeige für das Gerät.
- Dateien, die durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, können nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden. Sie beinhalten AAC-formatierte Dateien, die von iTunes Store erworben wurden, und WMA- oder andere Dateien mit einer Art von Urheberrechtsschutz.
- Der USB-Speicher benötigt unter Umständen einige Zeit bis zum Wiedergabestart. Wenn eine bestimmte andere Datei außer einer Audiodatei im USB-Speicher vorhanden ist, kann es längere Zeit dauern, bevor die Datei wiedergegeben oder gefunden wird.
- Das Gerät kann Dateien mit der Erweiterung „mp3“, „wma“ oder „m4a“ wiedergeben.
- Fügen Sie die oben genannten Erweiterungen nicht an andere Dateien als Audiodateien an. Solche Dateien enthalten keine Audiodaten und werden nicht erkannt. Bei der versuchten Wiedergabe solcher Dateien können Geräusche ausgegeben werden, die zu Schäden an den Lautsprechern und/oder Verstärkern führen können.
- Es wird empfohlen, wichtige Daten auf einem PC zu sichern.
- Entfernen Sie das USB-Gerät nicht während der Wiedergabe. Wenn Sie als SOURCE eine andere Option als USB auswählen, entfernen Sie das USB-Gerät, um mögliche Schäden am Speicher zu vermeiden.

- *In diesem Gerät kommt Kopierschutztechnologie zum Einsatz, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt sind. Reverse Engineering und Disassemblierung sind verboten.*
- *Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.*
- *Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.*
- *iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch und iTunes sind Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.*
- *„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss eines iPod bzw. iPhone entworfen und vom Entwickler für die Übereinstimmung mit den Leistungsstandards von Apple zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Compliance mit Sicherheitsstandards und behördlichen Auflagen. Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Funkleistung beeinträchtigen kann.*
- *DivX®, DivX Certified® und die zugehörigen Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz verwendet.*
- *Der Bluetooth®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Nutzung solcher Marken durch Alpine Electronics, Inc., erfolgt in Lizenz. Andere Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.*
- *“MPEG Layer-3 Audio-Codiertechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.”*
- *„Die Lieferung dieses Produkts schließt lediglich eine Lizenz für private, nicht kommerzielle Nutzung ein und beinhaltet weder eine Lizenz noch ein impliziertes Nutzungsrecht für einen kommerziellen (d. h. Gewinn bringenden) Einsatz für Echtzeit-Rundfunk (terrestrisch, über Satellit, Kabel und/oder beliebige andere Medien), Senden/Streaming über das Internet, Intranets und/oder andere Netzwerke sowie andere elektronische Inhalts-Vertriebssysteme wie Pay-Audio- oder Audio-on-Demand-Anwendungen. Für solche Einsatzzwecke ist eine unabhängige Lizenz erforderlich. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte http://www.mp3licensing.com”*
- *Teile ©2014, Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.*
- *Android ist eine Marke von Google Inc.*
- *©1987-2014 HERE. Alle Rechte vorbehalten.*
- *DVD ist eine Marke von DVD Format/Logo Licensing Corporation.*

Erste Schritte

Lieferumfang

- INE-W990BT 1
- Stromversorgungskabel 1
- Senkschraube (M5×8) 6
- Schraube (M5×8) 8
- GPS-Antenne 1
- Antennenmontageplatte 1
- CAMERA-/AUX-/PRE OUT-Kabel 1
- USB-Anschlusskabel 1
- Mikrofon 1
- Einbaurahmen 1
- Frontplatte 1
- Halterungsklammer 2
- Gummikappe 1
- Sechskantschraube 1
- Bedienungsanleitung ..... 1 Ausgabe

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

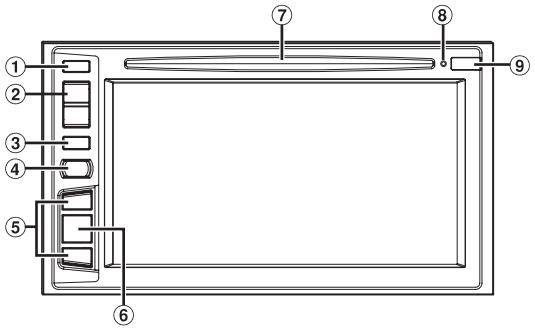

① **Taste ⏏ (Auswerfen)**
Zum Auswerfen der Disc.

② **Taste ∧/∨ (UP/DOWN)**
Drücken, um die Lautstärke zu regeln.

③ **Taste MUTE/⏻**
Durch Drücken aktivieren/deaktivieren Sie den Stummschaltmodus.
Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, wird das Gerät ausgeschaltet.

④ **Taste ✆ (Telefon)/VOICE CTRL.**
Ruft den Telefonmenübildschirm auf.
Wenn ein mit der Sprachwahl kompatibles Freisprechtelefon mit dem Gerät verbunden ist, halten Sie diese Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Sprachwahl-Bildschirm zu wechseln.

⑤ **Taste ▶▶|/|◀◀**
Die Funktion dieser Taste hängt von der Audio-/Videoquelle ab. (Titel auf/ab, schneller Rück-/Vorlauf usw.)

⑥ **Taste Ⓐ / ♪**
Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, wird abwechselnd in den Navigationsmodus und den Audio-/Video-Signalquellenmodus geschaltet.
Halten Sie diese Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Quick Sound-Bildschirm zu aktivieren.
Einzelheiten zu den Navigationsfunktionen finden Sie in der „Anleitung zum Navigationssystem“ auf der CD-ROM.

⑦ **DISC-Schacht**

⑧ **RESET-Schalter**
Damit wird das System dieses Geräts zurückgesetzt.

⑨ **Fernbedienungssensor**
Richten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 2 Metern auf diesen Sensor.

Optionaler Fernbedienungs-Anschlusskasten
Dieses Gerät kann mit der Zweitbedienung für das Radio des Fahrzeugs bedient werden. Dafür ist ein Fernbedienungs-Anschlusskasten (optional) von Alpine erforderlich. Einzelheiten können Sie bei Ihrem Alpine-Händler in Erfahrung bringen.

Fernbedienbar
Dieses Gerät kann mit der optionalen Alpine-Fernbedienung bedient werden. Einzelheiten können Sie bei Ihrem Alpine-Händler in Erfahrung bringen. Richten Sie die optionale Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor.

Über die Tastenbeschreibungen in dieser Bedienungsanleitung
Die Tasten an der Vorderseite des Geräts werden fettgedruckt dargestellt (z. B. **MUTE**). Die Schaltflächen auf dem Touchscreen werden fettgedruckt in Klammern dargestellt, [ ] (z. B. **[✕]**).

Ein- und Ausschalten

Manche Gerätefunktionen können während der Fahrt nicht genutzt werden. Zum Ausführen dieser Funktionen müssen Sie das Fahrzeug anhalten und die Handbremse anziehen.

1 Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC oder ON.
Das System schaltet sich ein.
- *Nach dem Einschalten zeigt das System den letzten Modusbildschirm an, der beim Ausschalten der Zündung angezeigt wurde. Wenn das Gerät zum Beispiel im Radiomodus war, als die Zündung ausgeschaltet wurde, bleibt es beim Wiedereinschalten der Zündung im Radiomodus.*

2 Wenn Sie die Taste MUTE mindestens 3 Sekunden drücken, wird das Gerät ausgeschaltet.

- *Das Gerät lässt sich durch Drücken einer beliebigen Taste einschalten.*
- *Das INE-W990BT ist ein Präzisionsgerät. Bei sorgfältigem Umgang mit dem Gerät werden Sie durch jahrelangen störungsfreien Betrieb belohnt.*

Einschalten des Systems

Beim Alpine-System wird automatisch der Startbildschirm angezeigt, wenn der Zündschlüssel auf ACC oder ON gedreht wird.

1 Wird das System zum ersten Mal benutzt, wird das Sprachauswahlmenü angezeigt. Sie können aus 24 Sprachen auswählen. Berühren Sie [▲] oder [▼], um durch die Liste zu blättern und tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

- *Sie können ebenso durch Listen blättern, indem Sie den Bildschirm berühren und mit dem Finger hoch- und herunterfahren.*

2 Tippen Sie [OK] an.
Der Radiobildschirm wird angezeigt.

- *Manche Gerätefunktionen können während der Fahrt nicht genutzt werden. Zum Ausführen dieser Funktionen müssen Sie das Fahrzeug anhalten und die Handbremse anziehen.*

Initialisieren des Systems

Drücken Sie unbedingt den RESET-Schalter, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, nachdem Sie die Autobatterie ausgetauscht haben usw.

Drücken Sie RESET mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand.

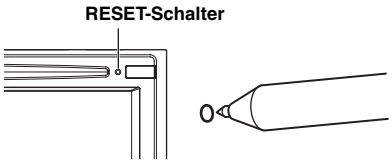

Einlegen/Auswerfen einer Disc

Einlegen der Disc

Legen Sie die Disc mit nach oben weisender Beschriftung ein.

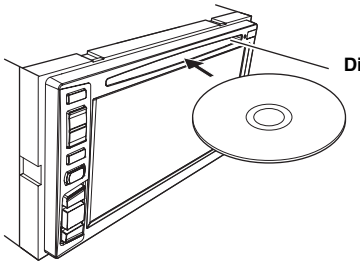

Wenn Sie die Disc ein Stück weit hineinschieben, wird sie vom Gerät automatisch eingezogen. Die Wiedergabe der Disc wird gestartet.

- *Berühren Sie die Oberfläche der Disc nicht direkt mit den Fingern.*
- *Drehen Sie den Zündschlüssel vor dem Einlegen oder Herausnehmen einer Disc immer auf ACC oder ON. Sie können keine Disc herausnehmen oder einlegen, wenn der Zündschlüssel auf OFF steht.*

Die Disc entfernen

Drücken Sie die Taste ⏏ (Auswerfen).
Nehmen Sie die Disc heraus, sobald sie teilweise ausgeworfen wurde.

- *Wenn die Disc sich durch Drücken von ⏏ nicht auswerfen lässt, halten Sie ⏏ nochmals mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.*

Einstellen der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke durch Drücken von ∨ oder ∧.
Das Gedrückthalten von ∨ oder ∧ steigert bzw. senkt die Lautstärke kontinuierlich.
Lautstärke: 0 - 35

Schnelle Leiseschaltung

Die Audio-Mute-Funktion senkt den Lautstärkepegel umgehend auf 0.

1 Drücken Sie die Taste MUTE, um den MUTE-Modus zu aktivieren.
Der Audiopegel ändert sich in 0.

2 Das erneute Drücken der Taste MUTE stellt den vorherigen Lautstärkepegel wieder her.

Einstellung zum Ausblenden des Banners oben und unten

Wenn „Oben/Unten Banner Ausblendung“ auf [ON] gesetzt ist, wird das Banner oben und unten auf dem Audio/Visuell-Wiedergabebildschirm nach 5 Sekunden ausgeblendet, wenn keine Funktion ausgeführt wird. Wenn Sie die Tasten wieder einblenden wollen, berühren Sie die Mitte des Bildschirms.

- *Einzelheiten dazu, wie Sie Oben/Unten Banner Ausblendung einstellen, finden Sie unter „Einstellen der Banner-Anzeige oben und unten“ (Seite 30).*

Umschalten der Signalquelle

Berühren Sie während der Audio-/Videowiedergabe eine Signalquellentaste im Banner oben, um zur gewünschten Signalquelle zu wechseln.

■ Umschalten der Signalquelle über das Banner oben

Berühren Sie eine Signalquellentaste im Banner oben auf dem Audio/Visuell-Wiedergabebildschirm und wählen Sie so die gewünschte Signalquelle aus.

Wenn die gewünschte Signalquellentaste nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] [>>].

Radio / Disc*1 / USB/iPod*1 / Bluetooth-Audio / AUX*2 / AUX-2*3 / Benachrichtigungsliste*4 / Kamera*5 / Bildschirmausschaltfunktion

*1 *Wenn keine Disc eingelegt bzw. kein USB-Speicher/iPod angeschlossen ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*
*2 *Wenn AUX Eingang auf „iPod Video“ gesetzt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*
*3 *Wenn der Sekundärquellenname auf „Off“ gesetzt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*
*4 *Wenn die TuneIt App nicht gestartet wird, steht diese Option nicht zur Verfügung.*
*5 *Wenn „Kameraauswahl“ auf „Off“ gesetzt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*

Bildschirmausschaltfunktion

Dieser Modus ist nützlich, wenn beispielsweise das Display des Geräts bei Nacht zu hell erscheint.
Zum Beenden des Bildschirmausschaltmodus berühren Sie den Bildschirm.

- *Der Bildschirmausschaltmodus wird beendet, wenn das Gerät oder der Motor (ACC) ausgeschaltet wird.*
- *Wenn der Schalthebel in den Rückwärtsgang (R) gestellt wird und eine Rückfahrkamera angeschlossen ist, wird das Bild der Rückfahrkamera angezeigt.*
- *Wenn eine Verbindung zu einem BLUETOOTH Gerät besteht und ein Anruf eingeht, wird der Bildschirm für eingehenden Anruf angezeigt.*

Hinweis zur Taste Klangeinstellungen

Berühren Sie das Symbol **[Klangeinstellungen]** auf dem Bildschirm, um den Bildschirm zum Sound Menu-Bildschirm umzuschalten. Informationen dazu finden Sie in „Klangeinstellungen“ (Seite 33).

■ Klangeinstellungen Bildschirm

Bedienung über den Touchscreen

Sie können das System über die berührungsempfindlichen Schaltflächen auf dem Bildschirm bedienen.

- *Um den Bildschirm nicht zu beschädigen, sollten Sie diese Schaltflächen nur leicht mit dem Fingerballen berühren.*
- *Wenn Sie eine Taste antippen und das Gerät nicht reagiert, heben Sie den Finger vom Display ab und versuchen Sie es noch einmal.*
- *Schaltflächen, die keine Funktion haben, erscheinen ausgegraut.*

Häufig benutzte Schaltflächen

[⮌]: Rückkehr zum vorherigen Bildschirm. Je nach Funktion kann mit dieser Taste der Touchscreen-Bedienvorgang abgebrochen werden.

[✕]: Schließt das Fenster.

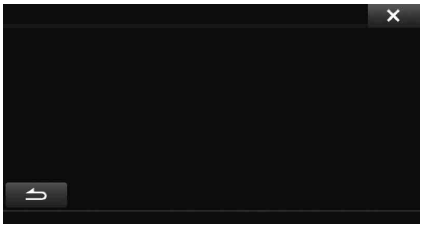

Auswahl eines Punkts aus einer Liste

Führen Sie Folgendes aus, um durch eine Liste zu blättern.

Berühren Sie den Bildschirm und fahren Sie mit dem Finger nach oben und unten.

Der Bildschirm folgt der Bewegung Ihres Fingers.
Sie können auch [▲] und [▼] berühren.

- *Nehmen Sie nach dem Berühren des Bildschirms Ihren Finger weg, bevor Sie das Symbol ziehen und der Punkt wird ausgewählt.*

Über das Anzeigedisplay

Der Anzeigebalken unten auf dem Bildschirm zeigt verschiedene Informationen an, z. B. die aktuelle Uhrzeit.

① Die Anzeige hängt von der Signalquelle ab. Einzelheiten dazu sehen Sie im Anzeigebeispiel zur jeweiligen Signalquelle.

② Leuchtet, wenn ein BLUETOOTH-kompatibles Gerät verbunden ist.

: BLUETOOTH-Verbindung mit einem Audiogerät

: BLUETOOTH-Verbindung zu einem Telefon mit Freisprecheinrichtung.

Blinkt, während die Verbindung hergestellt wird. Zeigt nicht an, wenn die Verbindung auf OFF steht.

③ Zeigt den Akkupegel des verbundenen BLUETOOTH Geräts an.

Akkupegel	Akku leer	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Symbol				

Je nach dem verbundenen BLUETOOTH Gerät erscheint diese Anzeige unter Umständen nicht.

④ Zeigt die Signalstärke des verbundenen BLUETOOTH-kompatiblen Geräts an.
Wird angezeigt, wenn die BLUETOOTH-Einstellung auf ON steht.

0	1	2	3	Kein Dienst
				No Service

⑤ Die Uhrenanzeige
Sie können zwischen der 12-Stunden-Anzeige und der 24-Stunden-Anzeige umschalten.
Details zum Einstellen der Uhrenanzeige finden Sie unter „Uhr-Einstellung“ (Seite 30).

Anzeigen von Audio-/ Videoinformationen auf dem Navigationsbildschirm

Sie können Informationen zur aktuellen Wiedergabe (Frequenz, Titelnummer usw.) im Anzeigebalken des Navigationsbildschirms anzeigen.

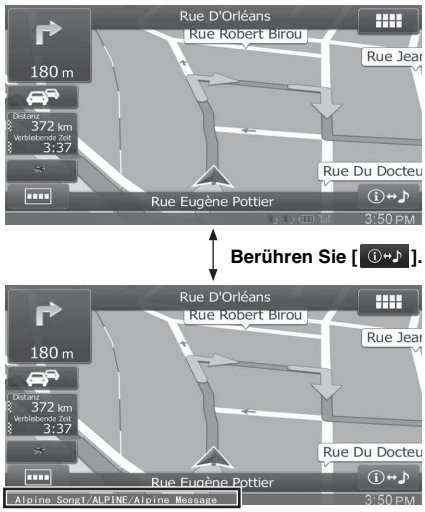

Radio

■ **Anzeigebeispiel für den Radio-Hauptbildschirm**

① Frequenzbandanzeige
② Frequenzanzeige
③ Stationstaste
④ Seek-Modus

Rundfunkempfang

1 **Berühren Sie [Radio] im Banner oben.**
Das Radio ist nun aktiviert, und die Radio-Funktionsanzeige erscheint auf dem Display.

2 **Berühren Sie [Band] im Banner unten, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.**
Bei jedem Berühren wechselt das Frequenzband folgendermaßen:

FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1

3 **Berühren Sie [Tune], um den Einstellmodus auszuwählen.**

DX Seek	Local Seek	Manual	PTY Seek*
⏮ ⏭	⏮ ⏭	◀ ▶	◀ ▶

* *Einzelheiten dazu finden Sie unter „PTY-Funktion (Abstimmung nach Programmtyp)“ (Seite 20).*
- *Für die automatische Abstimmung können Sie die zwei Modi DX und Local wählen.*
- *DX-Modus (Entfernung);*
  Der Suchlauf spricht auf sowohl starke als auch schwache Sender an.
- *Local-Modus;*
  Nur Sender mit starkem Signal werden empfangen.
  Die Anfangseinstellung ist DX.

4 **Berühren Sie [⏮], [⏭], [◀] oder [▶], um eine höhere bzw. niedrigere Empfangsfrequenz einzustellen.**
Halten Sie im manuellen Modus die Taste gedrückt, um die Frequenz kontinuierlich zu verändern.

Manuelles Speichern von Sendern

1 **Stellen Sie den Sender, den Sie abrufbereit speichern möchten, manuell oder per Sendersuchlauf ein.**

2 **Halten Sie eine der Speichertasten mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.**
Der eingestellte Sender wird abgespeichert.

3 **Wiederholen Sie den Vorgang, um bis zu 5 weitere Sender dieses Wellenbereichs zu speichern.**
Zum Speichern von Sendern anderer Frequenzbänder wählen Sie einfach das betreffende Frequenzband und wiederholen den Vorgang dann.

Sie können insgesamt 30 Festsender speichern (6 Sender pro Frequenzband: FM1, FM2, FM3, MW oder LW).

- *Wenn die betätigte Speichertaste bereits mit einem Festsender belegt ist, wird dieser gelöscht und durch den neuen Sender ersetzt.*

Automatisches Speichern von Sendern

Der Tuner kann auch automatisch nach Sendern suchen und die 6 stärksten Sender im aktuellen Wellenbereich in absteigender Frequenzstärke abspeichern.

Berühren Sie nach der Auswahl des gewünschten Frequenzbands [A.Memo] im Banner unten.
Der Tuner sucht nun automatisch nach Sendern und speichert die 6 stärksten Sender unter den Speichertasten in absteigender Frequenzstärke ab.
Nach der automatischen Speicherung wird der Sender auf der Speichertaste 1 ausgewählt.

- *Wenn keine speicherbaren Sender gefunden werden, stellt der Tuner wieder den Sender ein, den Sie vor der automatischen Senderspeicherung empfangen haben.*
- *Sie können diesen Vorgang durch Berühren von **[A.Memo]** während der automatischen Sendersuche abbrechen. Durch das Abbrechen werden die zuvor gespeicherten Sender wiederhergestellt.*

Abrufen von Festsendern

Sie können die Festsender jedes Frequenzbands über die Speichertasten abrufen.

1 **Berühren Sie [Band] im Banner unten so oft, bis das gewünschte Frequenzband angezeigt wird.**

2 **Berühren Sie eine der Speichertasten, der ein Festsender zugeordnet ist.**

Der betreffende Festsender wird empfangen.

- *Mit jedem Tastendruck auf ⏮, ⏭ können Sie auch die Frequenz wechseln, die auf den Speichertasten (1 bis 6) registriert ist.*

RDS

■ **Anzeigebeispiel für RDS-Informationen**

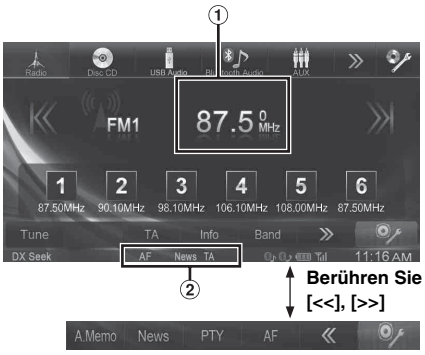

① Zeigt den Radiotext an (wenn ein Radiosender Textmeldungen überträgt)
② RDS-Anzeige

Ein- und Ausschalten der AF-Funktion (Alternativfrequenzen)

RDS (Radio Data System) ist ein Rundfunk-Informationssystem, das sich des 57-kHz-Zwischenträgers gewöhnlicher FM-Programme bedient. RDS ermöglicht den Empfang verschiedener Informationen wie Verkehrsfunkdurchsagen und Senderkennungen sowie den automatischen Wechsel zu stärker einfallenden Alternativfrequenzen, die dasselbe Programm ausstrahlen.

1 Berühren Sie [Radio] im Banner oben.
Das Radio ist nun aktiviert, und die Radio-Funktionsanzeige erscheint auf dem Display.

2 Tippen Sie [AF] im Banner unten an, um die AF-Funktion (Alternativfrequenzen) zu aktivieren (ON) bzw. zu deaktivieren (OFF).
Im Modus AF ON leuchtet die „AF"-Anzeige.
Wenn [AF] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] im Banner unten, um [AF] anzuzeigen.

- *Der RDS-Modus wird in den Frequenzbändern MW und LW nicht angezeigt.*
- *Wenn AF aktiviert ist, stellt das Gerät automatisch einen starken Sender aus dem AF-Verzeichnis ein.*
- *Schalten Sie die Funktion aus (AF OFF), wenn eine automatische Neuabstimmung nicht erforderlich ist.*

Tipps

- *Wenn das Gerät das PTY31-Signal (Notfalldurchsage) empfängt, zeigt das Gerät „Alarm" an, sofern die PTY31-Funktion aktiviert ist. Informationen zum Betrieb finden Sie unter „PTY31-Einstellung (Notfalldurchsagen)" (Seite 44).*
- *Die digitalen RDS-Daten enthalten die folgenden Informationen:*

PI	*Programmkennung*
PS	*Programmdienstname*
AF	*Verzeichnis der Alternativfrequenzen*
TP	*Verkehrsfunkprogramm*
TA	*Verkehrsdurchsage*
PTY	*Programmtyp*
EON	*Enhanced Other Networks (Einblendung anderer Sender)*

- *Informationen zu den Themen „Einstellung von PI Suche", „Empfang von RDS Regional (lokal)", „Umschalten der Anzeigesprache für PTY (Programmtyp)" und „PTY31-Einstellung (Notfalldurchsagen)" finden Sie auf Seite 43.*

Empfangen von Verkehrsnachrichten

Berühren Sie [TA] im Banner unten, um den Verkehrsdurchsage-Modus einzuschalten.

Die TA-Anzeige leuchtet auf.

Wenn ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, leuchtet die TP-Anzeige.

Ausgestrahlte Verkehrsfunkdurchsagen werden automatisch empfangen und wiedergegeben. Solange keine Verkehrsnachrichten gesendet werden, verbleibt das Gerät im Bereitschaftszustand.
Wenn eine Verkehrsdurchsage beginnt, empfängt das Gerät diese automatisch und „T.Info" wird auf dem Display angezeigt.

Nach der Durchsage schaltet das Gerät wieder in den Standby-Modus.

- *Wenn das Verkehrsfunk-Empfangssignal unter einen bestimmten Wert absinkt, bleibt das Gerät noch 1 Minute lang im Empfangsmodus. Wenn das Signal länger als 70 Sekunden unter einem bestimmten Wert bleibt, blinkt „TA" in der Anzeige.*
- *Wenn Sie die aktuellen Verkehrsinformationen nicht hören wollen, berühren Sie **[TA]**, um diese Durchsage auszulassen. Der T.Info-Modus bleibt eingeschaltet, damit die nächste Verkehrsfunk-Durchsage wieder empfangen wird.*
- *Wenn die Lautstärke während des Empfangs einer Verkehrsnachricht geändert wird, speichert das Gerät die neue Lautstärkeeinstellung. Die nächste Verkehrsfunk-Durchsage wird danach automatisch mit der gespeicherten Lautstärke wiedergegeben.*
- *Wenn der Verkehrsdurchsage-Modus aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf Radioempfang (auch wenn Sie eine andere Quelle auswählen) und empfängt die Verkehrsdurchsagen. Nach Ende der Verkehrsmeldung schaltet das Gerät wieder auf die zuvor ausgewählte Quelle.*

Manueller Empfang von Verkehrsnachrichten

1 **Berühren Sie [TA] im Banner unten, um den Verkehrsdurchsage-Modus einzuschalten.**
Die TA-Anzeige leuchtet auf.

2 **Tippen Sie [⏮] oder [⏭] an.**
Sucht den Sender, der Verkehrsinformationen sendet.

- *Sie können die Verkehrsinformationen im Modus DX-Suche oder Lokale Suche suchen.*

PTY-Funktion (Abstimmung nach Programmtyp)

1 **Berühren Sie [PTY] im Banner unten.**
Der Bildschirm mit der PTY-Auswahlliste wird angezeigt.

2 **Berühren Sie den ausgewählten Programmtyp, um die Suche nach einem Sender dieses Typs zu starten.**
Wenn kein PTY-Sender gefunden wird, erscheint „No PTY." in der Anzeige.

3 **Zum Auswählen des nächsten Senders im PTY-Modus berühren Sie [◄], [►].**

Nachrichtenpriorität

Diese Funktion räumt dem Nachrichten-Programm Priorität ein. Wenn das Nachrichten-Programm sendet, wird das aktuell eingestellte Programm unterbrochen.

Berühren Sie [News] im Banner unten, um den Modus PRIORITY NEWS zu aktivieren.
Die „NEWS"-Anzeige erscheint. Zum Deaktivieren der Nachrichtenpriorität-Funktion berühren Sie [News] ein weiteres Mal. Das vorherige Programm ist nun wieder zu hören.

Anzeigen von Radio-Textinformation

Bei diesem Gerät können Textinformationen von einem Radiosender angezeigt werden.

1 **Stellen Sie einen Sender ein, der Textinformation ausstrahlt.**

2 **Berühren Sie im FM-Radiomodus [Info] im Banner unten mehrmals, um zur gewünschten Anzeige zu wechseln.**

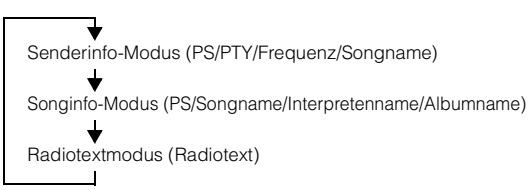

CD/MP3/WMA/AAC

■ **Anzeigebeispiel für den MP3/WMA/AAC-Hauptbildschirm**

① Songtitel
② Name des Künstlers
③ Albumtitel
④ Nr. Des aktuellen Songs/Anzahl aller Songs
⑤ Wiedergabedauer

- *Wenn kein CD-Text vorhanden ist, erscheint die Meldung „No Text“.*

Wiedergabe

1 Berühren Sie [Disc] im Banner oben.
Der Bildschirm des Disc-Modus erscheint.

Wenn eine Disc mit der Beschriftung nach oben in das Disc-Fach dieses Geräts eingelegt wird, startet das Gerät unmittelbar die Wiedergabe der Disc.

2 Tippen Sie [⏮] oder [⏭] an, um das gewünschte Stück (bzw. die gewünschte Datei) auszuwählen.

Rückkehr zum Anfang des gegenwärtigen Stücks (bzw. der aktuellen Datei):
Tippen Sie [⏮] an.

Schneller Rücklauf:
Halten Sie [⏮] gedrückt.

Sprung zum Anfang des nächsten Stücks (bzw. der nächsten Datei):
Tippen Sie [⏭] an.

Schneller Vorlauf:
Halten Sie [⏭] gedrückt.

- *Die Tasten |◀◀, ▶▶| bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

3 Zum Anhalten der Wiedergabe tippen Sie [▶/⏸] an.
[▶] wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
Berühren Sie [▶/⏸] erneut oder berühren Sie [▶] in der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu starten.

- *Das INE-W990BT kann auf CD oder DVD gespeicherte MP3/WMA/AAC-Dateien wiedergeben. Nutzen Sie ein Format, das dieses Gerät verarbeiten kann.*
  Weitere Informationen zum Abspielen oder Speichern von MP3/WMA/AAC-Dateien finden Sie auf Seiten 22 und 23, bevor Sie das Gerät benutzen.
- *Eine Datei, die durch den DRM (Digital Rights Management)-Kopierschutz geschützt ist, kann nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden.*
- *Wenn eine Disc sowohl Audiodaten als auch MP3/WMA/AAC-Daten enthält, gibt dieses Gerät nur die Audiodaten wieder.*
- *Beim Abspielen von CD-Audiodaten zeigt die Titelanzeige die auf der Disc aufgezeichneten Stücknummern an.*
- *Bei der Wiedergabe von MP3/WMA/AAC-Discs mit vielen Dateien und Ordnern kann es etwas länger dauern, bis die Wiedergabe gestartet wird.*
- *Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn eine Datei mit VBR-Aufzeichnung (Variable Bit Rate) wiedergegeben wird.*

Repeatfunktion

Berühren Sie [🔁], um die Wiederholungswiedergabe zu starten.
Die Titel (Dateien) werden wiederholt abgespielt.
Der Repeat-Modus wechselt mit jedem Antippen der Taste.

CD:

Wiederholen → (OFF) → Wiederholen

MP3/WMA/AAC:

Wiederholen → Wiederholung eines Ordners* → (OFF) → Wiederholen

* *Es werden nur die Dateien eines Ordners wiederholt wiedergegeben.*
- *Wenn der Repeat-Wiedergabemodus während der M.I.X.-Wiedergabe aktiviert wird, wird der M.I.X.-Modus abgebrochen.*

M.I.X. (zufällige Wiedergabereihenfolge)

Berühren Sie während der Wiedergabe [🔀] im Banner unten.
Die Stücke (Dateien) der Disc werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.

Der M.I.X.-Modus wechselt mit jedem Berühren von [🔀].

CD:

M.I.X. → (OFF) → M.I.X.

MP3/WMA/AAC:

M.I.X. eines Ordners * → (OFF) → M.I.X. eines Ordners *

* *Es werden nur die Dateien eines Ordners in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.*
- *Wenn der M.I.X.-Modus während der Repeat-Wiedergabe aktiviert wird, wird der Repeat-Wiedergabemodus abgebrochen.*
- *Wenn Sie ein Stück auswählen, indem Sie den Suchmodus benutzen, wird der M.I.X.-Wiedergabemodus abgebrochen.*

M.I.X. ALL (Shuffle Songs) (für MP3/WMA/AAC)

Alle Dateien auf der Disc werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

1 Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.

2 Berühren Sie [Shuffle Songs].
Die Anzeige 🔀 leuchtet auf und die Songs in einem Ordner werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Wenn alle Songs im Zielordner wiedergegeben wurden, werden die Songs im nächsten Ordner wiedergegeben.

Zum Abbrechen der M.I.X.-Wiedergabe tippen Sie [🔀] an.

Auswählen von Ordnern (für MP3/WMA/AAC-Betrieb)

Berühren Sie [◄■] oder [■►] im Banner unten, um den Ordner auszuwählen.

Suchen nach CD-Text

1 **Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.**
Der CD-Textsuche-Bildschirm erscheint.

2 **Berühren Sie den ausgewählten Titel.**
Das ausgewählte Stück wird wiedergegeben.

- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*

Suche nach Datei-/Ordnername (bei MP3/WMA/AAC-Wiedergabe)

1 **Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.**
Die Liste der Ordnernamen erscheint.

Ordnernamensuchmodus

2 **Berühren Sie im gewünschten Ordner [►].**
Die erste Datei in dem gewählten Ordner wird wiedergegeben.

Dateinamensuchmodus

2 **Berühren Sie den gewünschten Ordnernamen.**
Der Dateiname des ausgewählten Ordners wird angezeigt.

3 **Berühren Sie den gewünschten Dateinamen.**
Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.

- *Tippen Sie [⮌] an, um wieder zur vorhergehenden Rangordnung zu gelangen.*
- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie einen Ordner mit der Ordnernamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Ordnersuchbildschirm aufzurufen.*
- *Wenn Sie eine Datei mit der Dateinamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Dateisuchbildschirm aufzurufen.*

Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC

VORSICHT

Außer für den privaten Gebrauch ist die Vervielfältigung von Audiodaten (einschließlich MP3/WMA/AAC-Daten) bzw. der Vertrieb, das Übertragen oder Kopieren solcher Daten, unabhängig davon, ob kostenlos oder gegen eine Gebühr, ohne Genehmigung des Urheberrechtsinhabers durch die Bestimmungen des Urheberrechts und internationaler Verträge untersagt.

Was ist MP3?

MP3, die Abkürzung für „MPEG Audio Layer 3“, ist ein von der ISO, der International Standardisation Organisation, und der MPEG, einer Gemeinschaftsinstitution der IEC, definierter Komprimierungsstandard.

MP3-Dateien enthalten komprimierte Audiodaten. Mit der MP3-Codierung lassen sich sehr hohe Komprimierungsraten erzielen und Musikdateien auf bis zu einem Zehntel ihrer ursprünglichen Größe reduzieren. Trotzdem entspricht die Tonqualität solcher Dateien beinahe der von CDs. Beim MP3-Format werden die hohen Komprimierungsraten durch die Unterdrückung von Tönen erzielt, die für das menschliche Ohr ohnehin nicht hörbar sind oder durch andere Töne verdeckt werden.

Was ist AAC?

AAC ist die Abkürzung für „Advanced Audio Coding“ und ist ein allgemeines Format der Audiokomprimierung, das von MPEG2 oder MPEG4 verwendet wird.

Was ist WMA?

WMA-Daten („Windows Media™ Audio“) sind komprimierte Audiodaten.
WMA ist ähnlich wie MP3.

Verfahren zum Erstellen von MP3/WMA/AAC-Dateien

Audiodaten werden mit einer Software mit MP3/WMA/AAC-Codecs komprimiert. Einzelheiten zum Erstellen von MP3/WMA/AAC-Dateien finden Sie in der Bedienungsanleitung zur jeweiligen Software.
MP3/WMA/AAC-Dateien, die Sie mit diesem Gerät wiedergeben können, weisen die folgenden Dateierweiterungen auf.
MP3: „mp3“
WMA: „wma“ (ver. 7.x, 8.x, 9.x werden unterstützt)
AAC: „m4a“
Die folgenden WMA-Dateien werden nicht unterstützt: Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9 Voice und Windows Media Audio 9 Pro Lossless (nur Discs).

Es gibt viele unterschiedliche Versionen des AAC-Formats. Überprüfen Sie, dass die Software, die verwendet wird, den zulässigen Formaten, die oben aufgeführt werden, entspricht. Es ist möglich, dass das Format möglicherweise nicht wiedergegeben werden kann, obwohl die Erweiterung gültig ist. Die Wiedergabe von durch iTunes codierten AAC-Dateien wird unterstützt.

Unterstützte Wiedergabeabtastraten und Bitraten

MP3

Abtastraten:	8 kHz - 48 kHz (Disc/USB)
Bitraten:	8 kbps - 320 kbps (Disc/USB)

WMA

Abtastraten:	32 kHz - 48 kHz (Disc) 8 kHz - 48 kHz (USB)
Bitraten:	64 kbps - 256 kbps (Disc) 5 kbps - 384 kbps (USB)

AAC

Abtastraten:	16 kHz - 96 kHz (Disc) 8 kHz - 48 kHz (USB)
Bitraten:	32 kbps - 384 kbps (Disc) 48 kbps - 238 kbps (USB)

Die Wiedergabe erfolgt bei manchen Abtastraten möglicherweise nicht korrekt.

ID3-Tags/WMA-Tags

Dieses Gerät unterstützt ID3-Tags v1.0, v1.1, v2.2, v2.3, v2.4 und WMA-Tags Ver. 1.x. Wenn Tag-Daten in einer MP3/WMA/AAC-Datei enthalten sind, können mit diesem Gerät die in den ID3-Tag-/WMA-Tag-Daten enthaltenen Namen von Titeln (Stücktitel), Interpreten und Alben (max. 64 Zeichen) angezeigt werden.
Die Zeichenanzahl ist möglicherweise beschränkt, und abhängig von der Tag-Information werden Zeichen möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Wiedergabe von MP3/WMA/AAC

Zunächst werden MP3/WMA/AAC-Dateien vorbereitet und dann mit einer CD-R-Schreibsoftware und einem USB-Speichergerät auf eine CD-R, CD-RW (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) geschrieben.

- Maximale Anzahl abspielbarer Dateien/Ordner
  Disc: 2.000 Dateien/200 Ordner (einschließlich Stammordner/DivX®-Datei)
  USB-Speicher: 10.000 Dateien/Ordner (einschließlich Stammordner/DivX®-Datei)

Es erfolgt eventuell keine Wiedergabe, wenn eine Disc die obigen Beschränkungen überschreitet.
Wenn ein Datei-/Ordnername lang ist, kann die maximal mögliche Anzahl Dateien geringer sein.

- Es werden sowohl Audio- wie Videodateien gezählt, wenn ihr Format auf diesem Gerät abspielbar ist.

Unterstützte Datenträger

Mit diesem Gerät können Sie CD-ROMs, CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs, DVD-RWs, DVD+Rs, DVD+RWs und USB-Speicherinhalte abspielen.

Unterstützte Dateisysteme

Dieses Gerät unterstützt Discs, die gemäß ISO9660, Stufe 1 oder 2, UDF1.02 und UDF1.02 (ISO Bridge) formatiert wurden.

Im ISO9660-Standard gelten einige Einschränkungen.

Die Verschachtelungstiefe von Ordnern darf einschließlich des Stammverzeichnisses höchstens 8 betragen. Die Anzahl der Zeichen für einen Ordner-/Dateinamen ist beschränkt.

Für Ordner-/Dateinamen sind die Buchstaben A-Z (Großbuchstaben), die Ziffern 0-9 und „_“ (Unterstrich) zulässig.

Mit diesem Gerät können auch Discs im Standard Joliet, Romeo usw. sowie anderen Standards abgespielt werden, sofern diese der ISO9660 entsprechen. Manchmal werden jedoch die Dateinamen, die Ordnernamen usw. nicht korrekt angezeigt.

Unterstützte Formate

Dieses Gerät unterstützt CD-ROM Mode1, CD-ROM XA Mode2 (Form1&2), Mixed-Mode-CDs und Multi-Session-CDs.
CDs, die mit der Option Track At Once (track- bzw. spurweise Aufzeichnung) oder dem Paketschreibverfahren beschrieben wurden, können mit diesem Gerät nicht korrekt wiedergegeben werden.

Reihenfolge der Dateien

Dateien werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie von der Software auf die CD geschrieben wurden. Daher kann die Wiedergabereihenfolge anders als erwartet ausfallen. Informationen zur Schreibreihenfolge finden Sie in der Dokumentation der Software. Die Ordner und Dateien werden in der unten angegebenen Reihenfolge wiedergegeben. (Die folgenden Nummern können von den tatsächlich angezeigten Nummern abweichen.)

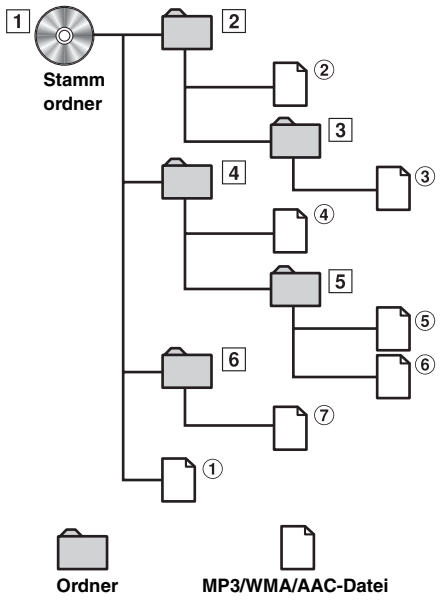

Glossar

Bitrate

Dies ist die „Ton“-Komprimierungsrate für die Codierung. Je höher die Bitrate ist, desto höher ist auch die Tonqualität, allerdings sind bei einer höheren Bitrate auch die Dateien größer.

Abtastrate

Dieser Wert gibt an, wie häufig die Daten pro Sekunde abgetastet (aufgezeichnet) werden. Musik-CDs verwenden beispielsweise eine Abtastrate von 44,1 kHz. Der Klang wird also 44.100 Mal in der Sekunde abgetastet (aufgezeichnet). Je höher die Abtastrate ist, desto höher ist auch die Tonqualität, allerdings ist bei einer höheren Abtastrate auch die Datenmenge größer.

Codierung

Das Konvertieren von Musik-CDs, WAVE-Dateien (AIFF) und anderen Audiodateien in ein bestimmtes Audiokomprimierungsformat.

Tag

Informationen wie Stücktitel, die Namen von Interpreten und Alben usw., die in MP3/WMA/AAC-Dateien enthalten sind.

Stammordner

Der Stammordner (auch Stammverzeichnis genannt) befindet sich im Dateisystem ganz oben. Der Stammordner enthält alle weiteren Ordner und Dateien. Er wird automatisch für jede gebrannte Disc erstellt.

DVD

■ **Anzeigebeispiel für den DVD-Video-Hauptbildschirm**

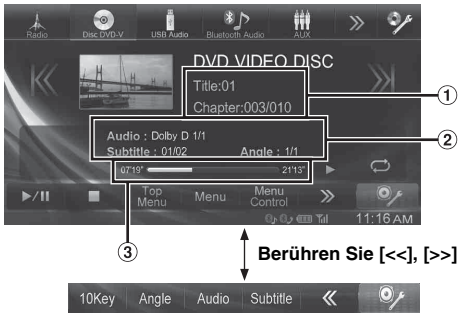

■ **Anzeigebeispiel für den DivX®-Hauptbildschirm**

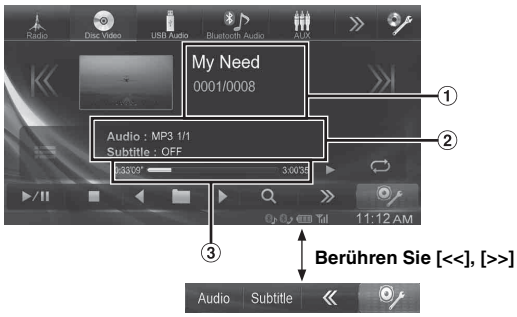

① Informationsanzeige-1
DVD-Video:
Titelname/Kapitelnummer
DivX®:
Titelname/Nummer der aktuellen Datei/Gesamtzahl der Dateien im aktuellen Ordner

② Informationsanzeige-2
DVD-Video:
Audiosignal-Ausgabe/Untertitel/Kamerawinkel
DivX®:
Audiosignal-Ausgabe/Untertitel

③ Wiedergabedauer

Geeignete Disc-Typen werden neben den Überschriften durch folgende Symbole identifiziert.

DVD-V — Im Handel erhältliche DVD-Video-Discs (Vertriebsmedium für Spielfilme usw.) oder in einem Videomodus bespielte DVD-R/DVD-RW, DVD+Rs/DVD+RWs können verwendet werden.

DivX — CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-Discs, die im DivX®-Modus bespielt wurden, können verwendet werden.

Die DVD-Bedienbildschirmanzeige

Berühren Sie den Bildschirm, wenn der DVD-Wiedergabebildschirm angezeigt wird.
Der DVD-Bedienbildschirm wird angezeigt.

- *Der Bedienbildschirm wechselt 5 Sekunden nach einer Eingabe zum visuellen Bildschirm im DVD-Modus.*
- *Wenn Sie versuchen, die DVD-Wiedergabe während der Fahrt einzuschalten, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.*
- *Einige Funktionen können je nach Disc oder Wiedergabebildschirm nicht ausgeführt werden.*

Wiedergabe einer Disc (DVD-V) (DivX)

⚠ WARNUNG
Das Betrachten von DVDs/TV/Videos beim Lenken eines Fahrzeugs ist gefährlich. Der Fahrer könnte vom Straßenverkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

Achten Sie auf den vorschriftsmäßigen Einbau des INE-W990BT, so dass der Fahrer das DVD-/TV-/Videobild nur dann sehen kann, wenn das Fahrzeug steht und die Handbremse angezogen ist.

Wenn das INE-W990BT nicht korrekt eingebaut wird, kann der Fahrer während der Fahrt durch das DVD-/TV-/Videobild abgelenkt werden und einen Unfall verursachen. Der Fahrer und andere Personen können dabei schwer verletzt werden.

⚠ Vorsicht
- **Die Funktionspalette ist nicht bei allen DVDs voll verfügbar. Welche Funktionen unterstützt werden, entnehmen Sie der mit der DVD gelieferten Anleitung.**
- **Fingerabdrücke auf der Oberfläche von Discs beeinträchtigen die Wiedergabe. Falls eine Störung auftritt, entnehmen Sie die Disc und kontrollieren sie auf eventuelle Verschmutzung. Säubern Sie die Disc, falls erforderlich.**
- **Nach einer Unterbrechung der Wiedergabe durch Ausschalten des Geräts oder mit dem Zündschlüssel oder Umschalten auf eine andere Quelle wird diese später an derselben Stelle wieder fortgesetzt.**
- **Bei unzulässigen Bedienungen (vom Disc-Typ abhängig) erscheint das folgende Symbol auf dem Monitor: ⃠**

- **Wiedergabepunkt-Speicherfunktion**
  Diese Funktion sorgt dafür, dass die Wiedergabe nach dem Ausschalten des Geräts oder der Zündung und nach dem Umschalten auf eine andere Quelle wieder an dem Punkt fortgesetzt wird, an dem sie unterbrochen wurde.

Berühren Sie [Disc] im Banner oben.
Der Bildschirm des Disc-Modus erscheint.
Oder legen Sie eine DVD mit nach oben weisender Beschriftung ein. Die Wiedergabe der Disc wird gestartet.

- *Bei doppelseitigen DVDs wird die Rückseite nicht automatisch wiedergegeben.*
  Entnehmen Sie die Disc und drehen Sie sie um.
- *Siehe auch „Disc-Einstellung“ (Seite 42).*
- *Wenn eine DivX®-Datei gelesen wird, können die Funktionen Schneller Vorlauf/Rücklauf, Wiederholung usw. nicht genutzt werden.*
- *Eine DivX®-Datei, die größer als 4 GB ist, kann nicht wiedergegeben werden.*

Wenn eine Menüanzeige erscheint

Im DVD-Modus können Menüanzeigen automatisch erscheinen. Folgen Sie in diesem Fall zum Starten der Wiedergabe den Anweisungen in diesem Abschnitt.

Direktmenüfunktionen (DVD-V)

Tippen Sie das DVD-Menü direkt an.

- *Einige Funktionen können je nach Disc nicht ausgeführt werden.*

Menüfunktionen (DVD-V)

1 **Tippen Sie [Key] an.**
Der Menüfunktionsmodus wird angezeigt.

Berühren Sie [◀] [▶], um das Ziffernfeld von links nach rechts oder umgekehrt zu verschieben.
Tippen Sie [Return] an, um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

2 **Wählen Sie durch Antippen von [▼], [▲], [◄] oder [►] die gewünschte Option aus.**

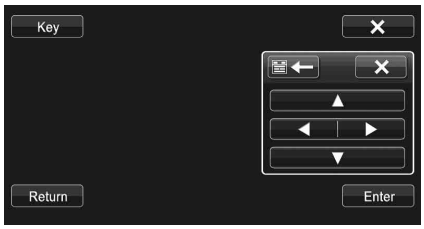

- *Wenn Sie [✕] auf dem Bedienfeld berühren, erscheint wieder der vorherige Bildschirm aus Schritt 1.*
- *Wenn Sie [Key] berühren, erscheint der Zifferneingabebildschirm.*
  Einzelheiten zum Zifferneingabebildschirm finden Sie unter „Eingeben über den Zifferneingabebildschirm“ (Seite 25).

3 **Bestätigen Sie durch Antippen von [Enter] die ausgewählte Option.**

Eingeben über den Zifferneingabebildschirm (DVD-V)

1 **Berühren Sie [10Key] im Banner unten.**
Der Zifferneingabemodus wird angezeigt
Wenn [10Key] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] im Banner unten, um [10Key] anzuzeigen.

2 **Tippen Sie die gewünschte Ziffer an.**

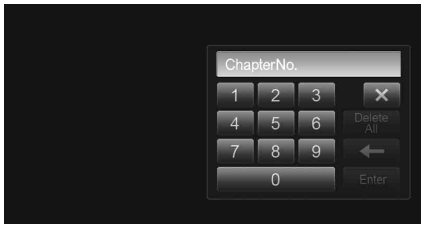

Berühren Sie [◀], um eine eingegebene Ziffer zu löschen.
Berühren Sie [Delete All], um alle eingegebenen Ziffern zu löschen.

3 **Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Antippen von [Enter] auf dem Zifferneingabebildschirm.**
Berühren Sie [✕], um das Zifferneingabefeld auszublenden.

Anzeigen des Top-Menüs (DVD-V)

Wenn eine DVD zwei oder mehr Titel enthält, erscheint das Top-Menü.

Berühren Sie [Top Menu] im Banner unten.
Das Top-Menü erscheint.

- *Sehen Sie auf „Wenn eine Menüanzeige erscheint“ (Seite 25) nach, wie Sie notwendige Funktionen aufrufen.*

Anzeigen des Menüs (DVD-V)

Wenn eine DVD zwei oder mehr Menüs hat, erscheint zusätzlich zu den Hauptprogrammen ein Menü der verfügbaren Programme.

Berühren Sie [Menu] im Banner unten.
Die Hauptmenüanzeige erscheint.

- *Sehen Sie auf „Wenn eine Menüanzeige erscheint“ (Seite 25) nach, wie Sie notwendige Funktionen aufrufen.*

Stoppen der Wiedergabe (PRE STOP)

DVD-V DivX

Zum Stoppen der Wiedergabe berühren Sie die Stopptaste. Der aktuelle Wiedergabepunkt wird gespeichert.

1 Tippen Sie während der Wiedergabe [■] an.
Die Anzeige „Pre ■“ und [▶] werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

2 Berühren Sie [▶ /II] im PRE STOP-Modus oder berühren Sie [▶] in der Mitte des Bildschirms.
Die Wiedergabe wird von dem Punkt ab fortgesetzt, an dem sie gestoppt wurde.

- *Bei manchen Discs kann der Punkt, an dem die Wiedergabe gestoppt wird, möglicherweise nicht präzise gespeichert werden.*

Stoppen der Wiedergabe DVD-V DivX

Berühren Sie [■] während der Wiedergabe mindestens 2 Sekunden lang.
Die Anzeige „■“ und [▶] werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

- *Die Wiedergabe startet am Anfang, wenn [▶ /II] oder [▶] in der Mitte des Bildschirms berührt wird, während die Wiedergabe gestoppt ist.*

Schneller Vor- und Rücklauf

DVD-V DivX

1 Halten Sie während der Wiedergabe [⏮] (Schneller Rücklauf) oder [⏭] (Schneller Rücklauf) gedrückt.
Berühren Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um mit doppelter Geschwindigkeit vor-/zurückzuspulen.
Bei jeder Berührung von [⏮]/[⏭] während des schnellen Rück-/Vorlaufs ändert sich die Geschwindigkeit wie folgt:
2x → 4x → 8x → 2x.
- *Die Optionen Schneller Vorlauf und Rücklauf stehen bei einer DivX®-Datei ohne Index-Informationen nicht zur Verfügung.*
- *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

2 Berühren Sie [▶ /II], um zur normalen Wiedergabe zurückzuschalten.

- *Während des schnellen Vorlaufs/Rücklaufs ist kein Ton zu hören.*
- *Im DVD-Modus kann während des schnellen Vorlaufs/schnellen Rücklaufs das Menü wieder erscheinen.*
- *Dieser Vorgang ist bei manchen Discs möglicherweise nicht möglich.*

Suchlauf zum Anfang von Kapiteln/ Titeln/Dateien DVD-V DivX

Tippen Sie während der Wiedergabe [⏮] oder [⏭] an.
Bei jedem Antippen der Taste wird um ein(e) Kapitel/Stück/Datei weitergeschaltet, wonach die Wiedergabe am ausgewählten Kapitel/Stück oder der ausgewählten Datei wieder einsetzt.

⏮ : Zum Starten der Wiedergabe am Anfang des aktuellen Kapitels, Stücks oder der aktuellen Datei.

⏭ : Zum Starten der Wiedergabe am Anfang des nächsten Kapitels, Stücks oder der nächsten Datei.

- *Manche DVDs sind nicht in Kapitel unterteilt.*
- *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

Weitere Erläuterungen
„**Kapitel**“ sind Teile von Spielfilmen oder Musikstücken auf DVDs.

Standbildwiedergabe (Pause)

DVD-V DivX

1 Berühren Sie während der Wiedergabe [▶ /II] im Banner unten.

2 Berühren Sie [▶ /II] oder [▶] in der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- *Im Standbildmodus wird kein Ton wiedergegeben.*
- *Beim Fortsetzen der Wiedergabe können das Bild und der Ton kurzzeitig stoppen. Es handelt sich nicht um eine Störung.*

Zeitlupe DVD-V

1 Wenn Sie im Pausemodus [⏭] länger berühren, wird die Wiedergabe in Zeitlupe mit 1/16 der Normalgeschwindigkeit eingestellt.
Außerdem schaltet der Player, wenn Sie [⏭] erneut länger berühren, auf Zeitlupe mit der Hälfte (1/2) der Normalgeschwindigkeit um.
- *Die Taste ⏭ bietet dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

2 Berühren Sie [▶ /II] im Banner unten, um die Wiedergabe zu starten.

- *Bei Zeitlupe wird kein Ton wiedergegeben.*
- *1/2, 1/16 sind ungefähre Geschwindigkeitsangaben. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der jeweiligen Disc ab.*
- *Es ist nicht möglich, die Zeitlupe rückwärts laufen zu lassen.*

Auswählen von Ordnern (DivX)

Berühren Sie [◄■] oder [■►] im Banner unten, um den Ordner auszuwählen.

- *Berühren Sie [◄■], um die Wiedergabe ab der ersten Datei des vorherigen Ordners zu starten.*
  Berühren Sie [■►], um die Wiedergabe ab der ersten Datei des nächsten Ordners zu starten.

Repeatfunktion (DVD-V) (DivX)

Mit dieser Funktion können Sie Titel, Kapitel, Stücke usw. einer Disc wiederholt abspielen.

Berühren Sie [⮌] im Banner unten.
Der Repeat-Modus wechselt mit jedem Antippen der Taste.

DVD-Video

(Kapitel)	Das Kapitel wird wiederholt abgespielt.
(Titel)	Der Titel wird wiederholt abgespielt.
(AUS)	Die Wiedergabe kehrt in den Normalmodus zurück.

DivX®

(Datei)	Die Datei wird wiederholt wiedergegeben.
(Ordner)	Der Ordner wird wiederholt wiedergegeben.
(Alles wiederholen)	Die Disc wird wiederholt abgespielt.

Suchen nach Titelnummer (DVD-V)

Mit dieser Funktion können Sie anhand der Titel auf der DVD bestimmte Stellen leicht finden. Rufen Sie die Funktionen auf, wenn die Wiedergabe gestoppt ist.

1 **Berühren Sie [10Key] im Banner unten.**
Der Zifferneingabemodus wird angezeigt.
Wenn [10Key] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] im Banner unten, um [10Key] anzuzeigen.
- *Bei DVD-Videos kann das Ziffernfeld auch durch Berührung des Menübildschirms und anschließendes zweimaliges Berühren von **[Key]** aufgerufen werden.*

2 **Geben Sie den gewünschten Titel ein, indem Sie seine Nummer berühren.**
Erläuterungen zum Zifferneingabebildschirm finden Sie auf Seite 25.

3 **Berühren Sie [Enter].**
Die Wiedergabe startet ab der ausgewählten Nummer.

4 **Tippen Sie [×] an.**

- *Diese Funktion arbeitet nur bei Discs, auf denen Titelnummern aufgezeichnet sind.*
- *Bei gewissen Discs sind manche Funktionen nicht verfügbar.*

Direktsuche nach Kapitelnummer (DVD-V)

Mit dieser Funktion können Sie auf einfache Weise zum Anfang eines Kapitels auf der Disc gelangen. Führen Sie die Funktionen während der Wiedergabe, während PRE-STOP oder während der Wiedergabepause aus.

1 **Berühren Sie [10Key] im Banner unten.**
Der Zifferneingabemodus wird angezeigt.
Wenn [10Key] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] im Banner unten, um [10Key] anzuzeigen.

2 **Geben Sie durch Berührung die Nummer des Kapitels ein, das Sie abspielen möchten.**
Erläuterungen zum Zifferneingabebildschirm finden Sie auf Seite 25.

3 **Bestätigen Sie durch Antippen von [Enter] Ihre Auswahl.**
Die Wiedergabe startet ab dem ausgewählten Kapitel.

4 **Tippen Sie [×] an.**

- *Bei einer Disc ohne Kapitel steht diese Funktion nicht zur Verfügung.*

Suchen einer gewünschten Videodatei (DivX)

Sie können eine Videodatei aus der angezeigten Liste auswählen.

1 **Berühren Sie [🔍 (Suchen)] im Banner unten.**
Der Suchmodus ist aktiviert.

2 **Berühren Sie [Video].**
Die Anzeige mit der Ordnerliste erscheint.

Ordnernamensuchmodus

3 **Berühren Sie [►] im gewünschten Ordner.**
Die erste Datei in dem gewählten Ordner wird wiedergegeben.

Dateinamensuchmodus

3 **Berühren Sie den gewünschten Ordnernamen.**
Der Dateiname des ausgewählten Ordners wird angezeigt.

4 **Berühren Sie den gewünschten Dateinamen.**
Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.

- *Tippen Sie [⮌] an, um wieder zur vorhergehenden Rangordnung zu gelangen.*
- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie einen Ordner mit der Ordnernamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Ordnersuchbildschirm aufzurufen.*
- *Wenn Sie eine Datei mit der Dateinamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Dateisuchbildschirm aufzurufen.*

Ändern des Blickwinkels (DVD-V)

Bei DVDs, bei denen Szenen mit verschiedenen Aufnahmeperspektiven gespeichert sind, können Sie während der Wiedergabe den Blickwinkel ändern.

Berühren Sie [Angle] im Banner unten.
Bei jeder Tastenbetätigung wird zum jeweils nächsten aufgezeichneten Blickwinkel gewechselt.
Wenn [Angle] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] oder [>>] im Banner unten, um [Angle] anzuzeigen.

- *Der Übergang zwischen Blickwinkeln erfolgt unter Umständen mit Verzögerung.*
- *Der Blickwinkel ändert sich je nach Disc folgendermaßen:*
  - *Nahtlos: Der Blickwinkel geht sauber in den neuen über.*
  - *Nicht nahtlos: Beim Ändern des Blickwinkels wird vorübergehend ein Standbild angezeigt.*

Umschalten zwischen Tonspuren

(DVD-V) (DivX)

DVDs mit Multiplex-Audio oder Audiosprachen ermöglichen das Umschalten zwischen den Tonspuren während der Wiedergabe.

Berühren Sie [Audio] im Banner unten.
Bei jeder Tastenbetätigung wird zur jeweils nächsten aufgezeichneten Tonspur gewechselt.
Wenn [Audio] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] oder [>>] im Banner unten, um [Audio] anzuzeigen.

- *Die zuvor gewählte Tonspur wird beim Einschalten des Geräts bzw. Einlegen einer anderen Disc wieder vorgegeben. Wenn die betreffende Tonspur auf der Disc nicht vorhanden ist, wird die Standardsprache der Disc vorgegeben.*
- *Die Auswahl der Tonspur ist nicht bei allen Discs während der Wiedergabe möglich. Bei solchen Discs müssen Sie die Tonspur über das DVD-Menü auswählen.*
- *Beim Umschalten der Tonspur wird die neue Spur unter Umständen erst nach einer gewissen Verzögerung wiedergegeben.*

Ändern der Untertitel (Untertitelsprache)

(DVD-V) (DivX)

Bei DVDs, auf denen Untertitel in mehreren Sprachen aufgezeichnet sind, können Sie während der Wiedergabe die gewünschte Sprache auswählen oder die Untertitel ganz ausblenden.

Berühren Sie [Subtitle] im Banner unten.
Mit jedem Antippen dieser Taste wählen Sie nacheinander die Untertitelsprachen auf der Disc aus bzw. schalten die Untertitel aus (OFF).
Wenn [Subtitle] nicht angezeigt wird, berühren Sie [<<] oder [>>] im Banner unten, um [Subtitle] anzuzeigen.

- *Beim Ändern der Untertitelsprache wird die neue Sprache unter Umständen erst nach einer gewissen Verzögerung eingeblendet.*
- *Die Auswahl der Untertitel ist nicht bei allen Discs während der Wiedergabe möglich. Bei solchen Discs müssen Sie die Untertitel über das DVD-Menü auswählen.*
- *Die zuvor gewählte Untertitelsprache wird beim Einschalten des Geräts bzw. Einlegen einer anderen Disc wieder vorgegeben. Wenn die betreffende Untertitelsprache auf der Disc nicht vorhanden ist, wird die Standardsprache der Disc ausgewählt.*
  Je nach der Disc unterscheidet sich jedoch möglicherweise die Sprache der Untertitel.

Informationen zu DivX®

DivX® ist ein Codec-Programm (Software) zur Komprimierung von bewegten Bildern. Bei der Komprimierung wird die Bildqualität unter Verwendung einer äußerst hohen Komprimierungsrate und Geschwindigkeit beibehalten.

- *Offizielles DivX®-zertifiziertes Produkt*

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX, LLC, einer Tochtergesellschaft der Rovi Corporation, entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät zur Wiedergabe von DivX-Video. Weitere Informationen und Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos finden Sie unter divx.com.
INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie den Bereich DivX VOD im Setup-Menü Ihres Geräts. Weitere Informationen zum Ausführen der Registrierung finden Sie unter vod.divx.com.

Unterstützte Datenträger
Das Gerät kann CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW-Discs und USB-Speichergeräte wiedergeben, die im DivX®-Modus aufgenommen wurden.

- *DivX®-Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert und durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, können nicht wiedergegeben werden.*
- *Einige DivX-Dateien, die auf einem USB-Speicher gespeichert sind, können nicht bedient/wiedergegeben werden.*

Entsprechende Erweiterung
„avi“, „divx“

Video-Codec
DivX® Versionen 3, 4, 5 und 6 (Version 5 verarbeitet sowohl Videos im Zeilensprung- wie im Vollbildverfahren)

Audio-Codec

MPEG1 Layer2 (MP2)	32 bis 384 kbps
MPEG1 Layer3 (MP3)	32 bis 320 kbps
MPEG2 Layer2 (MP2)	8 bis 160 kbps
MPEG2 Layer3 (MP3)	8 bis 160 kbps
Dolby Digital	32 bis 448 kbps

Bild-Bitrate
„durchschnittlich 4 Mbps, Höchstwert 8 Mbps“
Home Theater Profile wird unterstützt

Setup

Setup-Funktionen

Berühren Sie das [Setup]-Symbol auf dem Audio/Visuell-Wiedergabebildschirm, um den Setup-Hauptbildschirm aufzurufen.

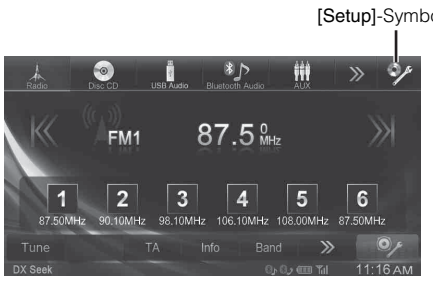

Allgemeineinstellungen

Einstellen von Allgemeineinstellungen

Die der Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen kann nur bei angezogener Handbremse aufgerufen werden. Wenn Sie versuchen, diesen Bildschirm während der Fahrt einzublenden, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.

Die Bedienschritte 1 bis 5 der folgenden Vorgangsbeschreibung sind für alle „Einstelloptionen“ unter Allgemeineinstellungen gleich. Näheres dazu finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Optionen.

1 Berühren Sie das [Setup]-Symbol im Banner oben.
Der Setup-Hauptbildschirm wird angezeigt.

2 Berühren Sie [Grundeinstellungen].

Der Bildschirm „Allgemeineinstellungen“ erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus.

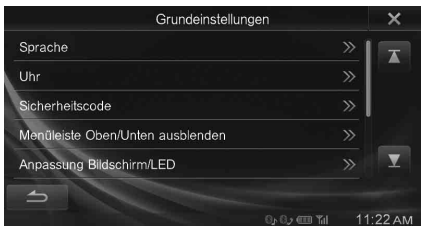

Einstelloptionen: Sprache / Uhr / Sicherheitscode / Menüleiste Oben/Unten ausblenden / Anpassung Bildschirm/LED / Visuell / Über / Installation / Demo Modus

- *Wiederholen Sie je nach Menüpunkt Schritt 3.*

4 Berühren Sie [◄] oder [►] usw., um die Einstellung zu ändern.
- *Wenn das Popup-Fenster für Setup angezeigt wird, berühren Sie [✕], um das Fenster nach dem Einstellen zu schließen.*

5 Tippen Sie [⮌] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

- *Unmittelbar nach dem Ändern der Allgemeineinstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt), darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Einstellung für Sprache

[Sprache] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Einstellen des Textdurchlaufs

Der Textdurchlaufbildschirm ist verfügbar, wenn Informationen zum CD-Text, Ordnernamen, Dateinamen oder Tags eingegeben werden.

Einstelloption: Automatisch scrollen
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / On

Off: Schaltet den Textdurchlaufmodus aus.
On: Schaltet den Automatisch scrollen ein. Der Text läuft im Display durch, solange dieser Modus eingeschaltet ist.

Formateinstellungen

Für die Darstellung der Tag-Informationen auf dem Bildschirm können Sie einen von 7 Zeichensätzen auswählen.

Einstelloption: Auswahl Format
Einstellungen: Latin-1 / Latin-9 (Werkseinstellung) / Russian / Chinese / Thai / Arabic / Hebrew

Latin-1: ISO 8859-1
Latin-9: ISO 8859-15
Russian: ISO 8859-5
Chinese: GB18030
Thai: CP874
Arabic: CP1256
Hebrew: CP1255

Einstellen der Menüsprache

Sie können die Sprache auswählen, in der das Setup-Menü, Feedback-Informationen usw. erscheinen sollen.

Einstelloption: Auswahl Sprache
Einstellungen: English / Spanish / French / Italian / German / Portuguese / Swedish / Finnish / Russian / Dutch / Norwegian / Thai / Arabic / Chinese / Czech / Danish / Greek / Hungarian / Polish / Slovak / Turkish / Hebrew / Bahasa Indonesia / Bahasa Malay

- *Berühren Sie **[OK]**, um die Sprachauswahl zu bestätigen und den Bildschirm in der gewählten Sprache anzuzeigen.*

Uhr-Einstellung

[Uhr] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).
Die Uhranzeige auf dem Bildschirm wird ein- oder ausgeschaltet.

Einstelloptionen: Uhr
Einstellungen: Off / Type A (Werkseinstellung) / Type B

Off:	Nicht angezeigt
Type A:	Die Uhranzeige erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wenn das Banner oben ausgeblendet wird.
Type B:	Die Uhranzeige erscheint immer in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Einstellen des Sicherheitscode

[Sicherheitscode] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Einstellen des Sicherheitscode

Sie können das System so einstellen, dass es ohne die Eingabe eines Passworts nicht genutzt werden kann. Wenn Sie diese Einstellung auf „On“ stellen und ein Passwort einrichten, ist die Eingabe des Passworts erforderlich, wenn das System mit einer Batterie verbunden ist und erstmalig eingeschaltet wird.

Einstelloption: Sicherheitscode
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / On

Einstellen des Passworts

1 **Berühren Sie [◄] oder [►] unter „Sicherheitscode“, um ihn auf „On“ zu stellen.**

2 **Berühren Sie [OK], wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.**
Der Passworteinstellbildschirm erscheint.

3 **Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie [OK] an.**
- *Geben Sie die sechsstellige Zahl ein.*
- *Anstelle der eingegebenen Ziffern wird „*“ angezeigt.*

4 **Geben Sie dasselbe Passwort erneut ein und tippen Sie [OK] an.**
Das Passwort ist nun eingestellt und das System kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

- *Wenn Sie ein gespeichertes Passwort vergessen, lässt sich das Gerät nicht mehr benutzen. In diesem Fall muss der Kundendienst hinzugezogen werden.*

Löschen des Passworts

1 **Berühren Sie [◄] oder [►] unter „Sicherheitscode“, um ihn auf „Off“ zu stellen.**
Der Passworteinstellbildschirm erscheint.

2 **Geben Sie das eingestellte Passwort ein und tippen Sie [OK] an.**
Das Passwort ist nun gelöscht, und das System kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- *Anstelle der eingegebenen Ziffern wird „*“ angezeigt.*

Einstellen der Banner-Anzeige oben und unten

[Menüleiste Oben/Unten ausblenden] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).
Sie können die Anzeigeeinstellung für das Banner oben und unten für die Audio-/Videosignalquelle konfigurieren.

Einstelloption: Menüleiste Oben/Unten ausblenden
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / Top / Top and Bottom

Off:	Immer angezeigt
Top:	Das Banner oben wird nach 5 Sekunden ausgeblendet, wenn keine Funktion ausgeführt wird.
Top and Bottom:	Das Banner oben und unten wird nach 5 Sekunden ausgeblendet, wenn keine Funktion ausgeführt wird.

Anpassung Bildschirm/LED

[Anpassung Bildschirm/LED] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Eine Steuerfunktion für die Beleuchtung stellt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf die Helligkeit im Fahrzeug ein, so dass die Anzeigen auf dem Bildschirm jederzeit gut zu erkennen sind.

Einstelloption: Tastendimmer
Einstellungen: Auto (Werkseinstellung) / On / Off

Auto:	Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Monitors wird automatisch auf die Helligkeit im Fahrzeuginneren eingestellt.
On:	Die Hintergrundbeleuchtung des Monitors bleibt dunkel.
Off:	Die automatische Dimmer-Funktion ist deaktiviert und die Hintergrundbeleuchtung des Monitors ist immer hell.

- *Wenn „Auto“ oder „On“ eingestellt ist, gilt die Einstellung auch für die Tastenbeleuchtung unter „Einstellen der nächtlichen Tastenbeleuchtung mit dem Dimmer“ (Seite 30).*

Einstellen der Mindesthintergrundbeleuchtung

Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen. Diese Funktion ist zum Beispiel sehr praktisch, um die Hintergrundbeleuchtung bei Nachtfahrten zu verringern.

Einstelloption: Dimmerstufe
Einstellungen: -15 bis +15 (Werkseinstellung: 0)

Sie können den Pegel im Bereich von MIN (–15) bis MAX (+15) einstellen. Am Ende des Einstellbereichs wird „MIN“ oder „MAX“ angezeigt.

Einstellen der nächtlichen Tastenbeleuchtung mit dem Dimmer

Mit dem Dimmer können Sie die Helligkeit der Tastenbeleuchtung für die Benutzung bei Nacht einstellen.

Einstelloption: LED Dimmerstufe
Einstellungen: -2 bis +2 (Werkseinstellung: 0)

Wechseln von Anzeigefarbe und Hintergrundbild

Sie können die Anzeigefarbe und das Hintergrundbild wechseln. Kopieren Sie die gewünschte Bilddatei von einem USB-Speichergerät auf dieses Gerät.

- *Kopierbare Bilddateien*
  - *PNG (.png)/JPEG (.jpg)*
  - *Max. Auflösung=4000×4000 Pixel*

1 Berühren Sie [Hintergrundeinstellungen].

■ Anzeigebeispiel für den Hauptbildschirm für die Hintergrundeinstellung

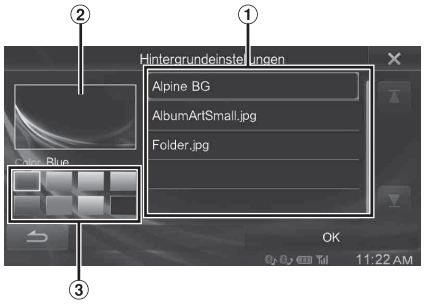

① Liste der Hintergrundbilddateien auf dem USB-Speicher
- *Die integrierte Hintergrundbilddatei ist „Alpine BG“.*

② Vorschau der ausgewählten Datei

③ Farbauswahlschalter

Umschalten der Anzeigefarbe

Einstellfarbe: Blue (Werkseinstellung) / Light Blue / Turquoise / Green / Red / Amber / Dark Yellow / Black

2 Berühren Sie den gewünschten Farbauswahlschalter.
Die Anzeigefarbe wechselt. Die neu eingestellte Anzeigefarbe wird übernommen, auch wenn Sie **[OK]** unten rechts auf dem Bildschirm nicht berühren.

Wechseln des Hintergrundbildes

2 Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste der Hintergrundbilddateien aus.
Die ausgewählte Datei wird als Vorschau angezeigt.

3 Tippen Sie [OK] an.
Die in der Vorschau angezeigte Bilddatei wird als Hintergrundbild festgelegt.

- *Sie können die Farbe von Hintergrundbildern, die von einem USB-Speichergerät kopiert wurden, nicht ändern.*

Visuell-Einstellung

[Visuell] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

1 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- *„Aktuelle Quelle“ kann eingestellt werden, wenn ein Video abgespielt wird.*
- *„Kamera“ kann eingestellt werden, wenn „Kameraauswahl“ auf „Rear“ gesetzt ist.*

2 Berühren Sie [≫] des gewünschten Punkts.

Einstelloption: Aktuelle Quelle (Videomedien) / Kamera
Einstellungen: Displaymodus* / Helligkeit / Farbe / Kontrast

* *Nur „Aktuelle Quelle (Videomedien)“ kann eingestellt werden.*

3 Tippen Sie [◄] oder [►] an, um die Einstellungen zu ändern.

4 Tippen Sie [⮌] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

- *Unmittelbar nach dem Ändern der Displayeinstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt), darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Wechseln des Displaymodus

Einstelloption: Displaymodus
Einstellungen: FULL (Werkseinstellung) / NORMAL

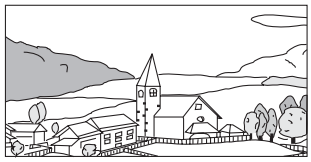

Im Modus FULL wird ein normales Bild entsprechend dem Seitenverhältnis eines Breitbildmonitors breiter angezeigt.

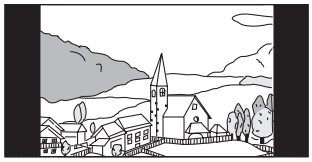

Im Modus NORMAL wird ein normales Bild in der Mitte des Bildschirms und mit vertikalen schwarzen Streifen auf beiden Seiten angezeigt.

Helligkeitseinstellung

Einstelloption: Helligkeit
Einstellungen: -15 bis +15 (Werkseinstellung: 0)

Der Helligkeits-Einstellbereich geht von MIN (-15) bis MAX (+15). Am Ende des Einstellbereichs wird „MIN“ oder „MAX“ angezeigt.

Farbintensitätseinstellung

Einstelloption: Farbe
Einstellungen: -15 bis +15 (Werkseinstellung: 0)

Der Farbeinstellbereich geht von MIN (-15) bis MAX (+15). Am Ende des Einstellbereichs wird „MIN“ oder „MAX“ angezeigt.

Einstellen des Bildkontrasts

Einstelloption: Kontrast
Einstellungen: -15 bis +15 (Werkseinstellung: 0)

Sie können den Kontrast im Bereich zwischen LOW (-15) und HIGH (+15) einstellen. Am Ende des Einstellbereichs wird „LOW“ oder „HIGH“ angezeigt.

Hinweis zum INE-W990BT

[Über] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Anzeige der Produktinformationen

Sie können die Versionsinformationen für dieses Gerät anzeigen. Notieren Sie diese Informationen und geben Sie sie an, wenn Sie sich an den Technischen Support von Alpine oder an einen von Alpine autorisierten Händler wenden.

Einstelloption: Versionsinformation
Einstellungen: Seriennummer / Firmwareversion

Prüfen der DivX®-Registrierung

Das Gerät zeigt den Registrierungscode an, der zum Abspielen von DivX® VOD (Video On Demand) erforderlich ist, oder Sie können den Code zur Aufhebung der Registrierung anzeigen.

Einstelloption: Rechte / Urheber Information

Anzeige des Registrierungscodes

1. **Berühren Sie [Rechte/Urheber Information].**
2. **Berühren Sie [DivX(R) VOD].**
3. **Berühren Sie [Registration].**
   Der Registrierungscode wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. **Tippen Sie [OK] an.**

Anzeige des Codes zur Aufhebung der Registrierung

1. **Berühren Sie [Rechte/Urheber Information].**
2. **Berühren Sie [DivX(R) VOD].**
3. **Berühren Sie [Deregistration].**
   Der Bestätigungsdialog erscheint.
4. **Tippen Sie [OK] an.**
   Der Code zur Aufhebung der Registrierung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- *Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **[Abbrechen]**. Wenn Sie fortfahren und einen neuen Registrierungscode anzeigen wollen, berühren Sie **[OK]**, überprüfen Sie den Registrierungscode und berühren Sie dann erneut **[OK]**.*

Initialisieren des Systems

Sie können alle Daten initialisieren, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Entfernen Sie die CD/DVD o. ä. aus dem System, bevor Sie fortfahren.

Einstelloption: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. **Berühren Sie [Auf Werkseinstellungen zurücksetzen] .**
2. **Berühren Sie [OK], wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.**
   Die Bestätigungsmeldung erscheint erneut.
3. **Tippen Sie [OK] an.**
   Das System beginnt mit der Initialisierung.

- *Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus und ändern Sie nicht die Stellung des Zündschlüssels, bis der Neustart des Systems abgeschlossen ist.*
- *Wenn Sie diese Funktion ausführen, wird die Einstellung (Ein/Aus) für Sicherheitscode (Seite 30) nicht initialisiert.*

Installation-Setup

[Installation] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Siehe „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Einstelloption: Installation

Der Bildschirm zum Prüfen der Installationseinstellungen wird angezeigt.

Konfigurieren der Demo

[Demo Modus] wird in Schritt 3 des Allgemeineinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Allgemeineinstellungen“ (Seite 29).

Deaktivieren/Aktivieren des Demo Modus

Dieses Gerät verfügt über eine Demo-Funktion für die Anzeige. Wenn Sie das Gerät installieren und zum ersten Mal in Betrieb nehmen, wechselt es automatisch in den Demo Modus. Zum Beenden des Demo Modus setzen Sie „Demo Modus“ auf „Off“.

Einstelloption: Demo Modus
Einstellungen: Off / On (Werkseinstellung)

- *Wenn Sie während des Demo Modus eine Funktion ausführen, wird die Demo vorübergehend gestoppt.*

Klangeinstellungen

Vornehmen von Klangeinstellungen

Der Bildschirm für den Einstellungsmodus kann nur bei angezogener Handbremse aufgerufen werden. Wenn Sie versuchen, diesen Bildschirm während der Fahrt einzublenden, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.

Die Bedienschritte 1 bis 5 der folgenden Vorgangsbeschreibung sind für alle „Einstelloptionen“ unter Klangeinstellungen gleich. Näheres dazu finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Optionen.

1 Berühren Sie das [Setup]-Symbol im Banner oben.
Der Setup-Hauptbildschirm wird angezeigt.

2 Berühren Sie [Klangeinstellungen].

Der Bildschirm Klangeinstellungen erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus.

Einstelloptionen: Fahrzeugspez. Klangeinst.* / Media Xpander* / EQ Presets* / Quick Sound / TCR (Time Correction) / X-OVER* / Parametric EQ* / Other / Defeat*

** Wenn BASS ENGINE SQ unter Quick Sound-Einstellungen auf „On“ gesetzt wird, erscheint die Meldung „Diese Funktion kann jetzt nicht verwendet werden. Bitte überprüfen Sie Sound-APP-Verbindung und die BASS ENGINE SQ-Einstellung.“. Diese Einstellung kann nicht ausgewählt werden.*

4 Berühren Sie [◄] oder [►] usw., um die Einstellung zu ändern.
- *Wenn das Popup-Fenster für Setup angezeigt wird, berühren Sie [✕], um das Fenster nach dem Einstellen zu schließen.*

5 Tippen Sie [⮌] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

- *Unmittelbar nach dem Ändern der Klangeinstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt), darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Fahrzeugspez. Klangeinst.

[Fahrzeugspez. Klangeinst.] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Sie können den optimalen Klang für die Umgebung in Ihrem Fahrzeug einstellen und reproduzieren.

1 Berühren Sie den relevanten Fahrzeugtyp.

2 Berühren Sie die Position des Fahrersitzes.

3 Berühren Sie die Größe des Frontlautsprechers.

4 Wählen Sie aus, ob ein Hochtöner vorhanden ist.

5 Wählen Sie die Installationsposition des Hecklautsprechers aus.
Wenn Sie „Keine Hecklautsprecher“ auswählen, können Sie den Hecklautsprecher bei der Klangeinstellung unter Fader/Time Correction/X-OVER nicht einstellen.

6 Wählen Sie aus, ob ein Subwoofer vorhanden ist.
Wenn Sie „Nein“ auswählen, können Sie bei der Klangeinstellung den Subwoofer-Pegel/die Subwoofer-Phase nicht einstellen.

7 Wählen Sie das Material der Sitzbezüge im Fahrzeug aus.
Der Bestätigungsbildschirm für die Einstellungen wird angezeigt.
- *Wenn die Sitzbezüge aus Leder und Stoff bestehen, wählen Sie* [Half Leather].

8 Prüfen Sie die Einstellungen und berühren Sie [OK].

- *Wenn die Preset3 bereits für Time Correction/X-OVER/Parametric EQ gespeichert war, werden die Daten überschrieben.*
- *Die fahrzeugspezifischen Klangeinstellungen wirken sich auf folgende Toneinstellungsoptionen aus:*
  - *Einstellen der parametrischen Equalizer-Kurve (Parametric EQ)*
  - *Einstellen der Time Correction (TCR)*
  - *Einstellen der Frequenzweiche (X-OVER)*
- *Die Equalizer-Voreinstellungen (EQ Presets) sind FLAT.*

Einstellung des MX (Media Xpander)

[Media Xpander] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Wenn die zurzeit wiedergegebene Tonquelle das AM-Frequenzband (MW/LW) ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.
MX (Media Xpander) hebt unabhängig von der Musikquelle Gesang oder Instrumente charakteristisch hervor. So ist auch in Fahrzeugen mit erheblichen Fahrgeräuschen bei FM-Radio, CD-, USB-Speicher- und iPod/iPhone-Wiedergabe eine klare Musikreproduktion gewährleistet.

Einstelloption: Media Xpander

1 Berühren Sie [On] unter „ALL MX Off/On“ auf dem MX-Setupbildschirm.

2 Berühren Sie [Off] [▂▯] [▃▯] oder [▃▅].

Medien	Pegel			
	Off	1	2	3
Radio (FM)	Off	▂▯	▃▯	▃▅
DVD	Off	Movie ▂▯	Movie ▃▅	DVD Music
CD	Off	▂▯	▃▯	▃▅
Compressed Media (CMPM)	Off	▂▯	▃▯	▃▅
AUX	Off	CMPM	Movie	Music

- *Die MX-Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn aktuell eine Quelle ausgewählt ist.*
- *MP3/WMA/AAC/iPod/USB Audio/DivX®/Bluetooth-Audio entsprechen MX Compressed Media.*

MX FM
Die mittleren bis hohen Frequenzen werden klarer und es wird ein gut ausgewogener Klang in allen Frequenzbereichen erzielt.

MX DVD

(Film)
Diese Option verbessert die Verständlichkeit von Dialogen in Videos.

(DVD-Musik)
Musik-Clips auf solchen Discs enthalten eine riesige Datenmenge. MX nutzt diese Daten so, dass ein originalgetreuer Wiedergabeklang erzielt wird.

MX CD
Im CD-Modus wird eine große Datenmenge verarbeitet. Diese Daten werden zur Optimierung des Klangs herangezogen.

MX Compressed Media
Diese Option optimiert den Klang durch Hinzufügen von Information, die bei der Komprimierung nicht berücksichtigt wird. Das Ergebnis ist ein wohlausgewogener Klang, der dem Original nahe kommt.

MX AUX

Wählen Sie den MX-Modus (CMPM, Movie oder Music), der zu der angeschlossenen Quelle passt.

- *Stellen Sie MX in Schritt 1 auf „Off“, um den MX-Modus für alle Musikquellen aufzuheben.*
- *Jede Musikquelle, wie FM-Radio, CD und MP3/WMA/AAC kann ihre eigene MX-Einstellung haben.*

Equalizer-Voreinstellungen (EQ Presets)

[EQ Presets] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Für eine ganze Reihe unterschiedlicher Musikgenres sind werkseitig 10 typische Equalizer-Einstellungen vorgegeben.

Einstelloption: EQ Presets
Einstellungen: FLAT (Werkseinstellung) / POP / ROCK / NEWS / JAZZ / ELECTRONICA/DANCE / HIP HOP / EASY LISTENING / COUNTRY / CLASSICAL

- *Es kann immer nur ein Typ auf On gesetzt werden.*
- *Wenn EQ Presets eingestellt wird, werden auch die damit verbundenen Einstellungen des Parametric EQ verändert. Wir empfehlen, die Parametric EQ Einstellungen zuvor in der Voreinstellung zu speichern.*
- *Die EQ Presets-Einstellung kann vorgenommen werden, wenn Defeat auf „Off“ eingestellt ist.*

Quick Sound-Einstellungen

[Quick Sound] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).

Einstellen von Bass-Pegel/Treble-Pegel

Einstelloption: Bass/Treble
Einstellungen: -7 bis +7 (Werkseinstellung: 0)

- *Wenn BASS ENGINE SQ auf „On“ gesetzt ist, kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden.*
- *Die Einstellung kann nicht vorgenommen werden, wenn Defeat auf „On“ eingestellt ist.*
- *Der Bass-Einstellwert ist mit Band2 des Parametric EQ und der Treble-Einstellwert ist mit Band8 verbunden.*

Einstellen des Subwoofer-Pegels

Sie können den Pegel des Subwoofer einstellen, wenn ein Subwoofer angeschlossen ist.

Einstelloption: SubW. Pegel
Einstellungen: 0 bis 15 (Werkseinstellung: 0)

- *Wenn die Subwoofer-Einstellung „Off“ ist, kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden.*
- *Wenn BASS ENGINE SQ auf „On“ gesetzt ist, kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden.*

Einstellung des MX (Media Xpander)

Details zur Einstellung des MX (Media Xpander) finden Sie auf Seite 34.

- *Wenn „ALL MX Off“ eingestellt ist, können Sie den MX-Pegel auf dem Quick Sound-Bildschirm nicht einstellen.*
- *Wenn BASS ENGINE SQ auf „On“ gesetzt ist, steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.*

Einstellen von BASS ENGINE SQ

Wenn Sie den BASS ENGINE-Typ unter BASS ENGINE SQ auswählen, wird der Klang in allen Zonen des Fahrzeugs optimiert. Wählen Sie den gewünschten BASS ENGINE-Typ je nach Musikstil und Stimmung für einen ausgewogenen und kräftigen Bass aus.

Berühren Sie BASS ENGINE SQ [On].
Der BASS ENGINE SQ-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

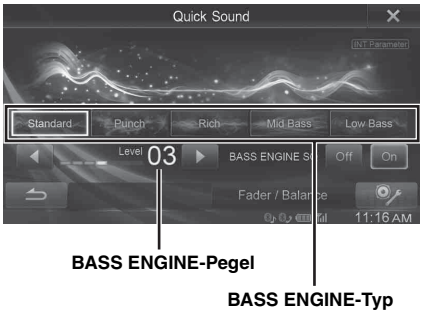

- *Wenn BASS ENGINE SQ auf „On“ gesetzt ist, können Fahrzeugspez. Klangeinst./Parametric EQ/Media Xpander/EQ Presets/X-OVER nicht eingestellt werden, da sie automatisch festgelegt werden. Defeat ist auf „Off“ gesetzt.*

Einstellen des BASS ENGINE-Typs

Sie können den favorisierten BASS ENGINE-Typ einstellen.

Einstellungen: Standard (Werkseinstellung) / Punch / Rich / Mid Bass / Low Bass

Standard:	Natürliche tiefe Klänge sind vor den Vordersitzen angesiedelt.
Punch:	Harte, satte Bässe mit Drive.
Rich:	Durch eine ausgewogene Anpassung von Supertiefpass, Tiefpass und Mittentiefpass erhalten Sie den Eindruck, von voluminösen Bässen umgeben zu sein.
Mid Bass:	Betont den oberen Bassbereich. Reproduziert Tiefpass mit Drive.
Low Bass:	Supertiefpass und Bässe werden für eine besonders gefühlvolle Wiedergabe betont.

- *Die Funktion wird deaktiviert, wenn BASS ENGINE SQ auf „Off“ gesetzt wird.*

Einstellen des BASS ENGINE-Pegels

Sie können den BASS ENGINE-Pegel einstellen.

Einstelloption: Level
Einstellungen: 0 bis 6 (Werkseinstellung: 3)

- *Die Funktion wird deaktiviert, wenn BASS ENGINE SQ auf „Off“ gesetzt wird.*
- *Den Pegel 0 von BASS ENGINE SQ haben alle Typen gemeinsam.*

Hinweise zur Einstellung, wenn der externe Endverstärker angeschlossen wird

Zum Optimieren von BASS ENGINE SQ empfiehlt sich folgendes Verfahren zum Einstellen des Endverstärkers.
Nach der Einstellung wird der BASS ENGINE-Pegel je nach Musik angepasst.

1) Setzen Sie GAIN am Endverstärker auf „MIN“.
2) Stellen Sie den Wahlschalter für die Frequenzweiche auf „OFF“.
   - *Wenn der Schalter nicht über eine Position „OFF“ verfügt, stellen Sie ihn möglichst nahe an die Breitbandeinstellung.*
3) Setzen Sie BASS ENGINE SQ an diesem Gerät auf „On“ und den BASS ENGINE-Pegel auf „3“.
4) Lassen Sie einen Song mit einem Musikstil wiedergeben, den Sie häufig hören, und stellen Sie GAIN am Endverstärker ein.

Einstellung von Fader/Balance

1 Berühren Sie [Fader/Balance].
Der Fader/Balance-Einstellbildschirm erscheint.

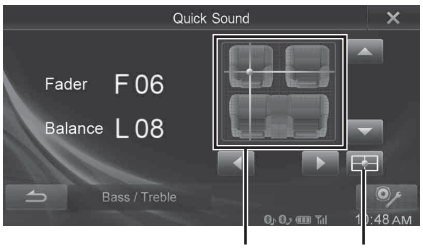

2 Berühren Sie den gewünschten Punkt im Bildbereich. Oder berühren Sie [▲] [▼] [◄] [►].

Fader: F15 bis R15
Balance: L15 bis R15

* *Berühren Sie [ ], um den Fader/Balance-Wert auf „00“ (Mitte) zurückzusetzen.*

Einstellen der Time Correction (TCR)

[TCR] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, informieren Sie sich unter „Laufzeitkorrektur“ (Seite 39).

Einstelloption: TCR (Time Correction)

1 Berühren Sie [ms] oder [cm], um den Einstellungsmodus auszuwählen.
Bei jeder Berührung ändern sich die Schaltfläche und der Korrekturmodus.

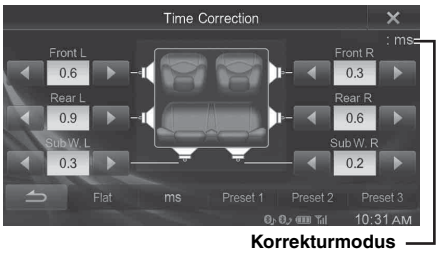

ms: Zeit anpassen.
cm: Hörposition und Abstand zu den Lautsprechern einstellen.

2 Berühren Sie [◄] oder [►] für jeden Lautsprecher, um die Zeit oder den Abstand einzustellen.
0,0 msec bis 9,9 msec (0,1 msec/Schritt)
0,0 cm bis 336,6 cm (3,4 cm/Schritt)
Alle Einstellungswerte für die Lautsprecher sind im Bereich von 15 ms oder 510 cm einstellbar.

3 Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] mindestens 2 Sekunden lang, um die geänderten Einstellungswerte zu speichern.

- *Berühren Sie **[Flat]**, um alle Werte auf 0,0 zu setzen.*
- *Wenn die Hecklautsprecher-Einstellung auf „Off“ gesetzt ist, kann die Hecklautsprecher-Einstellung nicht geändert werden (siehe Seite 38).*
- *Wenn die Subwoofer-Einstellung auf „Off“ gesetzt ist, kann die Subwoofer-Einstellung nicht geändert werden (siehe Seite 38).*

Aufrufen des Zeitkorrekturwerts

Aufrufen des voreingestellten Zeitkorrekturwerts.

Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] auf dem Zeitkorrektur-Bildschirm.
Die in der Voreinstellung gespeicherte Einstellung wird aufgerufen.

Einstellen der Frequenzweiche (X-OVER)

[X-OVER] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, informieren Sie sich unter „Informationen zur Frequenzweiche“ (Seite 40).

Einstelloption: X-OVER

1 Berühren Sie [Channel], um den Kanal auszuwählen.
Bei jeder Berührung wird der Kanal umgeschaltet.

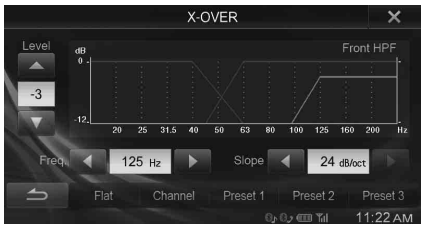

- *Der einzustellende Kanal wird rot angezeigt.*

→ Front HPF → Rear HPF → SubW. LPF →

2 Stellen Sie die Übernahmefrequenz wunschgemäß ein.

Einstellen der Grenzfrequenz

Berühren Sie [◀] oder [▶] unter „Freq.“ und wählen Sie die Grenzfrequenz aus.

Einstellungen: 20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 (Werkseinstellung) / 100 / 125 / 160 / 200 Hz

Einstellen der Flankensteilheit

Berühren Sie [◀] oder [▶] für „Slope“ und stellen Sie dann die HPF- oder LPF-Flanke ein.

Einstellungen: 0 (Werkseinstellung) / 6 / 12 / 18 / 24 dB/oct.

Einstellen des Pegels

Berühren Sie [▼] oder [▲] für „Level“ und stellen Sie dann den HPF- oder LPF-Pegel ein.

Einstellungen: -12 bis 0 dB (Werkseinstellung: 0)

3 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um die Einstellungen für die anderen Kanäle vorzunehmen.

4 Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] mindestens 2 Sekunden lang, um die geänderten Einstellungswerte zu speichern.

- *Berühren Sie **[Flat]**, um alle Werte zu initialisieren.*
- *Wenn die Hecklautsprecher-Einstellung auf „Off“ gesetzt ist, kann die Hecklautsprecher-Einstellung nicht geändert werden (siehe Seite 38).*
- *Wenn die Subwoofer-Einstellung auf „Off“ gesetzt ist, kann die Subwoofer-Einstellung nicht geändert werden (siehe Seite 38).*
- *Bei der X-OVER-Einstellung ist unbedingt der Frequenzgang der angeschlossenen Lautsprecher zu berücksichtigen.*

Aufrufen des angepassten X-OVER-Werte

Aufrufen des voreingestellten angepassten X-OVER-Werts.

Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] auf dem X-OVER-Bildschirm.
Die in der Voreinstellung gespeicherte Einstellung wird aufgerufen.

Einstellen der parametrischen Equalizer-Kurve (Parametric EQ)

[Parametric EQ] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Sie können die Equalizer-Einstellungen ändern, um die Reaktionskurve Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.

Einstelloption: Parametric EQ

1 Stellen Sie den Parametric EQ wunschgemäß ein.

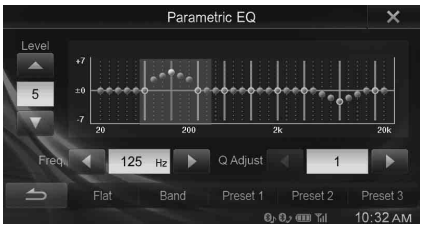

Einstellen des Bands

Berühren Sie [Band], um das einzustellende Band auszuwählen.

→ Band1 → Band2 → ··· → Band8 → Band9 →

- *Sie können ein Band durch Berühren des Bildschirms direkt auswählen.*

Einstellen der Frequenz

Berühren Sie [◀] oder [▶] unter „Freq.“, um die Frequenz des ausgewählten Bands einzustellen.

Einstellbare Frequenzbänder: 20 Hz bis 20 kHz (in 1/3-Oktavstufen)

Band1: 20 Hz~100 Hz (63 Hz)
Band2: 63 Hz~315 Hz (125 Hz)
Band3: 125 Hz~500 Hz (250 Hz)
Band4: 250 Hz~1 kHz (500 Hz)
Band5: 500 Hz~2 kHz (1 kHz)
Band6: 1 kHz~4 kHz (2 kHz)
Band7: 2 kHz~7,2 kHz (4 kHz)
Band8: 5,8 kHz~12 kHz (8 kHz)
Band9: 9 kHz~20 kHz (16 kHz)

Einstellen des Pegels

Berühren Sie [▼] oder [▲] für „Level“, um den Pegel des ausgewählten Bands einzustellen.

Einstellungen: -7 bis +7 (Werkseinstellung: 0)

Einstellen der Bandbreite

Berühren Sie [◄] oder [►] für „Q Adjust“, um die Bandbreite auszuwählen.

Einstellungen: Wide (Werkseinstellung) / Medium / Narrow

2 Um ein anderes Band einzustellen, wiederholen Sie Schritt 1 und stellen alle Bänder ein.

3 Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] mindestens 2 Sekunden lang, um die geänderten Einstellungswerte zu speichern.

- *Einstellungen, die die Frequenz von benachbarten Bändern überschreiten, sind nicht verfügbar.*
- *Bei Einstellung des Parametric EQ ist unbedingt der Frequenzgang der angeschlossenen Lautsprecher zu berücksichtigen.*
- *Wenn Einstellungen für den Parametric EQ vorgenommen werden, treten die Einstellungen für EQ Presets außer Kraft.*
- *Wenn EQ Presets eingestellt wird, werden auch die damit verbundenen Einstellungen des Parametric EQ verändert. Band2 des Parametric EQ ist auch mit dem Bass-Einstellwert und Band8 ist mit dem Treble-Einstellwert verbunden. Wir empfehlen, die Parametric EQ Einstellungen zuvor in der Voreinstellung zu speichern.*
- *Berühren Sie **[Flat]**, um alle Werte zu initialisieren.*
- *Die Parametric EQ-Einstellung kann vorgenommen werden, wenn Defeat auf „Off“ steht.*

Aufrufen der angepassten Parametric EQ-Werte

Aufrufen der voreingestellten angepassten Parametric EQ-Werte.

Berühren Sie [Preset1], [Preset2] oder [Preset3] auf dem Bildschirm des Parametric EQ.

Die in der Voreinstellung gespeicherte Einstellung wird aufgerufen.

Einstellung „Andere“

[Other] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke des Tons einstellen, der bei einer Tastenberührung ertönt.

Einstelloption: Lautstärke → Quittungston
Einstellungen: 0 bis 7 (Werkseinstellung: 5)

Einstellung der Lautstärke für jede Signalquelle

Einstelloption: Quellenlautstärkeeinstellungen → Radio / DVD / CD / Komprimierte Datenträger / iPod Music / iPod Video / AUX / BLUETOOTH-Audio
Einstellungen: -14 bis +14 (Werkseinstellung: 0)

- *Welche Signalquelle eingestellt werden kann, hängt vom angeschlossen Gerät und den Einstellungen ab.*

Einstellen des Hecklautsprechers

Sie können die Ausgabe des Hecklautsprechers auf „Off“ setzen.

Einstelloption: Hecklautsprecher
Einstellungen: On (Werkseinstellung) / Off

Ein-/Ausschalten des Subwoofers

Wenn ein optionaler subwoofer an das Gerät angeschlossen ist, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

Einstelloption: Subwoofer
Einstellungen: On / Off (Werkseinstellung)

Einstellen der Subwoofer-Phase

Die subwoofer-Ausgangsphase wird zwischen Subwoofer Normal (0°) und Subwoofer Umkehr (180°) umgeschaltet.

Einstelloption: Subwoofer Phase
Einstellungen: 0° / 180° (Werkseinstellung: 0°)

- *Wenn die Subwoofer-Einstellung „Off“ ist, kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden.*

Defeat einstellen

[Defeat] wird in Schritt 3 des Klangeinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Vornehmen von Klangeinstellungen“ (Seite 33).
Wenn Defeat auf „On“ steht, sind die Funktionen MX, EQ Presets und Parametric EQ auf OFF gesetzt. Dadurch werden alle Einstellungen für diese Funktionen deaktiviert.

Einstelloption: Defeat
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / On

- *Wenn Defeat auf „On“ gesetzt ist, können Fahrzeugspez. Klangeinst./MX (Media Xpander)/EQ Presets/Parametric EQ-Schalter nicht ausgewählt werden.*
- *Defeat wechselt zu „Off“, wenn Sie BASS ENGINE SQ der Quick Sound-Einstellung auf „On“ stellen.*

Laufzeitkorrektur

Die Entfernung zwischen dem Hörer und den Lautsprechern in einem Pkw kann wegen der komplexen Lautsprechereinbauanordnung stark variieren. Diese Entfernungsdifferenz führt zu einer Verschiebung von Klangbild und Frequenzcharakteristik. Ursache hierfür ist die zeitliche Verzögerung, mit der derselbe Klang das rechte und das linke Ohr des Hörers erreicht.
Zur Abhilfe kann das Gerät die Zuführung des Audiosignals zu den Lautsprechern verzögern, die den kürzesten Abstand zum Hörer haben. Auf diese Weise wird effektiv der Eindruck erzeugt, dass die betreffenden Lautsprecher weiter entfernt sind. Im Interesse eines optimalen Klangraums lässt sich der Hörer akustisch gleichweit vom linken und rechten Lautsprecher entfernt platzieren.
Die Einstellung für die einzelnen Lautsprecher erfolgt in 3,4-cm-Schritten.

Beispiel 1. Hörposition: Linker Vordersitz

Einstellen der Laufzeitkorrektur des linken Frontlautsprechers auf hohen Wert und die des rechten Hecklautsprechers auf Null oder einen niedrigen Wert.

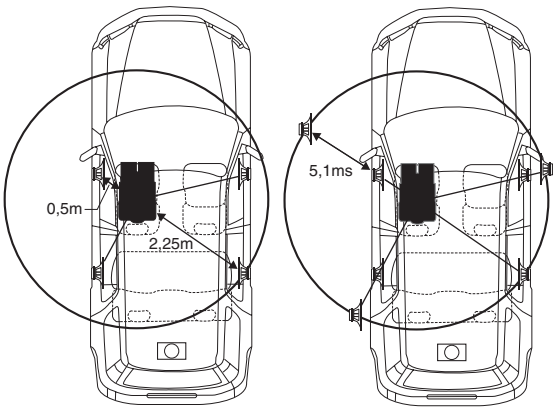

Der Klang ist nicht ausgewogen, weil die Entfernung zwischen der Hörposition und den einzelnen Lautsprechern unterschiedlich groß ist.
Der Entfernungsunterschied beträgt im Falle des linken Frontlautsprechers und des rechten Hecklautsprechers 1,75 m.
Im Folgenden wird der Zeitkorrekturwert für den linken Frontlautsprecher im obigen Diagramm berechnet.

Bedingungen:
Am weitesten entfernter Lautsprecher – Hörposition: 2,25 m
Linker Frontlautsprecher – Hörposition: 0,5 m
Berechnung: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Zeitkorrektur = 1,75 ÷ 343*[1] × 1.000 = 5,1 (ms)

*[1] *Schallgeschwindigkeit: 343 m/s bei 20 °C*

Mit anderen Worten, durch Einstellung des linken Frontlautsprechers auf einen Zeitkorrekturwert von 5,1 ms ist dessen Entfernung vom Hörer scheinbar identisch mit der des am weitesten entfernten Lautsprechers.

Die Laufzeitkorrektur lässt die zeitlichen Unterschiede verschwinden, denen der Klang von verschiedenen Ausgangspunkten bis zum Erreichen der Hörposition unterliegt.
Die Laufzeit des linken Frontlautsprechers wird um 5,1 ms korrigiert, sodass sein Klang die Hörposition zur gleichen Zeit erreicht wie der von den anderen Lautsprechern.

Beispiel 2. Hörposition: Alle Sitze

Einstellen der Laufzeitkorrektur der einzelnen Lautsprecher auf praktisch identischen Wert.

1 Nehmen Sie an der Hörposition (z. B. Fahrersitz) Platz, und messen Sie zwischen Ihrem Kopf und den einzelnen Lautsprechern die Entfernung (in Metern).

2 Errechnen Sie die Entfernungsdifferenz zwischen dem am weitesten entfernten Lautsprecher und den anderen Lautsprechern.

L = (Entfernung zum am weitesten entfernten Lautsprecher) – (Entfernung zu anderen Lautsprechern)

Diese Werte geben jeweils die Zeitkorrektur für die verschiedenen Lautsprecher an. Die Einstellung dieser Werte sorgt dafür, dass der Klang aller Lautsprecher die Hörposition zur selben Zeit erreicht.

Laufzeitkorrekturwertliste

Zeitdifferenz (ms)	Entfernung (cm)	Entfernung (Zoll)	Zeitdifferenz (ms)	Entfernung (cm)	Entfernung (Zoll)
0,0	0,0	0,0	5,1	173,4	68,3
0,1	3,4	1,3	5,2	176,8	69,7
0,2	6,8	2,7	5,3	180,2	71,0
0,3	10,2	4,0	5,4	183,6	72,4
0,4	13,6	5,4	5,5	187,0	73,7
0,5	17,0	6,7	5,6	190,4	75,0
0,6	20,4	8,0	5,7	193,8	76,4
0,7	23,8	9,4	5,8	197,2	77,7
0,8	27,2	10,7	5,9	200,6	79,1
0,9	30,6	12,1	6,0	204,0	80,4
1,0	34,0	13,4	6,1	207,4	81,7
1,1	37,4	14,7	6,2	210,8	83,1
1,2	40,8	16,1	6,3	214,2	84,4
1,3	44,2	17,4	6,4	217,6	85,8
1,4	47,6	18,8	6,5	221,0	87,1
1,5	51,0	20,1	6,6	224,4	88,4
1,6	54,4	21,4	6,7	227,8	89,8
1,7	57,8	22,8	6,8	231,2	91,1
1,8	61,2	24,1	6,9	234,6	92,5
1,9	64,6	25,5	7,0	238,0	93,8
2,0	68,0	26,8	7,1	241,4	95,1
2,1	71,4	28,1	7,2	244,8	96,5
2,2	74,8	29,5	7,3	248,2	97,8
2,3	78,2	30,8	7,4	251,6	99,2
2,4	81,6	32,2	7,5	255,0	100,5
2,5	85,0	33,5	7,6	258,4	101,8
2,6	88,4	34,8	7,7	261,8	103,2
2,7	91,8	36,2	7,8	265,2	104,5
2,8	95,2	37,5	7,9	268,6	105,9
2,9	98,6	38,9	8,0	272,0	107,2
3,0	102,0	40,2	8,1	275,4	108,5
3,1	105,4	41,5	8,2	278,8	109,9
3,2	108,8	42,9	8,3	282,2	111,2
3,3	112,2	44,2	8,4	285,6	112,6
3,4	115,6	45,6	8,5	289,0	113,9
3,5	119,0	46,9	8,6	292,4	115,2
3,6	122,4	48,2	8,7	295,8	116,6
3,7	125,8	49,6	8,8	299,2	117,9
3,8	129,2	50,9	8,9	302,6	119,3
3,9	132,6	52,3	9,0	306,0	120,6
4,0	136,0	53,6	9,1	309,4	121,9
4,1	139,4	54,9	9,2	312,8	123,3
4,2	142,8	56,3	9,3	316,2	124,6
4,3	146,2	57,6	9,4	319,6	126,0
4,4	149,6	59,0	9,5	323,0	127,3
4,5	153,0	60,3	9,6	326,4	128,6
4,6	156,4	61,6	9,7	329,8	130,0
4,7	159,8	63,0	9,8	333,2	131,3
4,8	163,2	64,3	9,9	336,6	132,7
4,9	166,6	65,7			
5,0	170,0	67,0			

Informationen zur Frequenzweiche

Frequenzweiche (X-OVER):

Das Gerät verfügt über eine aktive Frequenzweiche. Die Frequenzweiche begrenzt die Höhe der Frequenzen an den Ausgängen. Die einzelnen Kanäle werden separat angesteuert. Daher lassen sich die einzelnen Lautsprecherpaare mit den Frequenzen ansteuern, für die sie optimal ausgelegt sind.

Die Frequenzweiche stellt das Hochpassfilter (HPF) oder Tiefpassfilter (LPF) der einzelnen Bänder sowie auch die Steilheit (wie schnell das Filter Höhen oder Tiefen durchlässt) ein.

Die Einstellungen müssen jeweils der Wiedergabecharakteristik der Lautsprecher entsprechen. Je nach Lautsprecher ist u. U. ein passives Netzwerk nicht erforderlich. Falls Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Alpine-Händler.

	Grenzfrequenz (1/3-Oktavenstufen)		Steilheit		Pegel
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Subwoofer (LPF)	----	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	0 bis –12 dB
Hinterer Lautsprecher (HPF)	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	----	0 bis –12 dB
Vorderer Lautsprecher (HPF)	20 Hz - 200 Hz	----	FLAT, –6, –12, –18, –24 dB/oct.	----	0 bis –12 dB

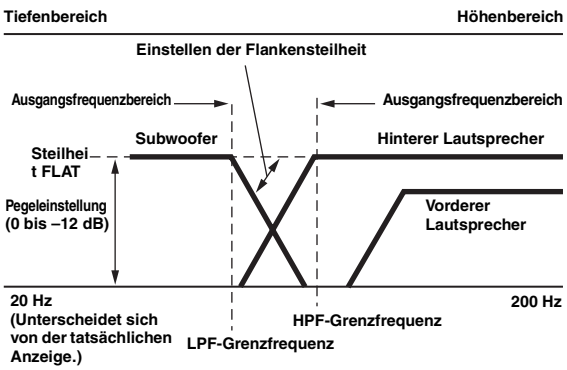

- *HPF (Hochpassfilter): Sperrt den Durchgang für die niedrigeren Frequenzen und lässt die höheren Frequenzen passieren.*
- *LPF (Tiefpassfilter): Sperrt den Durchgang für die höheren Frequenzen und lässt die niedrigeren Frequenzen passieren.*
- *Steilheit: Die Pegeländerung (in dB) bei einer Frequenzänderung von einer Oktave.*
- *Je höher der Steilheitswert, desto steiler der Signalflankenanstieg.*
- *Zur Überbrückung von Hoch- oder Tiefpassfilter ist die Steilheit auf FLAT einzustellen.*
- *Verwenden Sie keinesfalls einen Hochtöner ohne vorgeschaltetes HPF bzw. mit Einstellung auf niedrige Frequenz, da sonst der Lautsprecher aufgrund der Bassfrequenzanteile beschädigt werden kann.*

- *Die Einstellung muss anhand der empfohlenen Übergangsfrequenz der angeschlossenen Lautsprecher erfolgen. Stellen Sie die empfohlene Übergangsfrequenz der Lautsprecher fest. Einstellung auf einen Frequenzbereich außerhalb des empfohlenen Werts führt u. U. zur Beschädigung der Lautsprecher.*
  Die empfohlenen Werte für die Übergangsfrequenzen von Alpine-Lautsprechern finden Sie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen. Wir sind nicht haftbar für die Beschädigung oder Fehlfunktion von Lautsprechern, die auf den Einsatz von Frequenzweichen mit Werten außerhalb des empfohlenen Bereichs zurückzuführen sind.

Quelleneinstellungen

Festlegen von Quelleneinstellungen

Der Bildschirm für den Quellenmodus kann nur bei angezogener Handbremse aufgerufen werden. Wenn Sie versuchen, diesen Bildschirm während der Fahrt einzublenden, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.

Die Bedienschritte 1 bis 5 der folgenden Vorgangsbeschreibung sind für alle „Einstelloptionen“ unter Quelleneinstellungen gleich. Näheres dazu finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Optionen.

1 Berühren Sie das [Setup]-Symbol im Banner oben.
Der Setup-Hauptbildschirm wird angezeigt.

2 Berühren Sie [(Source)].
Der Bildschirm „Quelleneinstellungen“ erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus.

Einstelloptionen: CD/DVD / Radio / AUX / App Verbindungsart / RSE

4 Berühren Sie [◄] oder [►] usw., um die Einstellung zu ändern.
- *Wenn das Popup-Fenster für Setup angezeigt wird, berühren Sie [✕], um das Fenster nach dem Einstellen zu schließen.*

5 Tippen Sie [ ] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

- *Unmittelbar nach dem Ändern der Quelleneinstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt) darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Disc-Einstellung

[CD/DVD] wird in Schritt 3 des Quelleneinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Festlegen von Quelleneinstellungen“ (Seite 41).

- **Sie können das DVD-Setup im DVD-Videomodus ausführen.**
- **Berühren Sie [Stop], bevor Sie das Disc-Setup ausführen.**

Einstellen der Sprache für Menüs

Hier können Sie die Sprache für Menüs (Titelmenü usw.) festlegen.

Einstelloption: Menüsprache
Einstellungen: AUTO (Werkseinstellung) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- *Wenn Sie „AUTO“ wählen, wird die Standard-Menüsprache der Disc vorgegeben.*
- *Die Abkürzungen der Sprachen werden unter „Liste der Sprachencodes“ (Seite 73) erklärt.*

Einstellen der Sprache für Ton

Hier definieren Sie die Standardsprache für den über die Lautsprecher wiedergegebenen Ton.

Einstelloption: Audiosprache
Einstellungen: AUTO (Werkseinstellung) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- *Wenn Sie „AUTO“ wählen, wird der Ton in der Standardsprache der Disc ausgegeben.*
- *Die Abkürzungen der Sprachen werden unter „Liste der Sprachencodes“ (Seite 73) erklärt.*

Einstellen der Sprache für Untertitel

Hier können Sie die Sprache für die eingeblendeten Untertitel wählen.

Einstelloption: UntertitelSprache
Einstellungen: AUTO (Werkseinstellung) / EN / JA / DE / ES / FR / IT / SV / RU / ZH

- *Wenn Sie „AUTO“ wählen, werden die Untertitel in der Standard-Untertitelsprache der Disc ausgegeben.*
- *Die Abkürzungen der Sprachen werden unter „Liste der Sprachencodes“ (Seite 73) erklärt.*

Ändern von Spracheneinstellungen

Sie können nach Belieben eine Sprache für das DVD-Menü, eine für den Ton und eine für die Untertitel festlegen.
Die hier vorgenommenen Einstellungen definieren die Standardsprachen. Die Einstellung einer Standardsprache ist beispielsweise nützlich, wenn Sie immer den deutschen DVD-Ton hören möchten. (Die Einstellung für die Sprache ist nicht bei allen Discs wirksam. Bei gewissen Discs ist die Standardsprache werkseitig vorgegeben.)

- *Beim Ändern dieser Einstellungen werden die früheren Einstellungen überschrieben. Notieren Sie die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen.*
- *Wenn Sie nur vorübergehend eine andere Sprache für die aktuelle Disc auswählen möchten, stellen Sie diese über das DVD-Menü ein oder führen den unter „Umschalten zwischen Tonspuren“ (Seite 28) beschriebenen Bedienvorgang aus.*
- *Wenn die gewünschte Sprache auf der Disc nicht enthalten ist, wird die Standardsprache der Disc vorgegeben.*

Auswahl einer nicht angezeigten Sprache

1. Berühren Sie [Code Menüsprache], [Code Audiosprache] oder [Code SUBT. Sprache].
   Der Zifferneingabebildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie die vierstellige Sprachennummer ein.
   Informationen zur Referenzierung von Sprachnummern finden Sie unter „Liste der Sprachencodes“ (Seite 73).
3. Berühren Sie [OK], um die Nummer zu speichern.

- *Die Einstellung wechselt zu „Other“, wenn der gewünschte Sprachcode eingegeben wird.*

Ändern des Ländercodes

Stellen Sie den Ländercode ein, für den Sie eine Altersfreigabestufe einstellen möchten (Jugendschutz Lock-Zugriffssperre).

Einstelloption: Ländercode
Einstellungen: Auto / Other

Auto: Der primäre Ländercode der aufgezeichneten Codes wird vorgegeben.
Other: Die Einstellung wechselt zu „Other“, wenn der gewünschte Ländercode eingegeben wird.

- *Beim Ändern dieser Einstellungen werden die früheren Einstellungen überschrieben. Notieren Sie die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Die Einstellungen werden beim Abklemmen der Fahrzeugbatterie gelöscht.*

1. Berühren Sie [Eingabe Ländercode].
2. Tippen Sie den vierstelligen Ländercode ein.
   Die einzelnen Länder mit ihren Codes sind unter „Liste der Ländercodes“ (Seite 74) aufgeführt.
3. Berühren Sie [OK], um den Code zu speichern.

Einstellen der Altersfreigabestufe (Jugendschutzsperre)

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so einrichten, dass Kinder nur Filme ansehen können, die für ihr Alter geeignet sind.

Einstelloption: Jugendschutz

- *Beim Ändern dieser Einstellungen werden die früheren Einstellungen überschrieben. Notieren Sie die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Der Speicher wird beim Abklemmen der Fahrzeugbatterie gelöscht.*
- *Ohne Altersbeschränkung freigegebene Discs können auch nach Einstellen einer Altersfreigabestufe uneingeschränkt betrachtet werden.*
- *Wenn Sie eine mit der Parental Lock-Zugriffssperre geschützte Disc wiedergeben wollen, ändern Sie die Altersfreigabestufe und den Ländercode der Disc.*
- *Die eingestellte Altersfreigabestufe bleibt bis zur nächsten Änderung gespeichert. Wenn danach Discs mit einer höheren Altersfreigabestufe abgespielt werden sollen, muss die Einstellung wieder geändert werden.*
- *Nicht alle Discs bieten eine Freigabekennung für die Parental Lock-Zugriffssperre. Wenn Sie sich bezüglich einer Disc nicht sicher sind, sollten Sie sie zur Kontrolle abspielen. Bewahren Sie Discs, die für Kinder nicht geeignet sind, vor Zugriff geschützt auf.*

1. Berühren Sie [Jugendschutz].
   Der Zifferneingabebildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf dem Zifferneingabebildschirm ein vierstelliges Passwort ein.
   Die voreingestellte Nummer lautet 0000. Anstelle der eingegebenen Ziffern wird „*“ angezeigt.
3. Berühren Sie [OK], um die Nummer zu speichern.
   Die Parental-Anzeige erscheint.

■ Stellen Sie die Altersfreigabestufe für die JUGENDSCHUTZ-Funktion ein

4 Berühren Sie [Jugendschutz].
5 Berühren Sie „◀“ oder „▶“, um die Option auf „On“ zu setzen.
Zum Deaktivieren der Sperre, oder wenn keine Altersfreigabestufe eingestellt werden soll, wählen Sie „Off“.
6 Tippen Sie [✕] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.
7 Berühren Sie [Jugendschutzstufe].
8 Wählen Sie durch Berühren von [◀] oder [▶] die Altersfreigabestufe aus (1 bis 8).
Je kleiner die Zahl, umso höher ist die Beschränkung.
9 Tippen Sie [✕] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

■ Ändern des Passworts

1 Berühren Sie [PIN Änderung].
Der Zifferneingabebildschirm wird angezeigt.
2 Tippen Sie auf dem Zifferneingabebildschirm ein neues vierstelliges Passwort ein.

- *Notieren Sie sich das Passwort für den Fall, dass Sie es vergessen.*

3 Berühren Sie [OK], um die Nummer zu speichern.
4 Tippen Sie [⮌] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

Vorübergehendes Ändern der Altersfreigabestufe

Bei manchen Discs werden Sie bei der Wiedergabe unter Umständen aufgefordert, die Altersfreigabestufe in den Standardeinstellungen zu ändern. In diesem Fall erscheint die Meldung „Möchten Sie den Jugendschutzlevel ändern? [OK] [Abbrechen]“.

Wenn diese Anzeige zu sehen ist, ändern Sie die Stufe folgendermaßen:

- ***Für die Wiedergabe mit geänderter Altersfreigabestufe berühren Sie [OK].***
  *Wenn Sie **[OK]** berühren, erscheint der Zifferneingabebildschirm. Geben Sie das 4-stellige Passwort ein, das Sie unter „Einstellen der Altersfreigabestufe (Jugendschutzsperre)“ eingestellt haben, und berühren Sie **[OK]**.*
- ***Für die Wiedergabe ohne Änderung der Altersfreigabestufe berühren Sie [Abbrechen].***
  *(Wenn **[Abbrechen]** berührt wird, erfolgt die Wiedergabe mit der Freigabestufe, die im Abschnitt „Einstellen der Altersfreigabestufe (Jugendschutzsperre)“ eingestellt wurde.)*

Einstellen des TV-Bildschirmmodus

Anhand des unten beschriebenen Verfahrens können Sie den Ausgabebildschirm an den verwendeten Fernsehmonitor (Fondmonitor) anpassen.
Wenn kein Fondmonitor angeschlossen ist, lautet die Einstellung für den Bildschirm 16:9.

Einstelloption: Bildformat
Einstellungen: 4:3LB / 4:3PS / 16:9 (Werkseinstellung)

- *Bei manchen Discs wird das Bild möglicherweise nicht an die gewählte Bildschirmgröße angepasst. (Einzelheiten finden Sie in den Erläuterungen auf der Hülle der Disc.)*

4:3 LETTER BOX:
Für Monitore mit gewöhnlichem Bildseitenverhältnis (4:3, normales Seitenverhältnis für Fernseher). Wenn Sie diese Einstellung wählen, erscheint beim Abspielen gewisser Programme (z. B. Spielfilme mit 16:9-Seitenverhältnis) ein schwarzer Streifen am oberen und unteren Bildrand. Die Breite dieser Streifen hängt vom ursprünglichen Seitenverhältnis ab, in dem der Film veröffentlicht wurde.

4:3 PAN-SCAN:
Für Monitore mit gewöhnlichem Bildseitenverhältnis (4:3). Bei dieser Einstellung füllt das Bild den gesamten Bildschirm aus. Dies bedeutet jedoch, dass bei Programmen mit einem anderen Seitenverhältnis (z. B. 16:9-Spielfilm) das Bild am linken und rechten Rand beschnitten wird.

16:9 WIDE:
Für Monitore mit Breitbildschirm. Dies ist die werkseitige Voreinstellung.

Radioeinstellung

[Radio] wird in Schritt 3 des Quelleneinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Festlegen von Quelleneinstellungen“ (Seite 41).

Einstellung von PI Suche

Einstelloption: PI Suche
Einstellungen: Auto / Off (Werkseinstellung)

Empfang von RDS Regional (lokal)

Wenn Sie OFF wählen, empfängt das Gerät automatisch den RDS-Regionalsender.

Einstelloption: RDS Regional
Einstellungen: On (Werkseinstellung) / Off

Umschalten der Anzeigesprache für PTY (Programmtyp)

Einstelloption: PTY Sprache
Einstellungen: English (Werkseinstellung) / Spanish / French / Italian / German / Portuguese / Swedish / Finnish / Russian / Dutch / Norwegian / Danish

PTY31-Einstellung (Notfalldurchsagen)

Der Empfang von PTY31-Nachrichten (Notfalldurchsagen) kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Einstelloption: PTY31
Einstellungen: On (Werkseinstellung) / Off

- *Wenn PTY31 auf „On“ gestellt ist, gibt das Gerät bei Ausstrahlung einer Notfalldurchsage dieser automatisch Priorität und unterbricht das gegenwärtig gehörte Programm.*
- *Während des PTY31-Empfangs wird „Alarm“ angezeigt.*

Einstellen der Radio-Tonqualität (FM) (Tuner Condition)

Dieses Gerät kann Ihre gewünschte Tonqualität für die FM-Radioquelle einstellen.

Einstelloption: Einstellungen FM Tuner
Einstellungen: Normal (Werkseinstellung) / HiFi / Stable

Normal:	Standardeinstellung
HiFi:	Einstellung für hohe Qualität
Stable:	Unterdrückung von Störgeräuschen

- *Je nach Empfangsstatus können bei der Einstellung von „HiFi“ verstärkt Störgeräusche zu hören sein. In diesem Fall wird die Einstellung „Normal“ empfohlen.*

AUX-Einstellung

[AUX] wird in Schritt 3 des Quelleneinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Festlegen von Quelleneinstellungen“ (Seite 41).

Einstellen des AUX-Modus

Die Verbindung mit externen Eingabegeräten steht über den iPod VIDEO-Anschluss zur Verfügung. Es wird ein optionales Adapterkabel benötigt (Standard-RCA auf 3,5ø Mini-Phonostecker oder 3,5ø auf 3,5ø Mini-Phonostecker).
Sie können Videos auch abspielen, wenn die Verbindung über ein optionales AV-Kabel hergestellt wird (4-poliger Mini-AV-Stecker auf 3-RCA).

Einstelloption: AUX Eingang
Einstellungen: iPod Video (Werkseinstellung) / AUX

iPod Video:	Stellen Sie dies ein, wenn ein iPod oder ein iPhone angeschlossen werden.
AUX:	Stellen Sie dies ein, wenn ein externes Eingangsgerät angeschlossen wird.

■ Kompatibler 4-poliger Mini-AV-Stecker

Das Gerät nimmt 4-polige Mini-AV-Stecker mit folgender Stiftbelegung auf:

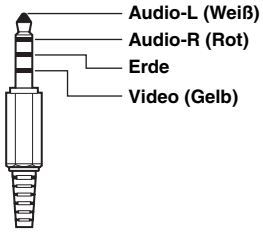

- *Achten Sie genau auf die Stiftbelegung, bevor Sie dieses Gerät einsetzen. Je nach verwendetem Kabel ist möglicherweise kein Bild zu sehen und/oder kein Ton zu hören.*

Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)

Wenn AUX Eingang auf „AUX“ gesetzt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung.

Einstelloption: Primärquellenname
Einstellungen: AUX (Werkseinstellung) / DVD / GAME / EXT.DVD / DVD-CHG. / DVB-T / TV / USB-PLAYER / DAB

- *Wenn ein DVB-T-Empfänger oder ein USB-PLAYER (separat erhältlich) angeschlossen ist, können Sie damit ein zusätzliches Eingangsgerät anschließen. Durch die Einstellung des Sekundärquellenname Namens kann sich die Anzeige des Modusnamens für dieses Gerät ändern.*

Einstellen des Sekundärquellennamens

Sie können den Sekundärquellenname nur einrichten, wenn der Primärquellenname auf „DVB-T“ oder „USB-PLAYER“ gestellt ist.

Einstelloption: Sekundärquellenname
Einstellungen: OFF (Werkseinstellung) / AUX-2 / DVD / GAME / EXT.DVD / DVD-CHG / DVB-T*1 / TV / USB-PLAYER*2 / DAB

- *Der gewählte Quellenname wird dann anstelle des AUX-Modusnamens angezeigt.*

*1 *Wenn der Primärquellenname DVB-T ist, wird DVB-T nicht als Option für den Sekundärquellenname angezeigt.*
*2 *Wenn der Primärquellenname USB-PLAYER ist, wird USB-PLAYER nicht als Option für den Sekundärquellenname angezeigt.*

Umschalten des Systems für das Visuell-Bildeingangssignal

Diese Einstellung ist möglich, wenn unter „Einstellen des AUX-Modus“ die Option „On“ gewählt wurde. Der Typ des Videoeingangssignals kann geändert werden.

Einstelloption: Signal
Einstellungen: Auto (Werkseinstellung) / NTSC / PAL

Auto:	Der Videoeingangssignaltyp (NTSC oder PAL) wird automatisch ausgewählt.
NTSC/PAL:	Hiermit können Sie den Typ des Videoeingangssignals manuell wählen.

Einstellen von Direct Touch

Wenn DVB-T als Primärquellenname oder Sekundärquellenname eingestellt ist, steht diese Option zur Verfügung.

Einstelloption: Direct Touch
Einstellungen: On (Werkseinstellung) / Off

On:	Direct Touch steht auf dem DVB-T-Bildschirm zur Verfügung.
Off:	Direct Touch steht auf dem DVB-T-Bildschirm nicht zur Verfügung.

Einstellen von App Verbindungsart

[App Verbindungsart] wird in Schritt 3 des Quelleneinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Festlegen von Quelleneinstellungen“ (Seite 41).
Setzen Sie ALPINE APP auf USB, wenn ein iPhone angeschlossen ist, bzw. auf BLUETOOTH, wenn ein Android-Smartphone verbunden (gepaart) ist.

Einstelloption: App Verbindungsart
Einstellungen: None / USB (iPhone) (Werkseinstellung) / Bluetooth (Android)

None:	Es ist kein Smartphone angeschlossen.
USB (iPhone):	Wenn ein iPhone an den USB-Anschluss des INE-W990BT angeschlossen ist, können Sie die Klangqualitätsparameter des Geräts programmieren oder mit SNS kommunizieren.
Bluetooth (Android):	Stellen Sie dies ein, wenn ein Android-Smartphone über BLUETOOTH-Technologie mit diesem Gerät verbunden (gepaart) ist. In diesem Fall können Sie die Klangqualitätsparameter des Geräts programmieren oder mit SNS kommunizieren.

- *Wenn Sie die obige Einstellung vorgenommen haben, schalten Sie die Zündung aus (ACC OFF) und wieder ein (ACC ON).*
- *Damit diese Funktion einwandfrei funktioniert, müssen vor dem Verbinden bestimmte Apps auf dem Smartphone installiert sein. Einzelheiten dazu erhalten Sie bei Ihrem Alpine-Händler oder sehen Sie auf der Alpine-Website nach.*
- *Nur das iPhone und bestimmte Android-Smartphones unterstützen diese Funktion.*

RSE-Einstellung

[RSE] wird in Schritt 3 des Quelleneinstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Festlegen von Quelleneinstellungen“ (Seite 41).

Einstellen des Fond-Monitorsystems

Das Videobild kann an den Fond-Monitor ausgegeben werden.

Einstelloption: RSE
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / On

BLUETOOTH-Einstellungen

Die BLUETOOTH-Funktion ist bei diesem Gerät jederzeit verfügbar. Sie können daher jederzeit nach einem BLUETOOTH-Gerät zum Paaren suchen.

Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen

Der Bildschirm für den Einstellungsmodus kann nur bei angezogener Handbremse aufgerufen werden. Wenn Sie versuchen, diesen Bildschirm während der Fahrt einzublenden, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.

Die Bedienschritte 1 bis 5 der folgenden Vorgangsbeschreibung sind für alle „Einstelloptionen“ unter BLUETOOTH-Einstellungen gleich. Näheres dazu finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Optionen.

1 **Berühren Sie das [Setup]-Symbol im Banner oben.**
Der Setup-Hauptbildschirm wird angezeigt.

2 **Berühren Sie (BLUETOOTH).**
Der Bildschirm BLUETOOTH-Einstellungen erscheint.

3 **Wählen Sie den gewünschten Punkt aus.**

Einstelloptionen: Bluetooth Information / Bluetooth Gerät auswählen / PIN ändern / Telefonlautsprecher / Teilnehmerlautstärke / Mikrofonlautstärke / Klingeltonlautstärke / Anruflisten löschen / Kontakt Liste sortieren

4 **Berühren Sie [◄] oder [►] usw., um die Einstellung zu ändern.**
- *Wenn das Popup-Fenster für Setup angezeigt wird, berühren Sie [✕], um das Fenster nach dem Einstellen zu schließen.*

5 **Tippen Sie [⮌] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.**

- *Unmittelbar nach dem Ändern der BLUETOOTH-Einstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt) darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Anzeigen von BLUETOOTH Informationen

[Bluetooth Information] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können den BLUETOOTH Gerätenamen und die BLUETOOTH Geräteadresse dieses Geräts anzeigen lassen.

Einstelloption: Bluetooth Information

Registrieren des BLUETOOTH-Geräts

[Bluetooth Gerät auswählen] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Das BLUETOOTH-Gerät wird verwendet, wenn ein BLUETOOTH-kompatibles Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann, gesucht und mit diesem Gerät verbunden wird oder ein neues BLUETOOTH-kompatibles Gerät registriert wird.

1 **Berühren Sie [Bluetooth Gerät auswählen].**

2 **Berühren Sie [Search] unter „No Device“.**

3 **Berühren Sie [Audio], [Hands-free] oder [Both] für das Gerät aus der Liste, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.**

Audio:	Einstellung als Audiogerät.
Hands-free:	Einstellung als Freisprecheinrichtung.
Both:	Einstellung als Audiogerät und als Freisprecheinrichtung.

- *Sie können bis zu 3 BLUETOOTH-kompatible Mobiltelefone registrieren.*

4 **Wenn die Geräteregistrierung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und das Gerät kehrt in den Normalmodus zurück.**

- *Der BLUETOOTH-Registrierungsprozess ist je nach Geräteversion und SSP (Simple Secure Pairing) verschieden. Wenn ein Passcode mit 4 oder 6 Zeichen auf diesem Gerät erscheint, geben Sie den Passcode mit dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät ein.*
  Wenn ein Passschlüssel aus 6 Zeichen auf diesem Gerät erscheint, überprüfen Sie, ob derselbe Passschlüssel auf dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät erscheint, und berühren Sie „Yes“.
- *Wenn alle 3 Geräte registriert wurden, können Sie kein 4. Gerät mehr registrieren. Um ein weiteres Gerät zu registrieren, müssen Sie zuerst eines der Geräte aus Position 1 bis 3 löschen.*

Einstellen des BLUETOOTH-Geräts

Wählen Sie eines von 3 gepaarten BLUETOOTH-kompatiblen Geräten aus, die Sie bereits registriert haben.

1 **Berühren Sie [Bluetooth Gerät auswählen].**

2 **Berühren Sie [Audio] oder [Hands-free] für das Gerät aus der Liste der gepaarten Geräte, mit dem Sie sich verbinden möchten.**

Löschen eines BLUETOOTH-Geräts aus der Liste

Sie können die Informationen über ein zuvor verbundenes BLUETOOTH-kompatibles Gerät löschen.

1 **Berühren Sie [Bluetooth Gerät auswählen].**

2 **Berühren Sie [Delete] unter dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät, um es aus der Liste der gepaarten Geräte zu löschen.**

3 **Tippen Sie [OK] an.**

- *Wenn Sie **[Abbrechen]** berühren, wird die Einstellung abgebrochen.*

Einstellen des Passcodes

[PIN ändern] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können den Code für die Verbindung mit einem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät einstellen.

Einstelloption: PIN ändern

1 **Berühren Sie [PIN ändern].**
Ein Zifferneingabebildschirm wird angezeigt.

2 **Geben Sie einen Passcode mit 4 Zeichen ein und berühren Sie danach [Enter].**

- *Die voreingestellte Nummer lautet 0000.*
- *Einzelheiten zur Eingabe mit dem Ziffernfeld finden Sie auf „Eingeben über den Zifferneingabebildschirm“ (Seite 25).*

Auswählen des Ausgabelautsprechers

[Telefonlautsprecher] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können auswählen, welcher Lautsprecher im Auto den Telefonton wiedergibt.

Einstelloption: Telefonlautsprecher
Einstellungen: ALL (Werkseinstellung) / FRONT L / FRONT R / FRONT LR

ALL:	Der Ton wird über alle Lautsprecher im Fahrzeug ausgegeben.
FRONT L:	Der Ton wird nur über den vorderen linken Lautsprecher ausgegeben.
FRONT R:	Der Ton wird nur über den vorderen rechten Lautsprecher ausgegeben.
FRONT LR:	Der Ton wird über den vorderen linken und rechten Lautsprecher ausgegeben.

- *Die Einstellung kann nicht während eines Telefonanrufs geändert werden. Passen Sie die Einstellung an, bevor Sie einen Anruf tätigen.*

Einstellen der Klingeltonlautstärke

[Klingeltonlautstärke] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können die Klingeltonlautstärke während des Anrufs anpassen.

Einstelloption: Klingeltonlautstärke
Einstellungen: 1 bis 11 (Werkseinstellung: 5)

Einstellen der Mikrofonlautstärke

[Mikrofonlautstärke] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können die Lautstärke des Mikrofons während des Anrufs anpassen.

Einstelloption: Mikrofonlautstärke
Einstellungen: 1 bis 11 (Werkseinstellung: 5)

Einstellen der Teilnehmerlautstärke

[Teilnehmerlautstärke] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Sie können die Lautstärke eines eingehenden Anrufs anpassen.

Einstelloption: Teilnehmerlautstärke
Einstellungen: 1 bis 11 (Werkseinstellung: 5)

Löschen aller Anruflisten

[Anruflisten löschen] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Die Listen mit den gewählten/entgegengenommenen/verpassten eingehenden Anrufen werden alle gelöscht.

Einstelloption: Anruflisten löschen

1 **Berühren Sie [Anruflisten löschen].**
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
- *Wenn keine Rufliste vorhanden ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*

2 **Tippen Sie [OK] an.**
Alle Ruflisten werden gelöscht.

Ändern der Reihenfolge im Telefonbuch

[Kontakt Liste sortieren] wird in Schritt 3 des BLUETOOTH-Einstellungen-Menüs ausgewählt. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von BLUETOOTH-Einstellungen“ (Seite 45).
Das Telefonbuch wird alphabetisch nach den Anfangsbuchstaben der Namen sortiert.
Sie können wählen, ob sich die Sortierreihenfolge des Telefonbuchs nach dem Anfangsbuchstaben von First Name oder Last Name richten soll.

Einstelloption: Kontakt Liste sortieren
Einstellungen: First Name (Werkseinstellung) / Last Name

- *Damit die Einstellung wirksam wird, muss das Telefonbuch neu geladen werden. Einzelheiten zu den Telefonbuchladefunktionen finden Sie unter „Telefonbuchfunktion“ (Seite 54).*

Kameraeinstellungen

Einstellen von Kameraeinstellungen

Wenn eine optionale Kamera angeschlossen ist, wird das Bild der Kamera auf dem Monitor ausgegeben. Stellen Sie diese Option ein, wenn die Kamera angeschlossen ist.

Der Bildschirm für den Einstellungsmodus kann nur bei angezogener Handbremse aufgerufen werden. Wenn Sie versuchen, diesen Bildschirm während der Fahrt einzublenden, wird die Warnmeldung „Während der Fahrt nicht bedienbar“ angezeigt.

Die Bedienschritte 1 bis 5 der folgenden Vorgangsbeschreibung sind für alle „Einstelloptionen“ unter Kameraeinstellungen gleich. Näheres dazu finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Optionen.

1 Berühren Sie das [Setup]-Symbol im Banner oben.
Der Setup-Hauptbildschirm wird angezeigt.

2 Berühren Sie [(Kamera)].
Der Kameraeinstellungen-Bildschirm erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus.

Einstelloptionen: Kamera / Kameraunterbrechung (PowerOFF Modus)

4 Berühren Sie [◄] oder [►] usw., um die Einstellung zu ändern.
- *Wenn das Popup-Fenster für Setup angezeigt wird, berühren Sie [✕], um das Fenster nach dem Einstellen zu schließen.*

5 Tippen Sie [ ] an, um wieder den vorhergehenden Bildschirm aufzurufen.

- *Unmittelbar nach dem Ändern von Kameraeinstellungen (während das System automatisch die Daten schreibt), darf der Zündschlüssel nicht auf OFF gestellt werden. Andernfalls werden die Einstellungen möglicherweise nicht geändert.*

Einstellen der AUX Kamera

[Kamera] wird in Schritt 3 des Kameraeinstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Kameraeinstellungen“ (Seite 48).

Einstellen des Kameraeingangs

Einstelloption: Kameraauswahl / Kamerasignal*/ Führungseinstellungen*
Einstellungen: Off (Werkseinstellung) / Rear

** Wenn „Kameraauswahl“ auf „Off“ gesetzt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*

Einstellen des AUX-Kamera-Signaleingangs

Wenn die AUX-Kamera angeschlossen ist, kann der Video-Eingangssignaltyp ausgewählt werden.

Einstelloption: Kamerasignal
Einstellungen: AUTO (Werkseinstellung) / NTSC / PAL

NTSC/PAL:	Hiermit können Sie den Typ des Videoeingangssignals manuell wählen.
AUTO:	Der geeignete Videoeingangssignaltyp wird automatisch ausgewählt (NTSC oder PAL).

Einstellen der Funktionsführung für die Rückfahrkamera

Wenn Sie „Rear“ auswählen, können Sie die Position der Kameraführung anpassen.

Einstelloption: Führungseinstellungen

1 Berühren Sie [Führungseinstellungen].
Der Bildschirm zur Einstellung der Kameraführung wird angezeigt.

2 Berühren Sie die Führung, die Sie einstellen möchten.
Die Führungslinie kann auch durch Berühren von [▲] [▼] ausgewählt werden.

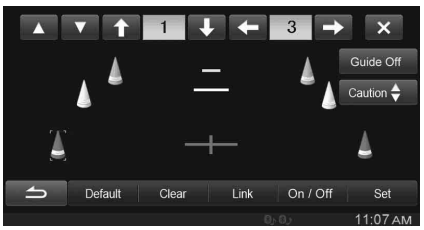

3 Berühren Sie [↑], [↓], [←] oder [→], um die Position der Führung anzupassen.
- *Wenn Sie **[Clear]** berühren, werden die Anpassungen gelöscht und die Einstellungen vor der Änderung der Führungslinien wiederhergestellt.*

4 Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, berühren Sie [Set].

Anpassen mehrerer Führungsanzeigen gleichzeitig

Berühren Sie [Link].

Die 3 vertikalen Führungen der aktuell ausgewählten Führung werden verknüpft, so dass sie gleichzeitig eingestellt werden können.

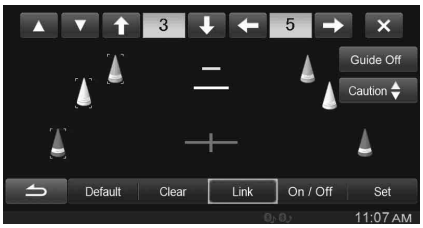

Ein- und Ausschalten der Führungsanzeige

Ausschalten der ausgewählten Führung.

1 Berühren Sie [On/Off].
Die aktuell ausgewählte Führung wird ausgeschaltet.

2 Berühren Sie [On/Off] erneut, um die Führung wieder einzuschalten.

- *Ausgeschaltete Führungen können immer noch eingestellt werden.*

Zurücksetzen der Führungsanzeigen auf die Werkseinstellung.

1 Berühren Sie [Default].
Ein Meldungsfenster erscheint.

2 Tippen Sie [OK] an.
Die angepassten Werte werden wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Einstellen der Führungsanzeige auf On/Off

1 Berühren Sie [Guide Off] auf der Rückfahrkameraanzeige.
Die Orientierungshilfe wird ausgeblendet und der [Guide Off]-Schalter wechselt zu [Guide On].

2 Berühren Sie [Guide On], um die Orientierungshilfe einzuschalten.

Einstellen der Lage des Warnungsbildschirms

Tippen Sie auf [Caution ▲▼].

- *Bei jedem Antippen des Bildschirms wird die Lage des Warnungsbildschirms nach oben oder unten auf dem Bildschirm bewegt.*

Einstellen der Kameraunterbrechung (PowerOFF Modus)

[Kameraunterbrechung] wird in Schritt 3 des Kameraeinstellungen-Menüs ausgewählt.
Informationen dazu finden Sie in „Einstellen von Kameraeinstellungen“ (Seite 48).
Sie können einstellen, ob das Bild der Rückfahrkamera angezeigt wird, wenn der Schalthebel bei ausgeschaltetem Gerät in den Rückwärtsgang (R) gestellt wird.

Einstelloption: Kameraunterbrechung (PowerOFF Modus)
Einstellungen: On / Off (Werkseinstellung)

On: Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt.
Off: Das Bild der Rückfahrkamera wird nicht angezeigt.

Informationen zur Funktionsführung für die Rückfahrkamera

Um die Orientierungshilfe anzuzeigen, setzen Sie „Einstellen der Führungsanzeige auf On/Off“ (Seite 49) auf „On“. Informationen zum Einstellen der Funktionsführung finden Sie auch unter „Einstellen der Funktionsführung für die Rückfahrkamera“ (Seite 48). Sie können die Orientierungshilfe auch im Rückfahrkamera-Display ausschalten.

■ Bedeutung der Hinweismarkierung

Wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, wird der Monitor auf Rückansicht geschaltet. Orientierungshilfen erscheinen, um die Breite des Autos und den Abstand zu der hinteren Stoßstange zu veranschaulichen.

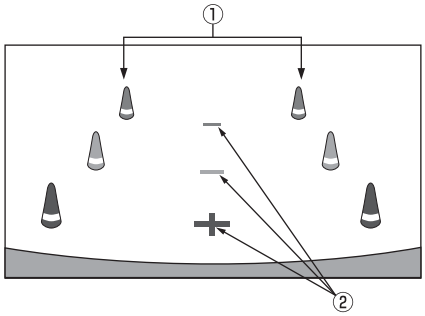

① Markierungszeichen zur Ausdehnung der Fahrzeugbreitebreite (rot, gelb und grün in der Reihenfolge des Abstands)
Bei richtiger Kalibrierung zeigen die Markierungszeichen die Breite des Fahrzeugs an. Dies hilft dabei, das Fahrzeug in gerader Linie rückwärts zu leiten.

Die Markierungen zeigen den Abstand vom Heck zum Fahrzeug an (vom hinteren Ende der Stoßstange).
- Die Markierungen bewegen sich nicht in Abstimmung mit dem Lenkrad mit.
- Stellen Sie die Markierungen auf die Breite des Fahrzeugs ein.

② Markierungen zur Abstandsführung
Die Markierungen zeigen den Abstand vom Heck zum Fahrzeug an (vom hinteren Ende der Stoßstange).
- Die Markierungen bewegen sich nicht in Abstimmung mit dem Lenkrad mit.
- Es empfiehlt sich, die tatsächliche Entfernung zu den Markierungen beim Parken auf einer ebenen Oberfläche abzumessen.

- *Je nach Zustand des Fahrzeugs oder der Fahrbahnoberfläche kann das Blickfeld variieren.*
- *Die Kamera hat ein begrenztes Blickfeld. Gegenstände, die sich in einem extremen Winkel zur Kamera befinden (z. B. unter der Stoßstange oder am gegenüberliegenden Ende der Stoßstange), liegen evtl. nicht in ihrem Blickfeld.*
- *Das Bild der Rückfahrkamera kann einen Farbton haben, der sich von der wirklichen Umgebung unterscheidet.*
- *Je nach Fahrzeug kann die Orientierungshilfe nach rechts oder links abweichen. Es handelt sich nicht um eine Störung.*

■ Markierung zur Abstandsführung

Die Orientierungshilfen für den Abstand zeigen den Abstand von der Bodenhöhe zur hinteren Stoßstange an. Es ist schwierig den Abstand zu Gegenständen über der Bodenhöhe genau einzuschätzen.
Im folgenden Beispiel beträgt die Entfernung zu A 0,5 m und die Entfernung zu B 1 m.

<Bildschirm>

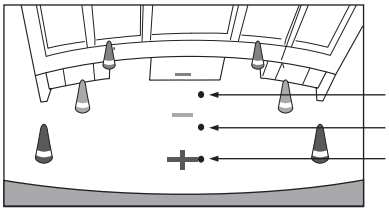

<Position von A, B und C>



Auf dem Bildschirm scheint der Lastwagen gemäß der Abstandsmarkierungen ungefähr 1 m weit weg geparkt zu sein (auf Position B). In Wirklichkeit aber würden Sie mit dem Lastwagen zusammenstoßen, wenn Sie zur Position A zurücksetzen würden.
Auf dem Bildschirm scheinen die Positionen A, B und C anhand der Nähe angeordnet zu sein. In Wirklichkeit aber haben die Positionen A und C denselben Abstand und B ist weiter weg.

- *Die Markierung der Fahrzeugbreite zeigt den Abstand zur Fahrbahnoberfläche an. Der Abstand zu einem Gegenstand auf der Fahrbahn ist nicht genau durch die Orientierungshilfen angezeigt.*

Fehler zwischen dem Bildschirm dem der tatsächlichen Fahrbahnoberfläche

Unter den folgenden Umständen treten Fehler zwischen der Orientierungshilfe auf dem Bildschirm und der tatsächlichen Fahrbahnoberfläche auf. (Die Illustrationen stellen einen Fall dar, bei dem die Kamera in der Standardposition installiert wurde.)

■ Bei einer hohen Steigung hinter dem Fahrzeug (Beispiel)

<Bildschirm>

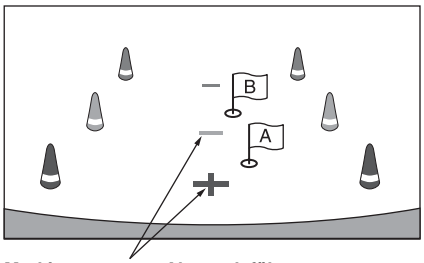

Markierungen zur Abstandsführung

<Lage des Fahrzeugs>

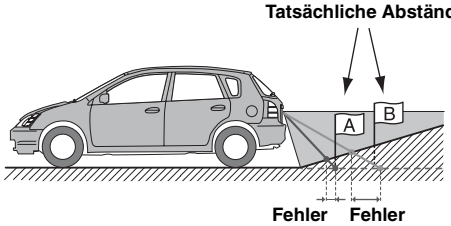

Die Markierung der Abstandsführung zeigt den Abstand zu einer flachen Fahrbahnoberfläche an. Deshalb sind die Abstandsorientierungshilfen im Fall einer Steigung hinter dem Fahrzeug näher zu der Stoßstange angezeigt als der Abstand in Wirklichkeit ist. Zum Beispiel kann ein Hindernis, wenn es sich auf einer Steigung befindet, weiter weg erscheinen als es in Wirklichkeit ist.
Es kann auch ein Fehler zwischen der Leitung und dem wirklichen Weg des Fahrzeugs auf der Fahrbahn auftreten.

■ Bei einem steilen Gefälle hinter dem Fahrzeug (Beispiel)

<Bildschirm>

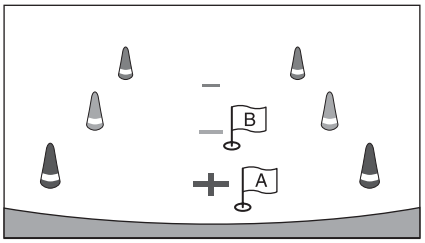

<Lage des Fahrzeugs>

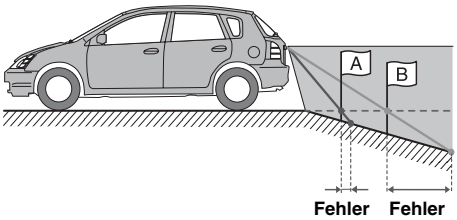

Im Fall einer Steigung hinter dem Fahrzeug sind die Abstandsorientierungshilfen weiter von der Stoßstange weg angezeigt als der Abstand in Wirklichkeit ist.
Zum Beispiel kann ein Hindernis, wenn es sich in einem Gefälle befindet, näher erscheinen als es in Wirklichkeit ist.
Es kann auch ein Fehler zwischen der Leitung und dem wirklichen Weg des Fahrzeugs auf der Fahrbahn auftreten.

BLUETOOTH-Bedienung

Einstellungen vor der Verwendung

Informationen zu BLUETOOTH

Bei BLUETOOTH handelt es sich um eine drahtlose Technologie, die eine Kommunikation zwischen mobilen Geräten oder PCs über kurze Entfernungen hinweg ermöglicht. So werden Freisprechanrufe oder Datenübertragungen zwischen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten ermöglicht. Die BLUETOOTH-Übertragung ist im nicht lizenzierten Bereich von 2,4 GHz verfügbar, wenn der Abstand zwischen den Geräten nicht mehr als 10 Meter beträgt. Einzelheiten dazu finden Sie auf der BLUETOOTH-Homepage (http://www.bluetooth.com/).

- *Je nach BLUETOOTH-Version kann ein BLUETOOTH-kompatibles Gerät eventuell nicht mit diesem Gerät kommunizieren.*
- *Der ordnungsgemäße Betrieb mit allen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten wird für dieses Gerät nicht garantiert. Bei Fragen zum Umgang mit dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät wenden Sie sich an Ihren ALPINE-Händler, oder informieren Sie sich auf der ALPINE-Website.*
- *Je nach den Umgebungsbedingungen kann die drahtlose BLUETOOTH-Verbindung instabil sein.*
- *Stellen Sie beim Tätigen eines Anrufs oder Vornehmen von Konfigurationseinstellungen sicher, dass Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort gestoppt wurde.*
- *Die Funktionen können je nach den angeschlossenen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten variieren. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.*

Informationen zu Freisprechtelefonen

Freisprechanrufe können bei diesem Gerät mit einem Mobiltelefon getätigt werden, das mit dem HFP (Hands-Free Profile) kompatibel ist.

- *Vermeiden Sie Freisprechanrufe bei dichtem Verkehr oder in engen oder kurvenreichen Straßen.*
- *Schließen Sie die Fenster während des Anrufs, um die Hintergrundgeräusche zu reduzieren.*
- *Wenn beide Teilnehmer Freisprechgeräte verwenden oder der Anruf in einer lauten Umgebung erfolgt, kann es schwierig sein, die Stimme des Gesprächsteilnehmers zu hören; dies ist normal.*
- *Je nach dem Status der Telefonverbindung oder bei Verwendung bestimmter mobiler Geräte kann es zu einem unnatürlichen Klang der Stimmen kommen.*
- *Sprechen Sie bei Verwendung eines Mikrofons möglichst direkt in das Mikrofon, um die beste Klangqualität zu erreichen.*
- *Bestimmte Mobiltelefonfunktionen richten sich nach dem Funktionsumfang und den Einstellungen Ihres Dienstanbieternetzes. Darüber hinaus kann es sein, dass einige Funktionen eventuell nicht von Ihrem Dienstanbieter aktiviert wurden und/oder dass die Netzeinstellungen des Anbieters nur eine eingeschränkte Funktionalität zulassen.*
  Wenden Sie sich stets an Ihren Dienstanbieter, um Informationen zu verfügbaren Funktionen und zur Funktionalität zu erhalten.
  Sämtliche Angaben zu Funktionen, Funktionalität und anderen Produktspezifikationen sowie die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, von deren Richtigkeit zum Zeitpunkt des Drucks ausgegangen wurde.
  Alpine behält sich das Recht vor, sämtliche Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verbindlichkeiten zu ändern oder anzupassen.

Einstellungen vor der Verwendung von BLUETOOTH

Vor der Verwendung der Freisprechfunktion für Telefon/Audio müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

Registrieren Sie ein BLUETOOTH-Gerät in diesem Gerät (siehe Seite 46).

- *Sie können mit einem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät nach diesem Gerät suchen und dann eine Verbindung zwischen dem BLUETOOTH-kompatiblen Gerät und diesem Gerät herstellen. Der Gerätename dieses Geräts lautet „INE-W990BT“ und der werkseitig eingestellte Passcode ist „0000“. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.*

Steuerung der Freisprechtelefonfunktion

■ **Anzeigebeispiel für das Telefonmenü**

① BLUETOOTH Gerätename
② Favorites-Anzeige: Kurzwahlsymbol
Dialled/Received/Missed-Anzeige: Symbol für die Ruflisten

Herstellung einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät

Das Registrieren eines BLUETOOTH-Geräts beim INE-W990BT ermöglicht eine automatische Verbindung.
Wenn keine automatische Verbindung erfolgt, versuchen Sie es erneut.

1 **Drücken Sie die Taste ✆ (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Connect].**
Die BLUETOOTH-Verbindung wird aufgenommen.

Unterbrechen der BLUETOOTH-Verbindung

Berühren Sie [Disconnect].
Unterbrechen der BLUETOOTH-Verbindung.

Das verbundene BLUETOOTH-Gerät wechseln

Wenn mehrere BLUETOOTH-Geräte in diesem Gerät registriert sind, können Sie die Verbindung zwischen diesen wechseln.

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [Change Device] an.**
Der Bildschirm Bluetooth Gerät auswählen wird angezeigt.

3 **Tippen Sie [Audio] oder [Hands-free] des ausgewählten Gerätes an.**
Die Verbindung wird auf das ausgewählte Gerät übertragen.

Annehmen eines Anrufs

Eingehende Anrufe werden durch einen Anrufklingelton und eine Meldung im Display angekündigt (Telefonnummer usw.).

1 **Ein eingehender Anruf löst den Klingelton aus und wird auf dem Bildschirm angezeigt.**

2 **Berühren Sie [ ] oder drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Gespräch wird gestartet.

- *Während eines Telefonats ist das Gerät im aktuellen Modus lautlos. Nach dem Anruf wird die Wiedergabe fortgesetzt.*
- *Wenn die Telefonnummer des Anrufers dem System mitgeteilt wird und sein Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name auf dem Display angezeigt. Bei nicht gespeichertem Namen wird die Nummer angezeigt.*

Einstellen der Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke kann auf dem Bildschirm des eingehenden Anrufs angepasst werden.

Berühren Sie [◀] oder [▶] für „Vol.“.

Auflegen des Telefons

Tippen Sie [ ] an.
Das Gespräch wird beendet.

Anrufen

Benutzen Sie das Bildschirmmenü des Telefons um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Anrufs über die Kurzwahl

Sie können bis zu 4 Telefonnummern auswählen, um mit nur einer Berührung einfach einen Anruf zu tätigen. Wie Sie die Kurzwahl-Funktion einrichten, erfahren Sie auf „Eine Kurzwahl-Rufnummer bestimmen“ (Seite 55).

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Favorites].**

3 **Berühren Sie [Dial1], [Dial2], [Dial3] oder [Dial4].**
Der Teilnehmer mit der gespeicherten Nummer wird angerufen.

- *Wenn Sie **[Dial1]**, **[Dial2]**, **[Dial3]** oder **[Dial4]** länger berühren, wird der Bildschirm zum Bearbeiten der Kurzwahl angezeigt. Als Bearbeitungsfunktion steht nur das Löschen zur Verfügung.*
- *Wurde ein Name gespeichert, wird dieser auf der Kurzwahltaste des Displays angezeigt.*

Eine Nummer in der Anrufliste auswählen

Sie können zwischen 3 Arten von Anruflisten wählen, um einen Anruf zu tätigen. In jeder Anrufliste werden bis zu 20 Telefonnummern gespeichert. Bei Überschreiten der Grenze wird die älteste Telefonnummer gelöscht.

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Dialled], [Received] oder [Missed].**
Die letzten vier Anrufe werden angezeigt.

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der Rufliste mit den letzten vier Anrufen

3 **Berühren Sie das für den Anruf gewünschte Symbol.**
Der Anruf wird gestartet.

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der Rufliste mit allen Anrufen

3 **Berühren Sie [All].**

4 **Berühren Sie den Namen auf der Anrufliste.**
Der Details-Bildschirm der Anrufliste erscheint.

5 **Tippen Sie [ ] an.**
Der Anruf wird gestartet.

- *Wenn Sie* [Delete] *berühren, werden die ausgewählten Anrufe gelöscht.*

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Sie können das Telefonbuch des Mobiltelefons benutzen, um einen Anruf zu tätigen. Vor Gebrauch müssen Sie das Telefonbuch vom Mobiltelefon auf das System übertragen. Details zum Übertragen des Telefonbuches finden Sie auf „Abgleichen des Telefonbuchs“ (Seite 54).

1 Drücken Sie die Taste (Telefon).
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 Berühren Sie .

3 Tippen Sie den Namen der Person oder die Telefonnummer aus dem Telefonbuch an.

4 Tippen Sie [ ] an.
Der Anruf wird gestartet.

Eine Telefonnummer eingeben, um einen Anruf zu tätigen

1 Drücken Sie die Taste (Telefon).
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 Berühren Sie .
Der Direkteingabebildschirm erscheint.

3 Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.
- *Sie können „+“ eingeben, indem Sie „0“ mehrmals berühren.*
- *Sie können bis zu 31 Ziffern eingeben.*

4 Tippen Sie [ ] an.

5 Tippen Sie [Anrufen] an.
Der Anruf wird gestartet.

Wahlwiederholung

Sie können die zuletzt angerufene Person erneut anrufen.

1 Drücken Sie die Taste (Telefon).
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 Tippen Sie [Wahlwh.] an.

3 Tippen Sie [Anrufen] an.
Der Anruf wird gestartet.

Sprachwahlfunktion

Wenn ein mit der Sprachwahl kompatibles Freisprechtelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie einen Anruf über die Sprachwahlfunktion tätigen.

1 Halten Sie die Taste (Telefon) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Sprachwahlbildschirm wird aktiviert.

2 Sprechen Sie die Telefonnummer* oder den Namen* des gewünschten Gesprächsteilnehmers in das Mikrofon.
* *Die Nummer und der Name richten sich nach den Sprachwahlinformationen, die im Mobiltelefon gespeichert sind.*

3 Zum Beenden des Sprachwahlmodus berühren Sie [×].

- *Sie können diese Funktion nur ausführen, wenn ein mit der Sprachwahl kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.*
- *Wie gut die Sprachwahl funktioniert, hängt vom Erkennungsbereich des Mobiltelefons und der Montageposition des Mikrofons ab. Beachten Sie dies bei der Anbringung des Mikrofons.*
- *Die Sprachwahlfunktion hängt davon ab, ob die Funktion am Mobiltelefon zur Verfügung steht. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Mobiltelefon.*
- *Bei manchen Mobiltelefonen wird die Sprachwahlfunktion automatisch beendet.*

Bedienungsmöglichkeiten während eines Gesprächs

■ Beispiel eines Displays

① Name, Telefonnummer, Typ*
* *Je nach Modell wird der Typ möglicherweise nicht angezeigt.*
② Gesprächszeit

Anpassen der Gesprächslautstärke

Sie können die übermittelte und die empfangene Lautstärke jeweils anpassen.

Berühren Sie [◀] oder [▶] für „Vol.“.

: Mikrofonlautstärke

: Klingeltonlautstärke

Sie können die Lautstärke in 11 Stufen anpassen.
Tippen Sie [◀] an, um die Lautstärke zu senken. Tippen Sie [▶] an, um die Lautstärke zu erhöhen.

Ändern der Sprachausgabe

Die Sprachausgabe für Anrufe kann zwischen den Lautsprechern des Fahrzeugs und denen des Mobiltelefons hin- und hergeschaltet werden.

Tippen Sie [ ] an.

- *Je nach verwendetem Mobiltelefon kann diese Funktion eventuell nicht ausgeführt werden.*

DTMF (Tonwahl)-Funktion

Überträgt ein DTMF (Tonwahl) während eines Gesprächs.

1 **Berühren Sie [Keypad].**
Der Direkteingabebildschirm erscheint.

2 **Geben Sie die Nummer ein.**

- *Sie können ein Tonwahlsignal während eines Telefonats übermitteln.*

Stummschalten der Gesprächslautstärke

Sie können den Mikrofonpegel vorübergehend auf 0 absenken.

Berühren Sie während des Gesprächs [ ].
Während des Stummschaltmodus ist hervorgehoben. Berühren Sie [ ] erneut, um den Stummschaltmodus zu beenden.

Telefonbuchfunktion

■ Anzeigebeispiel für den Telefonbuchbildschirm

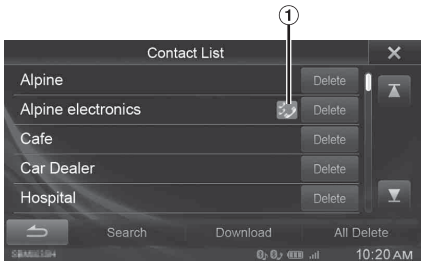

① Ein Symbol wird angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass mehrere Telefonnummer unter einem Eintrag gespeichert wurden.

Abgleichen des Telefonbuchs

Sie können das Telefonbuch des Systems mit dem des Mobiltelefons abgleichen.

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**

3 **Berühren Sie [Download].**

4 **Tippen Sie [SYNC] an.**
Das Abgleichen der Telefonbücher beginnt.

- *Sie können bis zu 1.000 Telefonnummern in dem Telefonbuch.*
- *Sie können bis zu 3 Telefonnummern unter dem Namen einer Person speichern.*

Das Telefonbuch hinzufügen

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**

3 **Berühren Sie [Download].**

4 **Tippen Sie [Add] an.**
Bleibt für das Anschließen des Mobiltelefons auf Standby.
- *Tippen Sie **[Abbrechen]**, um den Standby-Modus zu beenden.*

5 **Das Mobiltelefon kann auf dieses Gerät zugreifen und überträgt dann das Telefonbuch vom Mobiltelefon auf das Gerät.**

Suchen im Telefonbuch

Wenn sich im übertragenen Telefonbuch 6 oder mehr Einträge befinden, können Sie einen Anruf mithilfe der Telefonbuchsuchfunktion tätigen.

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**
Der Bildschirm mit der Kontaktliste wird angezeigt.

3 **Berühren Sie [Search].**
Der Zifferneingabebildschirm wird angezeigt.

4 **Geben Sie den ersten Buchstaben des Eintrags ein, nach dem Sie suchen wollen.**
Die Anzahl der gefundenen Einträge mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Zum Eingrenzen der Suche geben Sie weitere Buchstaben ein.
- *Wenn beim Eingeben von Zeichen die Anzahl der gefundenen Einträge nur noch 5 oder weniger beträgt, wird die Liste der gefundenen Einträge angezeigt.*

5 **Tippen Sie [OK] an.**
Der gewünschte Eintrag der Telefonbuchliste wird angezeigt.

6 **Tippen Sie den Namen der Person oder die Telefonnummer aus dem Telefonbuch an.**

7 **Tippen Sie [ ] an.**

Die Telefonbucheinträge löschen

Einen Eintrag aus dem Telefonbuch löschen

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**
Der Telefonbuchbildschirm erscheint.

3 **Tippen Sie [Delete] an.**
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
Wenn mehrere Telefonnummern registriert sind, werden alle gelöscht.

4 **Tippen Sie [OK] an.**
Die gewählte Nummer wird gelöscht.

Alle Einträge aus dem Telefonbuch löschen

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**
Der Telefonbuchbildschirm erscheint.

3 **Berühren Sie [All Delete].**
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

4 **Tippen Sie [OK] an.**
Alle Einträge aus dem Telefonbuch sind gelöscht.

Eine Kurzwahl-Rufnummer bestimmen

Aus der Anrufliste auswählen

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Berühren Sie [Dialled], [Received] oder [Missed].**
Die letzten vier Anrufe werden angezeigt.

3 **Berühren Sie [All].**

4 **Tippen Sie den Namen der Person an, deren Nummer Sie als Kurzwahl einrichten möchten.**
Der Details-Bildschirm der Anrufliste erscheint.

5 **Tippen Sie [Preset] an.**
Der Details-Bildschirm für die Kurzwahl erscheint.

6 **Tippen Sie [Save] an.**
Die Telefonnummer wird der ausgewählten Kurzwahlnummer zugeordnet.

- *Wenn Dial1, Dial2, Dial3 oder Dial4 schon registriert wurde, wird die Einstellung überschrieben.*
- *Tippen Sie **[Delete]** an, um eine ausgewählte Kurzwahlnummer zu löschen.*

Aus dem Telefonbuch auswählen

1 **Drücken Sie die Taste (Telefon).**
Das Telefonmenü wird angezeigt.

2 **Tippen Sie [ ] an.**
Der Telefonbuchbildschirm erscheint.

3 **Tippen Sie die Telefonnummer an, die Sie als Kurzwahl einrichten möchten.**
Der Detailbildschirm des Telefonbuchs erscheint.

4 **Tippen Sie [Preset] an.**
Der Details-Bildschirm für die Kurzwahl erscheint.

5 **Tippen Sie [Save] an.**
Die Telefonnummer wird der ausgewählten Kurzwahlnummer zugeordnet.

- *Wenn Dial1, Dial2, Dial3 oder Dial4 schon registriert wurde, wird die Einstellung überschrieben.*
- *Tippen Sie **[Delete]** an, um eine ausgewählte Kurzwahlnummer zu löschen.*

Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonats von einem dritten Gesprächsteilnehmer angerufen werden, wird dies durch eine Bemerkung auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn das angeschlossene Mobiltelefon über eine Anklopffunktion verfügt.

Anrufe während eines laufenden Gesprächs erhalten

Wenn Sie während eines laufenden Gesprächs angerufen werden, werden Sie auf dem Bildschirm gefragt, wie sie verfahren wollen.

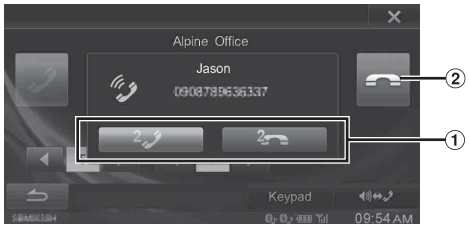

① Berühren Sie [ ], wenn Sie den neuen Anruf annehmen und das laufende Telefonat in der Warteschleife halten wollen.
Berühren Sie [ ], wenn Sie den neuen Anruf nicht annehmen und das laufende Telefonat fortsetzen wollen.

② Berühren Sie [ ], um den aktuellen Anruf zu beenden und den neuen Anruf anzunehmen.

Zwischen Anrufen hin- und herschalten

③ Antippen um zu einem anderen Anrufer zu schalten.

- *Dieses Gerät unterstützt nur die Anklopffunktion eines Mobiltelefons. Die zweite Anruffunktion und die Drei-Wege-Anruffunktion eines Mobiltelefons können von diesem Gerät aus nicht bedient werden. Außerdem funktioniert der Bildschirm möglicherweise nicht korrekt.*

BLUETOOTH-Audio

Wenn ein BLUETOOTH-kompatibles Mobiltelefon, tragbarer Player usw. drahtlos verbunden wurde, kann ein Song abgespielt werden (Vorgang ist am Gerät kontrollierbar).

■ Anzeigebeispiel für BLUETOOTH Audio-Hauptbildschirm

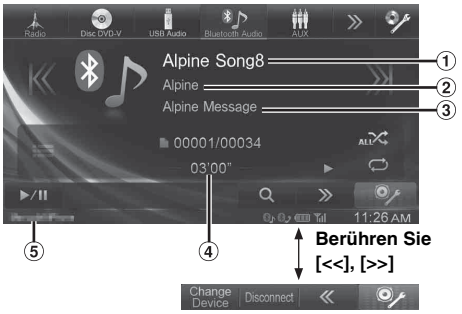

① Songtitel
② Name des Künstlers
③ Albumtitel
④ Wiedergabedauer
⑤ BLUETOOTH Gerätename

- *Die angezeigten Bildschirmtasten können sich je nach AVRCP-Version unterscheiden.*
- *Status Anzeige/Songtitel/Name des Künstlers/Albumtitel/Abgelaufene Zeit werden nicht für AVRCP Ver. 1.0 angezeigt.*
- *Zur Audiowiedergabe ist ein Mobiltelefon oder tragbarer Player erforderlich, das bzw. der mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) oder AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) kompatibel ist.*
  Nicht alle Funktionen können mit allen Geräten ausgeführt werden.
- *Während eines Anrufs wird der Sound der BLUETOOTH-Audioquelle stummgeschaltet.*

Kompatible AVRCP-Versionen: 1.0, 1.3, 1.4

- *Die verfügbaren Funktionen können sich je nach AVRCP-Version unterscheiden.*

Wiedergabe

1 Berühren Sie [Bluetooth-Audio] im Banner oben.

2 Tippen Sie [⏮] oder [⏭] an, um das gewünschte Stück (bzw. die gewünschte Datei) auszuwählen.

Rückkehr zum Anfang der aktuellen Datei:
Tippen Sie [⏮] an.

Schneller Rücklauf für die aktuelle Datei:
Halten Sie [⏮] gedrückt.

Sprung zum Anfang der nächsten Datei:
Tippen Sie [⏭] an.

Schneller Vorlauf für die aktuelle Datei:
Halten Sie [⏭] gedrückt.

- *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

3 Zum Anhalten der Wiedergabe tippen Sie [▶/⏸] an.

Repeatfunktion

Verfügbar für AVRCP-Ver. Nur 1.3 und 1.4.

Tippen Sie während der Wiedergabe [🔁] an.
Der Repeat-Modus wechselt mit jedem Antippen der Taste.

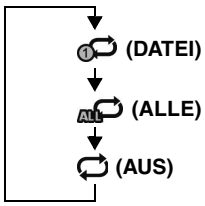

- *Die Funktionen können je nach den angeschlossenen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten variieren.*

M.I.X. (zufällige Wiedergabereihenfolge)

Verfügbar für AVRCP-Ver. Nur 1.3 und 1.4.

Tippen Sie während der Wiedergabe [🔀] an.
Der M.I.X.-Modus wechselt mit jedem Berühren von [🔀].

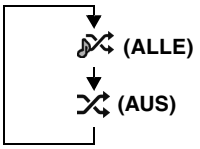

- *Die Funktionen können je nach den angeschlossenen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten variieren.*

Suchfunktion

Verfügbar für AVRCP-Ver. nur 1.4.
Die angezeigte Liste unterscheidet sich von dem angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät.

Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.
Wählen Sie den Track usw., den Sie von der angezeigten Liste hören wollen.

- *Die Funktionen können je nach den angeschlossenen BLUETOOTH-kompatiblen Geräten variieren.*

Zusätzliche Geräte (Option)

Bedienung zusätzlicher Geräte (Option)

Um Geräte zu bedienen, die mit den AUX-Anschlüssen des INE-W990BT verbunden sind, befolgen Sie die unten beschriebene Vorgehensweise.

- *Setzen Sie AUX Eingang auf „AUX“. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des AUX-Modus“ (Seite 44).*
- *Je nach angeschlossenem Gerät kann es vorkommen, dass die Bildschirmtasten nicht funktionieren, oder dass sich ihre Bedienung unterscheidet.*

⚠ WARNUNG

Das Betrachten von Fernsehsendungen/Videos beim Lenken eines Fahrzeugs ist gefährlich (und in vielen Ländern illegal). Der Fahrer könnte vom Straßenverkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

Achten Sie auf den vorschriftsmäßigen Einbau des INE-W990BT, so dass der Fahrer das TV-/Videobild nur dann sehen kann, wenn das Fahrzeug steht und die Handbremse angezogen ist.

Wenn das INE-W990BT nicht korrekt eingebaut wird, kann der Fahrer während der Fahrt durch das TV-/Videobild abgelenkt werden und einen Unfall verursachen. Der Fahrer und andere Personen können dabei schwer verletzt werden.

- *Wenn Sie versuchen, das zusätzliche Gerät während der Fahrt einzuschalten, wird die Warnmeldung „Picture off for your safety“ (keine Bildwiedergabe aus Sicherheitsgründen) angezeigt.*

Berühren Sie [AUX]*1 oder [AUX2]*2 im Banner oben.
Der AUX-Modus-Bildschirm wird angezeigt.

*1 *Der Name, der als Modusname in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) und „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) angegeben wurde, wird angezeigt.*

*2 *Wenn die Einstellung unter „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) auf „Off“ gesetzt ist, steht diese Option nicht zur Verfügung.*

AUX-Betriebsschirm während der Wiedergabe von Videodateien

Tippen Sie den Bildschirm an.
Der AUX-Betriebsschirm wird angezeigt.

■ Beispiel für die Anzeige im AUX-, AUX2-, DVD-, Game-Modus

- *Im AUX-Modus erscheint 5 Sekunden, nachdem eine Funktion ausgeführt wurde, statt des Funktionsbildschirms der Bildquellenbildschirm. Tippen Sie das Videodisplay an, um den AUX-Betriebsschirm auszublenden.*

  Tippen Sie das Display an, um wieder den Funktionsbildschirm aufzurufen.

- *Wenn Sie den AUX-Namen auf den EXT.DVD-, DVD-CHG-, DVB-T-, USB-PLAYER-, DAB- und TV-Modus setzen, werden die einzelnen Bedienelemente während des Betriebs angezeigt und können verwendet werden. Siehe „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) und „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44).*

Einen externen DVD-Player betätigen

Um einen externen DVD-Player (Option) zu betätigen, stellen Sie unter „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) oder „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) die Option „EXT.DVD“ ein.

Zum externen DVD-Modus wechseln

Berühren Sie [EXT.DVD] im Banner oben.
Das Display zeigt den EXT. DVD-Modus-Bildschirm.

Informationen zum DVD-Betriebsschirm

Wenn der externe DVD-Player-Wiedergabebildschirm angezeigt wird, können Sie den Bildschirm berühren, um den Betriebsschirm anzuzeigen. Einzelheiten zum richtigen Gebrauch finden Sie in der Anleitung des angeschlossenen DVD-Players.

■ Anzeigebeispiel für externen DVD-Player

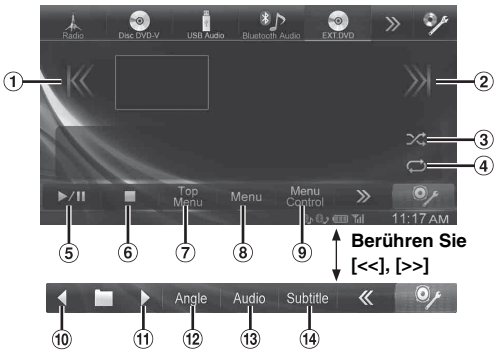

① [⏮]*
Tippen Sie diese Taste an, um zum Anfang des aktuellen Kapitels/Tracks/der aktuellen Datei zurückzukehren. Tippen Sie diese Taste noch einmal an, um den Anfang des vorherigen Kapitels/Tracks/der vorherigen Datei zu finden. Zum Schnellrücklauf gedrückt halten.

② [⏭]*
Tippen Sie diese Taste an, um zum Anfang des nächsten Kapitels/Tracks/der nächsten Datei voranzugehen. Zum Schnellvorlauf gedrückt halten.

③ [🔀]
Beginnt/Beendet die M.I.X.-Wiedergabe.

④ [🔁]
Beginnt/Beendet wiederholte Wiedergabe.

⑤ [▶/⏸]
Schaltet zwischen Wiedergabe und Pause um.

⑥ [■]
Antippen während der Wiedergabe löst einen vorzeitigen Stopp aus. Erneutes Antippen beendet die Wiedergabe.

⑦ [Top Menu]
Die Anzeige Top Menu wird aufgerufen.

⑧ [Menu]
Das Menü wird aufgerufen.

⑨ [Menu Control]
Der Menüfunktionsmodus wird aufgerufen.

⑩ [◀]
Schaltet durch das Programm/die Wiedergabeliste/den Ordner nach unten.

⑪ [▶]
Schaltet durch das Programm/die Wiedergabeliste/den Ordner nach oben.

⑫ [Angle]
Winkel ändern.

⑬ [Audio]
Ändert den Ton.

⑭ [Subtitle]
Ändert die Untertitel.

* *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

■ Anzeigebeispiel für Bildschirm im Menümodus

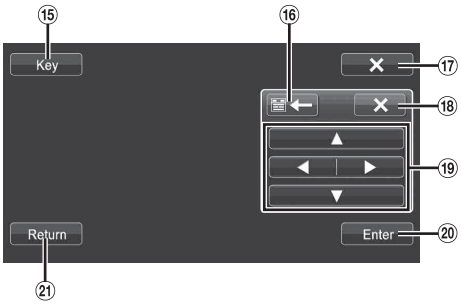

⑮ [Key]
Der Menüfunktionsmodus wird angezeigt.

⑯ [◀], [▶]
Bewegt den Ort des Tastenfelds.

⑰ [✕]
Der Menüfunktionsmodus wird geschlossen.

⑱ [✕]
Schließt das Tastenfeld.

⑲ [▲], [◀], [▼], [▶]
Bewegt den Menübalken.

⑳ [Enter]
Bestimmt das ausgewählte Element.

㉑ [Return]
Rückkehr zum vorherigen Element/zur vorherigen Anzeige.

Einen externen DVD-Wechsler betätigen

Um einen externen DVD-Wechsler (Option) zu betätigen, stellen Sie unter „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) oder „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) die Option „DVD-CHG.“ ein.

Zum externen DVD-Wechsel-Modus wechseln

Berühren Sie [DVD-CHG.] im Banner oben.
Das Display zeigt den Bildschirm des DVD-CHG.-Modus an.

Informationen zum DVD-Wechsler-Betriebsbildschirm

Wenn der externe DVD-Wechsler-Wiedergabebildschirm angezeigt wird, können Sie den Bildschirm berühren, um den Betriebsbildschirm anzuzeigen. Einzelheiten zum richtigen Gebrauch finden Sie in der Anleitung des angeschlossenen DVD-Wechslers.

- *Der DVD-CHG.-Betriebsmodus-Bildschirm und der Menübetriebsmodus-Bildschirm funktionieren genauso wie der Betriebsbildschirm für den externen DVD-Player. Siehe „Einen externen DVD-Player betätigen“.*

■ Anzeigebeispiel für externen DVD-Wechsler

① [Disc1]-[Disc6]
Auswahl einer Disc.

Den Mobilen Digital TV-Receiver (DVB-T) betätigen

Um den Mobilen Digital TV-Receiver (DVB-T) (Option) zu betätigen, stellen Sie unter „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) oder „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) die Option „DVB-T“ ein.

Zum Mobilen Digital TV-Receiver (DVB-T)-Modus wechseln

Berühren Sie [DVB-T] im Banner oben.
Das Display zeigt den Bildschirm des DVB-T-Modus an.

Informationen zum DVB-T-Betriebsschirm

Wenn Sie den Bildschirm im DVB-T-Modus antippen, wird der Betriebsbildschirm angezeigt. Einzelheiten zum richtigen Gebrauch finden Sie in der Anleitung des angeschlossenen digitalen TV-Receivers (DVB-T).

■ Anzeigebeispiel für Bildschirm im Menümodus

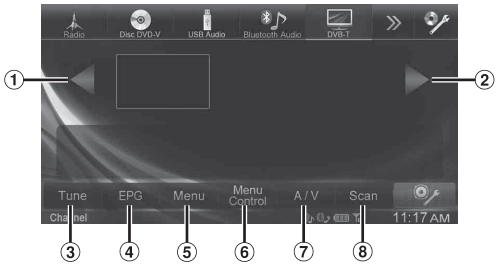

① [◀]*
Ändert die Kanalnummer / Lieblingskanalnummer abwärts.
② [▶]*
Ändert die Kanalnummer / Lieblingskanalnummer aufwärts.
③ [Tune] (Kanal oder FAV)
Schaltet zwischen dem Kanalmodus und dem Lieblingskanalmodus hin und her.
④ [EPG]
Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift (EPG).
⑤ [Menu]
Der Menübildschirm wird aufgerufen.
⑥ [Menu Control]
Der Menüfunktionsmodus wird aufgerufen.
⑦ [A/V]
Wechseln der Signalquelle.
⑧ [Scan]
Tippen Sie den Schalter an, um den Suchlauf zu starten.

* *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

- *Wenn die Einstellung für „Einstellen von Direct Touch“ (Seite 45) auf „On“ steht, dann ist es möglich, den Direct Touch-Betrieb durchzuführen. Wenn Sie den Betriebsschalter, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, betätigen wollen, tippen Sie ihn direkt an. Um den Betriebsbildschirm anzuzeigen, berühren Sie **[Control]**.*

Ein TV-Gerät bedienen

Um einen Fernseh-Receiver (TV) (Option) zu bedienen, stellen Sie unter „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) oder „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) die Option „TV“ ein.

Zum TV-Modus wechseln

Berühren Sie [TV] im Banner oben.
Der Bildschirm des TV-Modus erscheint.

Informationen zum TV-Betriebsbildschirm

Wenn der TV-Wiedergabebildschirm angezeigt wird, können Sie den Bildschirm berühren, um den Betriebsbildschirm anzuzeigen. Einzelheiten zum richtigen Gebrauch finden Sie in der Anleitung des angeschlossenen TV.

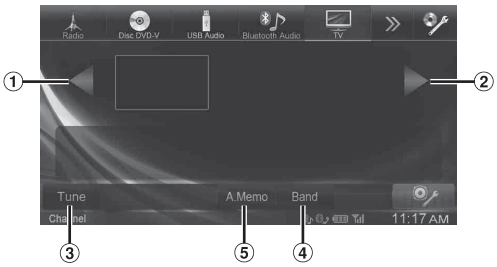

① [◀]*, [《]*
Ändert die Kanalnummer / den voreingestellten Kanal / die Frequenz abwärts.
② [▶]*, [》]*
Ändert die Kanalnummer / den voreingestellten Kanal / die Frequenz aufwärts.
③ [Tune] (Kanal oder Preset oder Manual)
Schaltet entlang des Kanalmodus, des voreingestellten Modus und des manuellen Modus.
④ [Band]
Wechseln des Bands.
⑤ [A.Memo]
Der Tuner sucht automatisch nach Sendern und speichert sie.

* *Die Tasten |◀◀, ▶▶| bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

Einen USB-Player oder DAB/DAB+ TUNER bedienen

Zum Bedienen eines USB-Players oder DAB/DAB+ TUNER (optional), setzen Sie die Option unter „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44) oder „Einstellen des Sekundärquellennamens“ (Seite 44) auf „USB-PLAYER“ oder „DAB“. Einzelheiten zum richtigen Gebrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung zum angeschlossenen Gerät.

Zum USB-PLAYER- oder DAB/DAB+-Modus wechseln

Berühren Sie [USB-PLAYER] oder [DAB] im Banner oben.
Der Bildschirm für den USB-Player- oder DAB-Modus wird angezeigt.

- *Im AUX-Modus erscheint 5 Sekunden, nachdem eine Funktion ausgeführt wurde, statt des Funktionsbildschirms der Bildquellenbildschirm. Tippen Sie den Anzeigebereich an, um den AUX-Betriebsschirm auszublenden.*
- *Wenn Sie den Betriebsschalter, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, betätigen wollen, tippen Sie ihn direkt an. Um das Banner oben anzuzeigen, berühren Sie **[Control]**.*

Verwenden von TuneIt

Die Klangeinstellung dieses Geräts lässt sich über ein angeschlossenes Smartphone programmieren. Sie können auch spezifische Parameter für bestimmte Fahrzeuge aus der in der Cloud gespeicherten TuneIt-Datenbank von Alpine herunterladen. Mit der TuneIt App können Sie auch benutzerdefinierte Parameter hochladen, damit andere sie nutzen und bewerten können.
Außerdem haben Sie mit diesem Gerät die Möglichkeit, über das angeschlossene Smartphone Informationen vom Social Network Service (SNS) von Alpine zu empfangen und zu beantworten.
Die installierte TuneIt App muss am Smartphone gestartet werden, bevor Sie dieses an das Hauptgerät anschließen.
TuneIt kann vom App Store von Apple heruntergeladen werden, Android-Benutzer können es von Google Play herunterladen.
Einzelheiten können Sie bei Ihrem Alpine-Händler in Erfahrung bringen.

- *Die Anwendung und dazugehörige Spezifikationen und Daten können unangekündigt gelöscht oder ihre Bereitstellung eingestellt werden.*
- *Manche TuneIt-Funktionen stehen nicht zur Verfügung, wenn das Smartphone keinen Empfang hat oder kein Signal eingeht.*

Starten der TuneIt App.

Starten Sie die TuneIt App auf dem Smartphone.
Das Symbol für die Benachrichtigungsliste im Banner oben an diesem Gerät ist verfügbar und die Anzeige leuchtet.

Symbol für die Benachrichtigungsliste

Anzeige

- *Setzen Sie die App Verbindungsart vor dem Verwenden dieser Funktionen je nach dem angeschlossenen Smartphone auf USB (iPhone) oder Bluetooth (Android). Einzelheiten dazu finden Sie unter „Einstellen von App Verbindungsart“ (Seite 45).*
- *Mithilfe der TuneIt App können Sie die optimalen BASS ENGINE SQ-Einstelldaten für Ihr Lautsprechersystem herunterladen.*

Facebook-Benachrichtigungsfunktion

- *Je nach dem verbundenen (gepaarten) Smartphone stehen die folgenden Funktionen unter Umständen nicht zur Verfügung, auch wenn die TuneIt-Version aktualisiert wurde.*

Wenn das mit dem Gerät verbundene Smartphone neue Benachrichtigungen von Facebook empfängt, gibt dieses Gerät je nach den Einstellungen der TuneIt App einen Benachrichtigungssignalton aus oder zeigt den Benachrichtigungsbildschirm an.

■ Anzeigebeispiel für Benachrichtigung im Audio/ Visuell-Bildschirm

Name des Autors

- *Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach dem Anzeigen des Benachrichtigungsbildschirms keine Funktion ausgeführt wird oder Sie den Audio/Visuell-Bildschirm berühren, wird der Benachrichtigungsbildschirm ausgeblendet.*

Anzeigen des Inhalts der Benachrichtigung

Berühren Sie den Namen des Autors auf dem Benachrichtigungsbildschirm oder dem Benachrichtigungslistenbildschirm, um den Inhalt der Benachrichtigung anzuzeigen.

■ Anzeigebeispiel für Benachrichtigungsdetails

Inhalt der Benachrichtigung

- *Sie können den Inhalt einer Benachrichtigung nicht anzeigen, während das Fahrzeug fährt.*

Anzeigen der Benachrichtigungsliste

Berühren Sie das Symbol für die Benachrichtigungsliste im Banner oben oder (Liste) in der Benachrichtigungsanzeige.

■ Anzeigebeispiel für Benachrichtigungsliste

- *Wenn die Benachrichtigungsliste keine Benachrichtigungen enthält, wird „Keine Benachrichtigungen.“ angezeigt.*

■ Sonstige Funktionen

Start-/Stopp-Schalter für TTS (Text To Speech)

Like-Schalter:
Das Smartphone meldet ein „Like“ an Facebook zurück, während die empfangenen Pinnwandeinträge oder Kommentare von TTS (Text To Speech) wiedergegeben werden.

- *Die TTS-fähige App für iOS ist kostenpflichtig, die nicht-TTS-fähige App für iOS ist kostenlos erhältlich (Stand: Februar 2014).*

Kamerabedienung (Option)

Wenn eine optionale Kamera angeschlossen ist, kann das Videobild der Kamera auf dem Monitor wiedergegeben werden.
Wählen Sie zunächst den passenden Kameratyp aus. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Kameraeinstellungen“ (Seite 48).

Heckkamera:
Beim Anschließen einer HCE-C305R*/HCE-C300R*/HCE-C200R/HCE-C115/HCE-C105-Kamera wird die Rückansicht (Führungsmarkierungen für Fahrzeugbreite und verfügbaren Platz) automatisch auf dem Bildschirm dieses Geräts angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

* *Wenn HCE-C305R/HCE-C300R angeschlossen wird, muss eine Kalibrierung durchgeführt werden. Information dazu finden Sie unter „Kalibrierung“ in der Bedienungsanleitung der HCE-C305R/HCE-C300R.*

Sie können die Qualität des Kamerabildes einstellen.
Einstelloptionen: Helligkeit / Farbe / Kontrast
Siehe „Visuell-Einstellung“ (Seite 31).

Bedienung der Heckkamera

Stellen Sie „Rear“ unter „Einstellen der AUX Kamera“ (Seite 48) ein.

Anzeigen des Bilds von der Rückfahrkamera

Berühren Sie [ ] im Banner oben.
Das Bild von der Rückfahrkamera wird angezeigt.

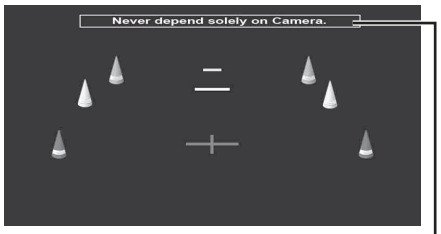

Eingeblendete Warnung

- *Berühren Sie den Bildschirm, um die Führungsanzeige einzuschalten.*
- *Berühren Sie die eingeblendete Warnung, um die Position der Warnung zu ändern.*
- *Drücken Sie die Taste ⏏ / ♪, um den Kameraanzeigebildschirm zu schließen.*

Anzeigen des Rückfahrvideos während im Fahrzeug der Rückwärtsgang eingelegt ist

1 Legen Sie über die Gangschaltung den Rückwärtsgang ein (R).
Das Rückfahrbild wird angezeigt, während der Rückwärtsgang eingelegt ist.

2 Wenn über die Gangschaltung ein anderer Gang als der Rückwärtsgang (R) eingelegt ist, kehrt der Monitor zur vorherigen Anzeige zurück.

- *Verlassen Sie sich beim Rückwärtsfahren niemals allein auf die Kamera. Drehen Sie sich zum Schauen immer um und benutzen Sie die Kamera nur als zusätzliche Hilfe.*
- *Diese Funktion arbeitet nur, wenn das Rückwärtssignalkabel korrekt angeschlossen ist.*

USB-Speicher (Option)

Sie können Musikdateien (MP3/WMA/AAC) und Videodateien (DivX®), die in einem USB-Speichermedium auf dem internen Player dieses Systems gespeichert sind, wiedergeben. DivX®-Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert und durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, können nicht wiedergegeben werden. Dieser Abschnitt erläutert einzig den Musikbetrieb. Siehe den Abschnitt über den DivX®-Betrieb unter „DVD“ (Seite 24) für Informationen zum Video.

- *Einige DivX-Dateien, die auf einem USB-Speicher gespeichert sind, können nicht bedient/wiedergegeben werden.*
- *Wenn die Datei, die als erste gespielt wird, eine Musikdatei ist, ist der Modus der Musikwiedergabemodus. Wenn die Datei, die als erste gespielt wird, eine Videodatei ist, ist der Modus der Videowiedergabemodus.*

■ Displaybeispiel für den USB-Hauptbildschirm (Infomodus)

Audiomodus

Video-Modus

- *Siehe „Anzeigebeispiel für den MP3/WMA/AAC-Hauptbildschirm“ (Seite 21) und „Anzeigebeispiel für den DivX®-Hauptbildschirm“ (Seite 24) für Erläuterungen zum Bildschirmelement.*
- *Grafik kann während USB-Wiedergabe angezeigt werden.*

■ Informationen zum Erschaffen einer Tag-Informationsbibliothek

Sie können Musikdateien in einem USB-Speichermedium durchsehen und eine Bibliothek zu den Tag-Informationen in diesem Gerät erstellen. Das Erstellen der Bibliothek beginnt, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist. Die Zeit, die Sie brauchen, um eine Bibliothek zu erstellen, hängt von der Anzahl der Dateien in dem USB-Speichermedium ab. Aber es kann mehrere Minuten dauern.

Informationen zum Betrieb während des Erstellens der Bibliothek

- *„Tag-Suche“ (Seite 66) arbeitet nicht richtig, während die Bibliothek erstellt wird.*
- *Die Reihenfolge der Songs, die während des Erstellens der Bibliothek gespielt werden, kann von der Reihenfolge auf dem USB-Speichergerät abweichen.*

Wiedergabe

1 Berühren Sie [USB] im Banner oben.
Der USB-Modus ist nun aktiviert, und der USB-Bildschirm erscheint auf dem Display.

2 Tippen Sie [⏮] oder [⏭], um den gewünschten Track (Datei) auszuwählen.

Rückkehr zum Anfang des gegenwärtigen Stücks (bzw. der aktuellen Datei):
Tippen Sie [⏮] an.

Schneller Rücklauf:
Halten Sie [⏮] gedrückt.

Sprung zum Anfang des nächsten Stücks (bzw. der nächsten Datei):
Tippen Sie [⏭] an.

Schneller Vorlauf:
Halten Sie [⏭] gedrückt.

- *Die Tasten ⏮, ⏭ bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

3 Zum Anhalten der Wiedergabe tippen Sie [▶/⏸] an.
[▶] wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
Berühren Sie [▶/⏸] erneut oder berühren Sie [▶] in der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu starten.

- *Eine Datei, die durch den DRM (Digital Rights Management)-Kopierschutz geschützt ist, kann nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden.*
- *Die Wiedergabezeit wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn eine Datei mit VBR-Aufzeichnung (Variable Bit Rate) wiedergegeben wird.*
- *Wenn Tag-Informationen vorhanden sind, wird der Name des Interpreten/Name des Albums/Name des Stücks angezeigt.*
- *ID3-Tag/WMA-Tag*
  Wenn eine MP3/WMA/AAC-Datei ID3-Tag/WMA-Tag-Informationen enthält, werden die ID3-Tag-/WMA-Tag-Informationen angezeigt (z. B. Name des Songs, Name des Interpreten und Name des Albums).
- *Wenn die kombinierte Anzahl von Dateien/Ordnern auf den USB-Speichermedien 10.000 erreicht, wird die Nachricht „Speicherkapazität ist begrenzt.“ eingeblendet. Entfernen Sie das USB-Speichermedium, um die Nachricht zu löschen.*

Repeatfunktion

Der Betrieb ändert sich je nachdem, ob die letzte Suche nach einem Song eine Tag-Suche oder Ordner/Datei-Suche war.

Tippen Sie während der Wiedergabe [🔁] an.
Der Repeat-Modus wechselt mit jedem Antippen der Taste.

Ordner/Dateien-Suchmodus:

Wiederholen → Wiederholung eines Ordners* → (OFF) → Wiederholen

Tag-Suchmodus:

Wiederholen → (OFF) → Wiederholen

* *Es werden nur die Dateien eines Ordners wiederholt.*

- *Wenn der Repeat-Wiedergabemodus während der M.I.X.-Wiedergabe aktiviert wird, wird der M.I.X.-Modus abgebrochen.*

Zufallswiedergabe (M.I.X.)

Das Vorgehen hängt davon ab, ob die letzte Suche nach einem Song eine Tag-Suche oder Ordner-Suche war.

Tippen Sie während der Wiedergabe [⤮] an.
Die Stücke (Dateien) der Disc werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.
Zum Abbrechen der M.I.X.-Wiedergabe tippen Sie [⤮] an.

Ordner-Suchmodus:

M.I.X. eines Ordners *1 → (OFF) → M.I.X. eines Ordners *1

Tag-Suchmodus:

M.I.X. von Songs*2 → (OFF) → M.I.X. von Songs*2

*1 *Es werden nur die Dateien eines Ordners in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.*
*2 *Spielt Songs innerhalb einer ausgewählten Kategorie (Playlist, Album usw.) zufällig ab (M.I.X.). Die Songs innerhalb der Kategorie werden jeweils einmal wiedergegeben, bis alle Songs wiedergegeben wurden.*

- *Wenn der M.I.X.-Modus während der Repeat-Wiedergabe aktiviert wird, wird der Repeat-Wiedergabemodus abgebrochen.*
- *Wenn Sie ein Stück auswählen, indem Sie den Suchmodus benutzen, wird der M.I.X.-Wiedergabemodus abgebrochen.*

Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle Songs)

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die letzte Suche nach einem Song eine Tag-Suche war.

1 Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.
Der Bildschirm mit der Kategorieliste wird angezeigt.

2 Berühren Sie [Shuffle Songs].
Die Stücke (Dateien) der Disc werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.

Zum Abbrechen der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge berühren Sie [⤮].

- *Alle Songs aus dem aktuellen USB-Speicher werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Kein Song kann wiederholt werden, solange nicht alle Songs wiedergegeben wurden.*

Suchen eines Songs

Das INE-W990BT kann 2 Arten der Suche ausführen.

- *Einzelheiten zur Videodateisuche finden Sie unter „Suchen einer gewünschten Videodatei“ (Seite 27).*

Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.
Der Bildschirm mit der Kategorieliste wird angezeigt.

Tag-Suche

Mithilfe von Datei-Tag-Informationen und durch Organisation dieser Songs in Playlists lassen sich die Suchfunktionen des Geräts in großen Bibliotheken einfacher nutzen.
Jedes Musikgenre hat seine eigene individuelle Hierarchie. Verwenden Sie die Suchmodi für Playlists/Interpreten/Alben/Songs/Genres/Komponisten, um die Suche basierend auf der nachfolgenden Tabelle einzuschränken.

Hierarchie 1	Hierarchie 2	Hierarchie 3	Hierarchie 4
Playlists (Playlists)	Songs	—	—
Interpreten (Artists)	Alben	Songs	—
Alben (Albums)	Songs	—	—
Songs	—	—	—
Genres (Genres)	Interpreten	Alben	Songs
Komponisten (Composers)	Alben	Songs	—

Zum Beispiel: Suchen nach Interpretenname
Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie die Suche ARTISTS (Interpreten) funktioniert. Es kann für dieselbe Funktion auch ein anderer Suchmodus verwendet werden, wobei sich allerdings die Hierarchie unterscheidet.

■ Suchen nach einem Interpretennamen

1 Berühren Sie [Artists].
Der Interpretensuchbildschirm erscheint.

2 Wählen Sie den gewünschten Interpreten.

So können Sie den Interpreten direkt wiedergeben

1 Berühren Sie [▶] für den Namen des Interpreten.
Alle Songs des gewählten Interpreten werden wiedergegeben.

So können Sie nach einem Album des Interpreten suchen

1 Tippen Sie den Namen des ausgewählten Interpreten an.
Der Album-Suchbildschirm des gewählten Interpreten erscheint.
2 Berühren Sie [▶] für den gewünschten Albumnamen.
Alle Songs des gewählten Albums werden wiedergegeben.

So können Sie in einem Album des Interpreten nach einem Song suchen

1 Berühren Sie den Namen des gewünschten Interpreten.
Alle Alben des gewählten Interpreten werden angezeigt.

3 Berühren Sie den Namen des gewünschten Albums.
Alle Songs des gewählten Albums werden angezeigt.

4 Berühren Sie den Namen des gewünschten Songs.
Der gewählte Song wird wiedergegeben.

- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie eine Datei mit der Tag-Suche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Suchbildschirm aufzurufen. Der Hierarchie-Level, den Sie zuletzt im Suchmodus ausgewählt haben, wird angezeigt.*

Dateien-/Ordnername-Suchmodus

1 Tippen Sie [Folders] an.
Die Liste der Ordnernamen erscheint.

Ordnernamen-Suchmodus

2 Tippen Sie [▶] des gewünschten Ordners an.
Die erste Datei in dem gewählten Ordner wird wiedergegeben.

Dateinamen-Suchmodus

2 Berühren Sie den gewünschten Ordnernamen.
Der Dateiname des gewählten Ordners erscheint.

3 Berühren Sie den gewünschten Dateinamen.
Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.

- *Tippen Sie [⮌] an, um wieder zur vorhergehenden Rangordnung zu gelangen.*
- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie einen Ordner mit der Ordnernamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Ordnersuchbildschirm aufzurufen.*
- *Wenn Sie eine Datei mit der Dateinamensuche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Dateisuchbildschirm aufzurufen.*

Direkte Auf/Ab-Funktion

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die letzte Suche nach einem Song eine Tag-Suche war.
Sie können einfach zwischen Playlist/Interpret/Album/Genre/Komponist wechseln.
Wenn Sie beispielsweise einen Song aus einem ausgewählten Album anhören, kann das Album gewechselt werden.

Tippen Sie [◀] oder [▶] an, um die gewünschte Playlist/den gewünschten Interpreten/das gewünschte Album/Genre/den gewünschten Komponist auszuwählen.

- *Wenn per Interpretensuche ein Album gewählt wurde, kann das Album durchsucht werden.*
- *Einzelheiten zur Symbolanzeige finden Sie unter „Direktes Auf-/Ab-Schaltsymbol:“ (Seite 70).*
- *Wenn der Suchauswahlmodus nicht aktiviert ist, ist die direkte Auf-/Ab-Funktion nicht möglich.*

Auswählen des gewünschten Ordners (Ordner nach oben/unten)

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die letzte Suche nach einem Song eine Ordner-/Dateien-Suche war.
Wenn Sie eine Datei aus einem ausgewählten Ordner anhören, kann der Ordner geändert werden.

Tippen Sie [◀ ■] oder [■ ▶] an, um den Ordner auszuwählen.

- *Während der Zufallswiedergabe (M.I.X. ALL) ist diese Option nicht verfügbar.*

iPod/iPhone (Option)

Je nach iPod-/iPhone-Typ ist ein separat erhältliches USB-iPod-/iPhone-AV-Kabel (KCU-461iV) oder ein separat erhältliches Lightning-zu-USB-Kabel (KCU-471i) erforderlich.
Wenn das INE-W990BT über das oben genannte Kabel angeschlossen wird, haben die Bedienelemente des iPod keine Funktion.

- *Bei einem iPod/iPhone mit Lightning-Anschluss wird die iPod-Videowiedergabe am Gerät nicht unterstützt.*
- *Internet- oder Telefonfunktionen usw. des iPhone oder iPod touch können über das Gerät nicht gesteuert werden; sie sind jedoch über das iPhone oder iPod touch selbst steuerbar.*
- *Um den Videobildschirm der Datei in dem iPod/iPhone zu sehen, muss die Bremse angezogen sein.*
- *Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe muss der Schalthebel auf die Parkposition gesetzt sein.*

Informationen zu kompatiblen iPod/iPhone-Modellen für dieses Gerät

- Die folgenden Medien wurden getestet und funktionieren mit diesem Gerät. Die korrekte Funktion von früheren Versionen kann nicht garantiert werden.
  iPod touch 5th generation 16GB/32GB/64GB: Ver.7.0.4
  iPod touch 4th generation 8GB/32GB/64GB: Ver.6.1.3
  iPod touch 3rd generation 32GB/64GB: Ver.5.1.1
  iPod touch 2nd generation 8GB/16GB/32GB: Ver.4.2.1
  iPod nano 7th generation 16GB: Ver.1.0.2
  iPod nano 6th generation 8GB/16GB: Ver.1.2
  iPod nano 5th generation(video camera) 8GB/16GB: Ver.1.0.2
  iPod nano 4th generation(video) 8GB/16GB: Ver.1.0.4
  iPod nano 3rd generation(video) 4GB/8GB: Ver.1.1.3
- Die folgenden Medien wurden getestet und funktionieren mit diesem Gerät. Die korrekte Funktion von früheren Versionen kann nicht garantiert werden.
  iPhone 5S 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
  iPhone 5C 16GB/32GB: Ver.7.1.1
  iPhone 5 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
  iPhone 4S 16GB/32GB/64GB: Ver.7.1.1
  iPhone 4 16GB/32GB: Ver.7.1.1
  iPhone 3GS 8GB/16GB/32GB: Ver.6.1.6
  iPhone 3G 8GB/16GB: Ver.4.2.1
- Genaue Informationen zur Identifizierung Ihres iPod-Modells finden Sie in der Dokumentation von Apple „Identifying iPod models“ unter http://support.apple.com/kb/HT1353.

⚠ WARNUNG
Das Betrachten von Videos beim Lenken eines Fahrzeugs ist gefährlich. Der Fahrer könnte vom Straßenverkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen.

Achten Sie auf den vorschriftsmäßigen Einbau des INE-W990BT, so dass der Fahrer das Videobild nur dann sehen kann, wenn das Fahrzeug steht und die Handbremse angezogen ist.

Wenn das INE-W990BT nicht korrekt eingebaut wird, kann der Fahrer während der Fahrt durch das Videobild abgelenkt werden und einen Unfall verursachen. Der Fahrer und andere Personen können dabei schwer verletzt werden.

■ Displaybeispiel für einen iPod-/iPhone-Hauptbildschirm (Infomodus)

Audiomodus

Video-Modus

① Songtitel/Titel der Folge*
② Name des Künstlers/Erscheinungsdatum*
③ Albumtitel/Podcast-Titel*
④ Nr. Des aktuellen Songs/Anzahl aller Songs
⑤ Wiedergabedauer
⑥ Grafikanzeige

* *Podcast-Modus*

Der iPod-/iPhone-Betriebsschirm während der Wiedergabe von Videodateien

Tippen Sie den Bildschirm an, während der iPod-/iPhone-Bildschirm angezeigt wird.
Der iPod-/iPhone-Betriebsschirm wird angezeigt.

- *Im iPod-Modus erscheint 5 Sekunden, nachdem eine Funktion ausgeführt wurde, statt des Funktionsbildschirms der Bildquellenbildschirm.*

Wiedergabe

1 Berühren Sie [iPod (Audio oder Video)] im Banner oben.
Der iPod-Modus-Bildschirm erscheint.

2 Tippen Sie [⏮] oder [⏭], um den gewünschten Track (Datei) auszuwählen.

Rückkehr zum Anfang des gegenwärtigen Stücks (bzw. der aktuellen Datei):
Tippen Sie [⏮] an.

Schneller Rücklauf:
Halten Sie [⏮] gedrückt.

Sprung zum Anfang des nächsten Stücks (bzw. der nächsten Datei):
Tippen Sie [⏭] an.

Schneller Vorlauf:
Halten Sie [⏭] gedrückt.

- *Die Tasten |◀◀, ▶▶| bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

3 Zum Anhalten der Wiedergabe tippen Sie [▶/⏸] an.

- *Wenn beim Anschließen an das INE-W990BT bereits ein Song auf dem iPod/iPhone wiedergegeben wird, wird die Wiedergabe nach dem Anschluss fortgesetzt.*
- *Wenn die mit iTunes erstellten Namen von Interpreten, Alben oder Songs zu viele Zeichen umfassen, werden die Songs nach dem Anschluss an das INE-W990BT möglicherweise nicht wiedergegeben. Wir empfehlen deshalb, die maximale Zeichenanzahl auf 64 zu beschränken. Die maximale Zeichenanzahl für das Gerät beträgt 64.*
- *Einige Zeichen werden möglicherweise nicht korrekt dargestellt.*
- *Die Tasten |◀◀, ▶▶| bieten dieselben Funktionen wie oben erläutert.*

Nach einer Musikdatei suchen

Ein iPod/iPhone kann Tausende von Songs speichern. Aus diesem Grund kann das Gerät verschiedene Suchen unternehmen, indem es die Suchfunktion, wie unten gezeigt, verwendet.
Anhand der einzelnen Hierarchien im Playlist-/Interpreten-/Album-/Podcast-/Hörbuch-/Genre-/Komponisten-/Song-Suchmodus können Sie Ihre Suche einschränken, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
<MUSIC-Suchmenü>

Hierarchie 1	Hierarchie 2	Hierarchie 3	Hierarchie 4
Playlists (Playlists)	Songs	—	—
Interpreten (Artists)	Alben	Songs	—
Alben (Albums)	Songs	—	—
Songs	—	—	—
Podcasts	Episoden	—	—
Genres (Genres)	Interpreten	Alben	Songs
Komponisten (Composers)	Alben	Songs	—
Hörbücher (Audiobooks)	—	—	—

Zum Beispiel: Suchen nach Interpretenname
Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie die Suche ARTISTS (Interpreten) funktioniert. Es kann für dieselbe Funktion auch ein anderer Suchmodus verwendet werden, wobei sich allerdings die Hierarchie unterscheidet.

■ Suchen nach einem Interpretennamen

1 Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.
Der Suchbildschirm wird angezeigt.

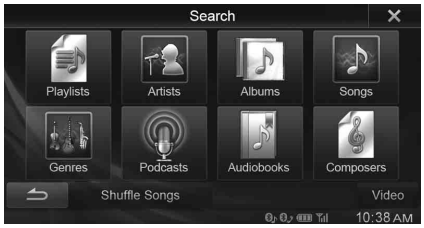

2 Berühren Sie [Artists].
Der Interpretensuchbildschirm erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten Interpreten.

So können Sie den Interpreten direkt wiedergeben

1 Berühren Sie [▶] für den Namen des Interpreten.
Alle Songs des gewählten Interpreten werden wiedergegeben.

So können Sie nach einem Album des Interpreten suchen

1 Tippen Sie den Namen des ausgewählten Interpreten an.
Der Album-Suchbildschirm des gewählten Interpreten erscheint.
2 Berühren Sie [▶] für den gewünschten Albumnamen.
Alle Songs des gewählten Albums werden wiedergegeben.

So können Sie in einem Album des Interpreten nach einem Song suchen

1 Berühren Sie den Namen des gewünschten Interpreten.
Alle Alben des gewählten Interpreten werden angezeigt.

4 Berühren Sie den Namen des gewünschten Albums.
Alle Songs des gewählten Albums werden angezeigt.

5 Berühren Sie den Namen des gewünschten Songs.
Der gewählte Song wird wiedergegeben.

- *Durch das Berühren von [▶] für die Option „ALL“ werden alle Songs aus der Liste abgespielt.*
- *Durch Berühren von „ALL“ wird die Suchliste in der nächsten Hierarchie angezeigt.*
- *Eine Alphabetische Suchfunktion ist verfügbar. Informationen dazu finden Sie in „Alphabetische Suchfunktion“ (Seite 70).*
- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie eine Datei über eine Suche ausgewählt haben, berühren Sie [☰] auf dem Hauptbildschirm, um den Suchbildschirm aufzurufen. Der Hierarchie-Level, den Sie zuletzt im Suchmodus ausgewählt haben, wird angezeigt.*

Suchen einer gewünschten Videodatei

Sie können einen Film, eine Musikvideo usw. aus der Bildschirmliste auswählen.

- *Der Videosuchmodus hängt vom iPod/iPhone ab. Wenn die Spezifikation des iPod/iPhone geändert wird, wird auch der Suchmodus dieses Geräts geändert.*

Beispiele für den Videosuchmodus

- Video-Playlists
- Filme
- Musikvideos usw.

Beispiel: Suchen nach Film

Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie die Suche nach einem Film funktioniert. Es kann für dieselbe Funktion auch ein anderer Suchmodus verwendet werden, wobei sich allerdings die Hierarchie unterscheidet.

1 Berühren Sie während der Wiedergabe [(Suchen)] im Banner unten.

Der Bildschirm „Search“ wird angezeigt.

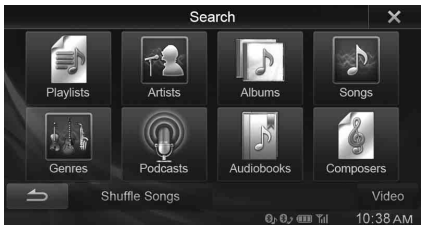

2 Berühren Sie [Video].

Der Videosuchmodus-Bildschirm erscheint.

3 Tippen Sie [Movies] an.

Der Filmsuchbildschirm erscheint.

4 Tippen Sie den gewünschten Film an.

Der gewählte Film wird wiedergegeben.

- *Details zum durch die Liste Blättern finden Sie auf „Auswahl eines Punkts aus einer Liste“ (Seite 17).*
- *Wenn Sie eine Datei über eine Suche ausgewählt haben, berühren Sie [ ] auf dem Hauptbildschirm, um den Suchbildschirm aufzurufen. Der Hierarchie-Level, den Sie zuletzt im Suchmodus ausgewählt haben, wird angezeigt.*

Alphabetische Suchfunktion

Das Gerät bietet eine alphabetische Suchfunktion, um eine effektive Suche zu ermöglichen. Wenn Sie diese Funktion im Suchmodus verwenden, können Sie schnell nach einem Interpreten oder einem Song usw. suchen.

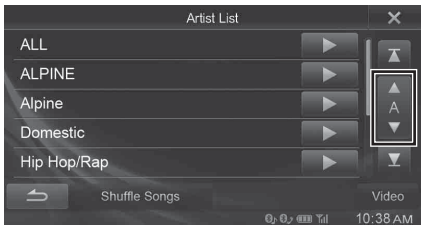

Alphabetische Suchfunktion:

Mit der alphabetischen Suchfunktion erfolgt ein Sprung zum nächsten Buchstaben im Alphabet, wie von A zu B oder von B zu C, indem Sie [ALPHABET ▼] berühren. Sie können auch rückwärts, z. B. von B zu A, springen, indem Sie [▲ ALPHABET] berühren.

Direkte Auf/Ab-Funktion

Wenn Sie [▶] des Albumnamen im Suchmodus antippen, wird dieses Album wiederholt gespielt. Um zum vorherigen oder zum nächsten Album zu gelangen, verwenden Sie die direkte Auf-/Ab-Funktion.

Tippen Sie [◀] oder [▶] an, um die gewünschte Playlist/den gewünschten Artisten/das gewünschte Album/Genre/Podcast/den gewünschten Komponisten auszuwählen.

Direktes Auf-/Ab-Schaltsymbol

Direktes Auf-/Ab-Schaltsymbol:

	Playlist
	Interpret
	Album
	Podcast
	Genre
	Komponist

- *Sie können die direkte Auf-/Ab-Funktion während der Wiedergabe einer Videodatei verwenden. Die direkten Auf-/Ab-Schaltsymbole im Videomodus sind [◀] [▶].*
- *Wenn Sie nach einem Song suchen, kann diese Funktion nicht ausgeführt werden.*
- *Wenn per Interpretensuche ein Album gewählt wurde, kann das Album durchsucht werden.*
- *Während der Zufallswiedergabe ist diese Option nicht verfügbar.*

Repeatfunktion

Tippen Sie [ ] an, um das gerade wiedergegebene Stück wiederholt wiedergeben zu lassen.

Die Titel (Dateien) werden wiederholt abgespielt.

Zum Deaktivieren der Wiederholfunktion tippen Sie [ ] ein weiteres Mal an.

Wiederholen → (OFF) → Wiederholen

Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle)

Tippen Sie während der Wiedergabe [⤮] an.
Die Dateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Der Shuffle-Modus wechselt mit jedem Antippen von [⤮] .

Song-Zufallswiedergabe → Album-Zufallswiedergabe → (OFF) → Song-Zufallswiedergabe

Album-Zufallswiedergabe:
Es werden alle Songs jedes Albums in normaler Reihenfolge wiedergegeben. Nach Abspielen aller Songs des Albums wird das nächste Album im Zufallsmodus gewählt. Dies wird fortgesetzt, bis alle Alben wiedergegeben wurden.

Song-Zufallswiedergabe:
Mit der Funktion für Zufallswiedergabe nach Songs werden Songs innerhalb einer ausgewählten Kategorie (Playlist, Album usw.) zufällig abgespielt. Die Songs innerhalb der Kategorie werden jeweils einmal wiedergegeben, bis alle Songs wiedergegeben wurden.

- *Einzelheiten zum Suchmodus finden Sie unter „Nach einer Musikdatei suchen“ (Seite 69).*

Zufällige Wiedergabereihenfolge (Shuffle Songs)

Alle Dateien im aktuellen iPod werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

1 **Berühren Sie während der Wiedergabe [🔍 (Suchen)] im Banner unten.**

2 **Berühren Sie [Shuffle Songs].**
Die Anzeige „⤮“ leuchtet auf und die Songs werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Zum Abbrechen der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge berühren Sie [⤮].

Information

Aktualisierung der Produktsoftware

Dieses Produkt verwendet eine Software, die durch ein USB-Speichermedium aktualisiert werden kann. Die Software kann von der Alpine-Website runtergeladen und mit dem USB-Speichermedium aktualisiert werden.

Dieses Produkt aktualisieren

Schauen Sie auf der Alpine-Website nach Details zum Aktualisieren.

http://www.alpine-europe.com

Informationen zu DVDs

Musik-CDs und -DVDs haben Spuren, auf denen die digitalen Daten aufgenommen werden. Die Daten werden auf diesen Spuren als mikroskopisch kleine Pits (Vertiefungen) aufgezeichnet und zur Wiedergabe der Disc mit einem Laserstrahl abgetastet. Die Aufzeichnungsdichte von DVDs ist doppelt so hoch wie die von CDs, so dass auf DVDs mehr Daten auf kleinerem Raum aufgezeichnet werden können.

CDs

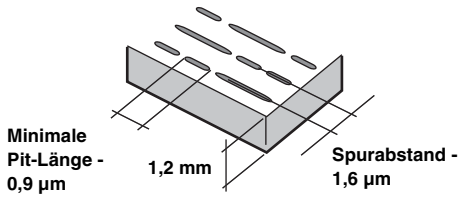

DVDs

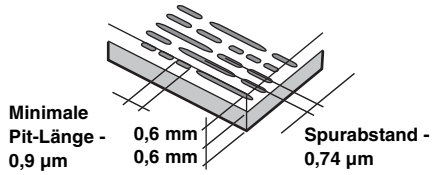

Auf einer 12-cm-Disc können ein Spielfilm oder etwa 4 Stunden Musik gespeichert werden. Zudem bieten DVDs durch die horizontale Auflösung von über 500 Zeilen (im Vergleich zu einem VHS-Band mit weniger als 300 Zeilen) eine scharfe Bildqualität mit strahlenden Farben.

Daneben bieten DVDs eine Reihe von Funktionen

Mehrfachvertonung* (Seite 28)
Filme können Ton mit bis zu 8 Sprachen enthalten. Die gewünschte Sprache kann am Gerät gewählt werden.

Untertitelfunktion* (Seite 28)
Filme können Untertitel aus bis zu 32 Sprachen enthalten. Die gewünschte Untertitelsprache kann am Gerät gewählt werden.

Unterschiedliche Aufnahmewinkel* (Seite 28)
Wenn eine DVD Filmszenen aus mehreren Winkeln enthält, können diese am Gerät gewählt werden.

Unterschiedliche Filmabläufe*
Bei dieser Funktion enthält die DVD verschiedene Filmabläufe zu einem einzelnen Film. Sie können unterschiedliche Filmabläufe wählen und sich damit unterschiedliche Versionen des gleichen Filmes ansehen.
Die Bedienung ist von Disc zu Disc unterschiedlich. Auswahlbildschirme zur Wahl des Filmablaufes inklusive Anweisungen erscheinen während des Films. Folgen Sie einfach den Anweisungen.

* *Diese Funktionen unterscheiden sich von Disc zu Disc. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung zur Disc.*

Liste der Sprachencodes

(Einzelheiten finden Sie auf Seite 42.)

Abkürzung	Code	Sprache	Abkürzung	Code	Sprache	Abkürzung	Code	Sprache
AA	6565	Afar	IE	7369	Interlingue	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abkhazian	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Romanian
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonesian	RU	8285	Russian
AM	6577	Amharic	IS	7383	Icelandic	RW	8287	Kinyarwanda
AR	6582	Arabic	IT	7384	Italian	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamese	IW	7387	Hebrew	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JP	7465	Japanese	SG	8371	Sangho
AZ	6590	Azerbaijani	JI	7473	Yiddish	SH	8372	Serbo-Croatian
BA	6665	Bashkir	JW	7487	Javanese	SI	8373	Singhalese
BE	6669	Byelorussian	KA	7565	Georgian	SK	8375	Slovak
BG	6671	Bulgarian	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovenian
BH	6672	Bihari	KL	7576	Greenlandic	SM	8377	Samoan
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodian	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali
BO	6679	Tibetan	KO	7579	Korean	SQ	8381	Albanian
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbian
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurdish	SS	8383	Siswati
CO	6779	Corsican	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Czech	LA	7665	Latin	SU	8385	Sundanese
CY	6789	Welsh	LN	7678	Lingala	SV	8386	Swedish
DA	6865	Danish	LO	7679	Laothian	SW	8387	Swahili
DE	6869	German	LT	7684	Lithuanian	TA	8465	Tamil
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Latvian, Lettish	TE	8469	Telugu
EL	6976	Greek	MG	7771	Malagasy	TG	8471	Tajik
EN	6978	English	MI	7773	Maori	TH	8472	Thai
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macedonian	TI	8473	Tigrinya
ES	6983	Spanish	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmen
ET	6984	Estonian	MN	7778	Mongolian	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldavian	TN	8478	Setswana
FA	7065	Persian	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tonga
FI	7073	Finnish	MS	7783	Malay	TR	8482	Turkish
FJ	7074	Fiji	MT	7784	Maltese	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Faroese	MY	7789	Burmese	TT	8484	Tatar
FR	7082	French	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Frisian	NE	7869	Nepali	UK	8575	Ukrainian
GA	7165	Irish	NL	7876	Dutch	UR	8582	Urdu
GD	7168	Scots Gaelic	NO	7879	Norwegian	UZ	8590	Uzbek
GL	7176	Galician	OC	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamese
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapuk
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	WO	8779	Wolof
HA	7265	Hausa	PA	8065	Punjabi	XH	8872	Xhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polish	YO	8979	Yoruba
HR	7282	Croatian	PS	8083	Pashto, Pushto	ZH	9072	Chinese
HU	7285	Hungarian	PT	8084	Portuguese	ZU	9085	Zulu
HY	7289	Armenian	QU	8185	Quechua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Rhaeto-Romance			

Liste der Ländercodes

(Einzelheiten finden Sie auf Seite 42.)

Abkürzung	Code	Pays	Abkürzung	Code	Pays	Abkürzung	Code	Pays
AD	6568	Andorra	DM	6877	Dominica	KI	7573	Kiribati
AE	6569	United Arab Emirates	DO	6879	Dominican Republic	KM	7577	Comoros
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algeria	KN	7578	Saint Kitts and Nevis
AG	6571	Antigua and Barbuda	EC	6967	Ecuador	KP	7580	Korea, Democratic People's Republic of
AI	6573	Anguilla	EE	6969	Estonia			
AL	6576	Albania	EG	6971	Egypt	KR	7582	Korea, Republic of
AM	6577	Armenia	EH	6972	Western Sahara	KW	7587	Kuwait
AN	6578	Netherlands Antilles	ER	6982	Eritrea	KY	7589	Cayman Islands
AO	6579	Angola	ES	6983	Spain	KZ	7590	Kazakstan
AQ	6581	Antarctica	ET	6984	Ethiopia	LA	7665	Lao People's Democratic Republic
AR	6582	Argentina	FI	7073	Finland			
AS	6583	American Samoa	FJ	7074	Fiji	LB	7666	Lebanon
AT	6584	Austria	FK	7075	Falkland Islands	LC	7667	Saint Lucia
AU	6585	Australia	FM	7077	Micronesia, Federated States of	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba	FO	7079	Faroe Islands	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Azerbaijan	FR	7082	France	LR	7682	Liberia
BA	6665	Bosnia and Herzegovina	GA	7165	Gabon	LS	7683	Lesotho
BB	6666	Barbados	GB	7166	United Kingdom	LT	7684	Lithuania
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenada	LU	7685	Luxembourg
BE	6669	Belgium	GE	7169	Georgia	LV	7686	Latvia
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	French Guiana	LY	7689	Libyan Arab Jamahiriya
BG	6671	Bulgaria	GH	7172	Ghana	MA	7765	Morocco
BH	6672	Bahrain	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Greenland	MD	7768	Moldova, Republic of
BJ	6674	Benin	GM	7177	Gambia	MG	7771	Madagascar
BM	6677	Bermuda	GN	7178	Guinea	MH	7772	Marshall Islands
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK	7775	Macedonia, The former Yugoslav Republic of
BO	6679	Bolivia	GQ	7181	Equatorial Guinea			
BR	6682	Brazil	GR	7182	Greece	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	South Georgia and the South Sandwich Islands	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhutan				MN	7778	Mongolia
BV	6686	Bouvet Island	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macau
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Northern Mariana Islands
BY	6689	Belarus	GW	7187	Guinea-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Belize	GY	7189	Guyana	MR	7782	Mauritania
CA	6765	Canada	HK	7275	Hong Kong	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Cocos (Keeling) Islands	HM	7277	Heard Island and McDonald Islands	MT	7784	Malta
CD	6768	Congo, the Democratic Republic of the				MU	7785	Mauritius
			HN	7278	Honduras	MV	7786	Maldives
CF	6770	Central African Republic	HR	7282	Croatia	MW	7787	Malawi
CG	6771	Congo	HT	7284	Haiti	MX	7788	Mexico
CH	6772	Switzerland	HU	7285	Hungary	MY	7789	Malaysia
CI	6773	Cote d'Ivoire	ID	7368	Indonesia	MZ	7790	Mozambique
CK	6775	Cook Islands	IE	7369	Ireland	NA	7865	Namibia
CL	6776	Chile	IL	7376	Israel	NC	7867	New Caledonia
CM	6777	Cameroon	IN	7378	India	NE	7869	Niger
CN	6778	China	IO	7379	British Indian Ocean Territory	NF	7870	Norfolk Island
CO	6779	Colombia	IQ	7381	Iraq	NG	7871	Nigeria
CR	6782	Costa Rica	IR	7382	Iran, Islamic Republic of	NI	7873	Nicaragua
CU	6785	Cuba	IS	7383	Iceland	NL	7876	Netherlands
CV	6786	Cape Verde	IT	7384	Italy	NO	7879	Norway
CX	6788	Christmas Island	JM	7477	Jamaica	NP	7880	Nepal
CY	6789	Cyprus	JO	7479	Jordan	NR	7882	Nauru
CZ	6790	Czech Republic	JP	7480	Japan	NU	7885	Niue
DE	6869	Germany	KE	7569	Kenya	NZ	7890	New Zealand
DJ	6874	Djibouti	KG	7571	Kyrgyzstan	OM	7977	Oman
DK	6875	Denmark	KH	7572	Cambodia	PA	8065	Panama

Abkürzung	Code	Pays	Abkürzung	Code	Pays	Abkürzung	Code	Pays
PE	8069	Peru	SJ	8374	Svalbard and Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province of China
PF	8070	French Polynesia	SK	8375	Slovakia	TZ	8490	Tanzania, United Republic of
PG	8071	Papua New Guinea	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marino	UG	8571	Uganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Senegal	UM	8577	United States Minor Outlying Islands
PL	8076	Poland	SO	8379	Somalia	US	8583	United States
PM	8077	Saint Pierre and Miquelon	SR	8382	Suriname	UY	8589	Uruguay
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tome and Principe	UZ	8590	Uzbekistan
PR	8082	Puerto Rico	SV	8386	El Salvador	VA	8665	Holy See (Vatican City State)
PT	8084	Portugal	SY	8389	Syrian Arab Republic	VC	8667	Saint Vincent and the Grenadines
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland			
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks and Caicos Islands	VE	8669	Venezuela
QA	8165	Qatar	TD	8468	Chad	VG	8671	Virgin Island, British
RE	8269	Reunion	TF	8470	French Southern Territories	VI	8673	Virgin Islands, U.S
RO	8279	Romania	TG	8471	Togo	VN	8678	Viet Nam
RU	8285	Russian Federation	TH	8472	Thailand	VU	8685	Vanuatu
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	WF	8770	Wallis and Futuna
SA	8365	Saudi Arabia	TK	8475	Tokelau	WS	8783	Samoa
SB	8366	Solomon Islands	TM	8477	Turkmenistan	YE	8969	Yemen
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisia	YT	8984	Mayotte
SD	8368	Sudan	TO	8479	Tonga	YU	8985	Yugoslavia
SE	8369	Sweden	TP	8480	East Timor	ZA	9065	South Africa
SG	8371	Singapore	TR	8482	Turkey	ZM	9077	Zambia
SH	8372	Saint Helena	TT	8484	Trinidad and Tobago	ZW	9087	Zimbabwe
SI	8373	Slovenia	TV	8486	Tuvalu			

Im Problemfall

Sollte beim Betrieb ein Problem auftreten, schalten Sie das Gerät zunächst einmal aus und dann wieder ein. Falls das Problem hierdurch nicht beseitigt wird, gehen Sie die Punkte in der folgenden Prüfliste durch. Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Identifizierung und Beseitigung von Problemen mit diesem Gerät. Prüfen Sie zusätzlich auch die anderen Geräte der Anlage auf korrekten Anschluss. Wenn sich das Problem nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Alpine-Händler.

Allgemeines

Gerät reagiert nicht; keine Anzeige.

- Zündung ausgeschaltet.
  - Wenn das Gerät gemäß den Einbau- und Anschlusshinweisen angeschlossen ist, wird es bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Strom versorgt.
- Bordnetz-Anschlussfehler.
  - Den Anschluss des Bordnetz-Zuleitungskabels kontrollieren.
- Sicherung durchgebrannt.
  - Die Sicherung am Batterie-Zuleitungskabel des Geräts prüfen; ggf. durch eine neue Sicherung mit identischen Kennwerten ersetzen.
- Fehlfunktion des internen Mikroprozessors durch elektrische Störungen o. dgl.
  - RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderem spitzen Gegenstand hineindrücken.

Kein oder unnatürlicher Ton.

- Falsche Lautstärke-/Balance-/Überblendeinstellung.
  - Einstellung korrigieren.
- Falsche Anschlüsse oder Wackelkontakt.
  - Verbindungen prüfen und alles fest anschließen.

Keine Bildschirmanzeige.

- Helligkeit/Kontrast auf Minimum eingestellt.
  - Helligkeit/Kontrast höher einstellen.
- Zu tiefe Temperatur in der Fahrgastzelle.
  - Temperatur im Fahrzeug auf Betriebstemperatur bringen.
- Wackelkontakt in der Verbindung mit dem DVD-Player.
  - Verbindungen prüfen und alles fest anschließen.
- Das Handbremskabel des Monitors ist nicht angeschlossen.
- Das Handbremskabel des Monitors ist nicht angeschlossen.
  - Schließen Sie das Handbremskabel an, dann ziehen Sie die Handbremse an. (Siehe Seite 88)

Monitorbild wackelt.

- Zu hohe Temperatur in der Fahrgastzelle.
  - Temperatur im Fahrzeug auf Betriebstemperatur senken.

Radio

Kein Empfang.

- Antenne nicht oder schlecht angeschlossen.
  - Prüfen, ob die Antenne richtig angeschlossen ist; ggf. Antenne oder Antennenkabel auswechseln.

Suchlaufabstimmung arbeitet nicht.

- Schlechte Empfangslage.
  - Tuner auf DX-Abstimmung (Nah- und Fernsenderempfang) stellen.
- Wenn es sich nicht um ein bekanntes Empfangsloch handelt, liegt die Antenne möglicherweise nicht an Masse oder ist nicht richtig angeschlossen.
  - Die Antennenanschlüsse prüfen. Die Antenne muss an der Einbaustelle an Masse liegen.
- Eventuell falsche Antennenlänge (zu kurz).
  - Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

Starkes Empfangsrauschen.

- Falsche Antennenlänge (zu kurz).
  - Die Antenne ganz ausfahren. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- Antenne liegt nicht richtig an Masse.
  - Sicherstellen, dass die Antenne an der Einbaustelle einwandfrei an Masse liegt.
- Sender zu schwach und verrauscht.
  - Sollte keine Abhilfe möglich sein, einen anderen Sender einstellen.

Disc

Tonaussetzer oder -schwankungen.

- Kondensation im Disc-Laufwerk.
  - Warten Sie etwa 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit verflüchtigt hat.

Disc kann nicht eingelegt werden.

- Es war bereits eine Disc in diesem Gerät eingelegt.
  - Die Disc auswerfen und entfernen.
- Die Disc wurde nicht richtig eingelegt.
  - Legen Sie die Disc richtig sein. (Siehe Seite 15)

Schneller Vorlauf oder Rücklauf nicht möglich.

- Die Disc ist beschädigt.
  - Die Disc auswerfen und aussondern. Die Verwendung einer schadhaften Disc kann das Laufwerk beschädigen.

Tonaussetzer aufgrund von Erschütterungen.

- Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß eingebaut.
  - Das Gerät vorschriftsmäßig einbauen.
- Starke Verschmutzung der Disc.
  - Die Disc säubern.
- Kratzer auf der Disc.
  - Eine andere Disc verwenden.
- Schmutz auf der Lasereinheit.
  - Keine handelsübliche Reinigungsdisc verwenden! Wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.

Tonaussetzer (auch ohne Erschütterungen).

- Schmutz oder Kratzer auf der Disc.
  - Die Disc säubern. Schadhafte Discs müssen durch neue ersetzt werden.

CD-R-/CD-RW-/DVD-R-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+RW-Wiedergabe nicht möglich.

- Beendigungssession (Fertigstellung) wurde nicht durchgeführt.
  - Fertigstellung durchführen und erneut versuchen.

Fehleranzeigen.

- Mechanischer Fehler.
  - Drücken Sie auf ⏏. Sobald die Fehleranzeige verschwindet, die Disc erneut einlegen. Sollte das Problem sich durch die obengenannten Lösungsvorschläge nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.

MP3/WMA/AAC-Wiedergabe nicht möglich.

- Schreibfehler. Unvollständige CD-Formatierung.
  - Prüfen, ob die CD in einem unterstützten Format beschrieben wurde. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Erläuterungen zu MP3/WMA/AAC“ (Seiten 22 bis 23). Beschreiben Sie CDs in einem von diesem Gerät unterstützten Format.

Gerät funktioniert nicht.

- Kondensation.
  - Warten Sie etwa 1 Stunde, bis die Feuchtigkeit sich verflüchtigt hat.

Wiedergabe startet nicht.

- Die Disc wurde falsch herum eingelegt.
  - Die Disc mit nach oben weisender Beschriftung einlegen.

- Schmutz auf der Disc.
  - Die Disc säubern.
- Es wurde eine Disc eingelegt, die das Gerät nicht abspielen kann.
  - Prüfen, ob die Disc sich für das Gerät eignet.
- Eine Parental Lock-Zugriffssperre zum Schutz vor nicht-jugendfreiem Material wurde eingerichtet.
  - Die Funktion deaktivieren oder die eingestellte Altersfreigabestufe ändern.

Unscharfes oder verrauschtes Bild.

- Schneller Vorlauf oder Rücklauf wird durchgeführt.
  - Bei diesen Funktionen treten leichte Bildstörungen auf, die jedoch normal sind.
- Schwache Fahrzeugbatterie.
  - Den Zustand und die Verkabelung der Batterie kontrollieren. (Wenn die Batteriespannung bei Belastung bis unter 11 V fällt, können Betriebsstörungen des Geräts auftreten.)

Das Bild stoppt manchmal vorübergehend.

- Kratzer auf der Disc.
  - Durch eine Disc ohne Kratzer ersetzen.

Beim Erscheinen dieser Nachricht

Verschieden Nachrichten werden auf dem Bildschirm während des Betriebs angezeigt. Zusätzlich zu den Nachrichten, die Ihnen den aktuellen Status mitteilen oder Sie durch die nächste Handhabung leiten, gibt es auch folgende Fehlermeldungen. Wenn eine der folgenden Fehlermeldungen erscheint, folgen Sie den Anweisungen in der Lösungsspalte.

System

USB Fehler.

- Anormaler Stromfluss fließt zu USB-Anschlussgerät.
  - Schalten Sie die Zündung mit dem Zündschlüssel aus und dann wieder ein (ON).
  - Schließen Sie einen anderen iPod/ein anderes iPhone/USB-Speichermedium an und versuchen Sie es erneut.

Kein Zugriff auf DVD Laufwerk.
Ein Reset wurde durchgeführt.

- Ein Zugangsfehler auf das DVD-Laufwerk ist aus irgendwelchen Gründen aufgetreten.
  - Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Kein Zugriff auf DVD Laufwerk.
Bitte wenden Sie sich an den Alpine Service.

- Ein Zugangsfehler auf das DVD-Laufwerk ist aus irgendwelchen Gründen aufgetreten.
  - Bitte fragen Sie das Service-Center um Hilfe.

Audio/Visuell

Lesefehler.
Bitte Disc überprüfen.

- Kratzer oder Schmutz auf der Disc/schlechte Aufnahme/nicht mit dem Gerät kompatible Disc.
  - Drücken Sie auf ⏏.
  - Eine andere Disc verwenden.

USB Gerätefehler.

- Es ist ein iPod/iPhone angeschlossen, das nicht vom Gerät unterstützt wird.
  - Schließen Sie einen iPod/ein iPhone an, die vom Gerät unterstützt werden.
  - Setzen Sie das iPod zurück.
- Es ist ein USB-Gerät angeschlossen, das nicht vom Gerät unterstützt wird.
  - Versuchen, ein anderes USB-Speichermedium anzuschließen.
- Kommunikationsfehler.
  - Schalten Sie die Zündung mit dem Zündschlüssel aus und dann wieder ein (ON).
  - Überprüfen Sie das Display und verbinden Sie das iPod/iPhone wieder mit dem Gerät, indem Sie das iPod-/iPhone-Kabel benutzen.
  - Überprüfen Sie das Display und verbinden Sie das USB-Speichermedium und das Gerät miteinander.
- Durch eine iPod-/iPhone-Softwareversion verursacht, die nicht mit diesem Gerät kompatibel ist.
  - Aktualisieren Sie die iPod-/iPhone-Softwareversion, um sie mit diesem Gerät kompatibel zu machen.
- iPod/iPhone ist nicht verifiziert.
  - Verwenden Sie einen anderen iPod/ein anderes iPhone.

Verletzung Regionalcode.

- Die Disc besitzt nicht den richtigen Ländercode.
  - Legen Sie eine Disc mit geeignetem Ländercode ein.

Keine Daten.

- Der iPod/das iPhone enthält keine Daten.
  - Laden Sie Daten auf den iPod/das iPhone herunter und schließen Sie ihn bzw. es an das INE-W990BT an.
- Der USB-Speicher enthält keine Daten.
  - Daten in den USB-Speicher laden und an dieses Gerät anschließen.

Nicht lesbarer Song übersprungen.

- Eine kopiergeschützte WMA-Datei wurde entdeckt.
  - Es können nur Dateien ohne Kopierschutz wiedergegeben werden.
- Es wird eine Abtast-/Bitrate verwendet, die nicht vom Gerät unterstützt wird.
  - Abtast-/Bitrate verwenden, die von dem Gerät unterstützt wird.

BLUETOOTH

Bitte BLUETOOTH Audiogerät überprüfen.

- Das BLUETOOTH-Audiomedium wurde nicht richtig angeschlossen.
  - Überprüfen Sie die Einstellungen beim INE-W990BT und BLUETOOTH-Audiogerät und verbinden Sie diese wieder.

Bitte überprüfen Sie das mobile Gerät.

- Das Mobiltelefon wurde nicht richtig angeschlossen.
  - Überprüfen Sie die Einstellungen beim INE-W990BT und Mobiltelefon und verbinden Sie diese wieder.

Telefonbuch konnte nicht geladen werden.

- Telefonbuch konnte nicht gelesen werden, weil keine Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt wurde usw.
  - Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Mobiltelefon und führen Sie den Abgleich und das Hinzufügen erneut durch. (Siehe Seite 54)
- Das angeschlossene Mobiltelefon unterstützt keine Synchronisierung seines Telefonbuchs.
  - Schließen Sie das Mobiltelefon an, das die Synchronisierung seines Telefonbuchs unterstützt. Synchronisieren Sie dann wieder. (Siehe Seite 54)

Navigation

Die Fahrzeugposition ist falsch.

- Der GPS-Empfang ist schlecht.
  - Das Fahrzeug in einen Bereich mit gutem GPS-Empfang steuern, damit sich das Gerät neu kalibrieren kann. An einen Ort mit gutem GPS-Empfang fahren.

Kein Betrieb

- Kondensation
  - Warten Sie etwa 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit verflüchtigt hat.
- Umgebungstemperatur
  - Die Temperatur im Fahrzeug muss zwischen 0 °C und 45 °C liegen.

Wiedergabe einer DRM-geschützten DivX-Datei

Manche Vorgänge können nicht ausgeführt werden, wenn diese Meldung angezeigt wird.

Autorisierungsfehler.
Dieses Wiedergabegerät ist nicht autorisiert. dieses Video abzuspielen.

- Die Version der von der DRM geschützten DivX®-Datei wird nicht von diesem Gerät unterstützt.
  - Die unterstützte DivX®-Datei abspielen.

Leihfrist abgelaufen.

- Die Datei die abgespielt werden sollte, hat eine begrenzte Anzahl von Betrachtungen. Die Betrachtungsgrenze wurde erreicht und die Datei kann nicht mehr auf diesem Gerät abgespielt werden. Nachdem die Meldung angezeigt wurde, beginnt automatisch die Wiedergabe der nächsten Datei.

Das DivX Leihvideo wurde bereits XX von YY mal benutzt.
Fortfahren?

- Wenn die Anzahl der Betrachtungen dieser Datei nicht überschritten wurde, werden die restlichen Betrachtungen angezeigt.
  - Um sie wiederzugeben, wählen Sie **[OK]**. Wenn die nächste Datei wiedergegeben werden soll, wählen Sie **[Abbrechen]**.

Möchten Sie das Abspielen des Leihvideos beenden?

- Während der Wiedergabe einer Leihdatei wird „Möchten Sie das Abspielen des Leihvideos beenden?“ angezeigt, wenn die folgenden Bedienschritte ausgeführt werden. Das Wählen von **[OK]** reduziert die Anzahl der Betrachtungen um 1.
  - •Ordner nach oben/unten
  - •STOP
  - •Suchfunktion
  - •Zur ersten/letzten DivX®-Datei entlang der Kapitel nach oben/unten bewegen
  - Um die Wiedergabe zu unterbrechen, tippen Sie **[OK]** an, oder tippen Sie **[Abbrechen]** an, um sie nicht zu unterbrechen.

Audio Format wird nicht unterstützt.

- Die wiedergegebene Datei ist eine DivX®-Datei mit einem Audioformat, das nicht unterstützt wird. Somit wird nur die Videodatei wiedergegeben.
  - Spielen Sie eine DivX®-Datei mit einem unterstützten Audioformat ab.

Video Bildwechselfrequenz wird nicht unterstützt.

- Die Datei, die wiedergegeben wird, ist eine DivX®-Datei mit einer nicht unterstützten Bildfrequenz.
  - Spielen Sie eine DivX®-Datei mit einer unterstützten Bildfrequenz ab.

Video Auflösung wird nicht unterstützt.

- Die Datei, die wiedergegeben wird, ist eine DivX®-Datei mit einer nicht unterstützten Bildauflösung.
  - Spielen Sie eine DivX®-Datei mit einer unterstützten Auflösung ab.

Technische Daten

MONITOR

Bildschirmgröße	6,1"
LCD-Typ (Flüssigkristallanzeige)	Transparentes TN LCD
Arbeitsprinzip	TFT-Aktivmatrix
Anzahl Bildelemente	1.152.000 Pixel (800 × 3 × 480)
Effektive Bildelemente	mindestens 99 %
Beleuchtung	LED

FM-TUNER

Empfangsbereich	87,5 – 108,0 MHz
Mono-Empfindlichkeit	8,1 dBf (0,7 µV/75 Ohm)
Geräuschberuhigung, 50 dB	12 dBf (1,1 µV/75 Ohm)
Trennschärfe	80 dB
Störabstand	65 dB
Stereokanaltrennung	35 dB
Gleichwellenselektion	2,0 dB

MW-TUNER

Empfangsbereich	531 – 1.602 kHz
Nutzbare Empfindlichkeit	25,1 µV/28 dBf

LW-TUNER

Empfangsbereich	153 – 281 kHz
Empfindlichkeit (IEC-Standard)	31,6 µV/30 dBf

USB

USB-Anforderungen	USB 1.1/2.0
Max. Energieverbrauch	1.000 mA
USB-Klasse	USB (Wiedergabe vom Gerät)/ USB (Massenspeicher)
Dateisystem	FAT16/32
MP3-Decodierung	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
WMA-Decodierung	Windows Media™ Audio
AAC-Decodierung	AAC-LC-Format, „.m4a“-Datei
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle (Stereo)
Frequenzgang*	5-20.000 Hz (±1 dB)
Gesamtklirrfaktor	0,008 % (bei 1 kHz)
Dynamikumfang	95 dB (bei 1 kHz)
Störabstand	100 dB
Kanaltrennung	85 dB (bei 1 kHz)

* Frequenzgang kann abhängig von Codierungssoftware/Bitrate abweichen.

CD/DVD

Frequenzgang	5 - 20.000 Hz (±1 dB)
Gleichlaufschwankungen (% WRMS)	unterhalb messbarer Grenzen
Gesamtklirrfaktor	0,008 % (bei 1 kHz)
Dynamikumfang	95 dB (bei 1 kHz)
Kanaltrennung	85 dB (bei 1 kHz)
Signalnorm	NTSC/PAL
Horizontale Auflösung	mindestens 500 Zeilen
Video-Ausgangspegel	1 Vs-s (75 Ohm)
Video-Störabstand	DVD: 60 dB
Audio-Signal-Rauschabstand	100 dB

PICKUP

Wellenlänge	DVD: 666 nm CD: 785 nm
Laserleistung	CLASS II

GPS-ABSCHNITT

GPS-Empfangsfrequenz	1575,42 ±1 MHz
Empfindlichkeit der GPS-Empfangsfrequenz	-130 dB max.

BLUETOOTH

Technische Daten für BLUETOOTH	Bluetooth V2.1+EDR
Ausgangsleistung	+4 dBm Max. (Leistungsklasse 2)
Profil	HFP (Hands-Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	14,4 V Gleichspannung (11 – 16 V zulässig)
Betriebstemperatur	-20 °C bis + 60 °C
Max. Ausgangsleistung	50 W × 4
Gewicht	2,12 kg
Audioausgabepegel	
Vorverstärkerausgang (Front, Heck):	4 V/10 kOhm (max.)
Vorverstärkerausgang (Subwoofer):	4 V/10 kOhm (max.)

GEHÄUSEGRÖSSE

Breite	178 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	165 mm

VORSPRUNGSGRÖSSE

Breite	170 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	11,5 mm

- *Aufgrund ständiger Produktverbesserungen bleiben Änderungen an technischen Daten und Design ohne Vorankündigung vorbehalten.*
- *Das LCD-Display (Flüssigkristallbildschirm) wird mit hochpräzisen Fertigungsverfahren hergestellt. Der Anteil der effektiven Bildpunkte beträgt mehr als 99,99 %. Dies wiederum bedeutet, dass bis zu 0,01% der Bildpunkte unter Umständen dauerhaft aktiviert oder deaktiviert sind.*

VORSICHT

(Unterseite des Players)

VORSICHT-Laser-Strahlung in geöffnetem Gerät. NICHT IN DEN LASERSTRAHL SCHAUEN!

(Unterseite des Players)

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (Microsoft)

Sie haben ein Gerät („GERÄT“) erworben, das von einer Konzerngesellschaft der Microsoft Corporation (kollektiv „MS“) an Alpine Electronics, Inc. (kollektiv „ALPINE“) lizenzierte Software enthält. Diese von MS stammenden installierten Softwareprodukte sowie zugehörige Datenträger, Druckmaterialien und „Online“- oder elektronische Dokumentation („SOFTWARE“) sind durch internationale geistige Eigentumsrechte und Abkommen geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle Rechte vorbehalten.

WENN SIE DIESEM ENDANWENDERVERTRAG („EULA“) NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE WEDER DAS GERÄT VERWENDEN NOCH DIE SOFTWARE KOPIEREN; WENDEN SIE SICH STATTDESSEN UNVERZÜGLICH AN ALPINE, UM ANWEISUNGEN ZUR RÜCKGABE DES UNGENUTZTEN GERÄTS/DER UNGENUTZTEN GERÄTE GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZU ERHALTEN. JEGLICHE NUTZUNG DER SOFTWARE, EINSCHLIESSLICH, ABER OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN, DER NUTZUNG AUF DEM GERÄT, STELLT EINE ZUSTIMMUNG ZU DIESER EULA (ODER EINE BESTÄTIGUNG EINER FRÜHEREN ZUSTIMMUNG) DAR.

ERTEILUNG EINER SOFTWARE-LIZENZ,

Diese EULA erteilt Ihnen die folgende Lizenz: Sie dürfen Sie SOFTWARE nur auf dem GERÄT nutzen.

NICHT FEHLERTOLERANT.

DIE SOFTWARE IST NICHT FEHLERTOLERANT. ALPINE HAT EIGENSTÄNDIG FESTGELEGT, WIE DIE SOFTWARE AUF DEM GERÄT ZU NUTZEN IST, UND MS VERTRAUT DARAUF, DASS ALPINE HINREICHEND GEPRÜFT HAT, OB DIE SOFTWARE FÜR EINE DERARTIGE NUTZUNG GEEIGNET IST.

KEINE GARANTIEN FÜR DIE SOFTWARE,

DIE SOFTWARE wird „AS IS“ („OHNE MÄNGELGEWÄHR“) und mit allen Fehlern bereitgestellt. DAS GESAMTE RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND (EINSCHLIESSLICH DEM NICHTVORLIEGEN VON FAHRLÄSSIGKEIT) LIEGT BEI IHNEN. AUCH BESTEHT KEINE GARANTIE IN BEZUG AUF EINE STÖRUNGSFREIE NUTZUNG DER SOFTWARE ODER IN BEZUG AUF RECHTEVERLETZUNGEN. WENN SIE EINE GARANTIE IN BEZUG AUF DAS GERÄT ODER DIE SOFTWARE ERHALTEN HABEN, STAMMEN DIESE GARANTIEN NICHT VON MS UND SIND NICHT BINDEND FÜR MS.

KEINE HAFTUNG FÜR BESTIMMTE SCHÄDEN.

SOWEIT NICHT GESETZLICH UNTERSAGT, ÜBERNIMMT MS KEINERLEI HAFTUNG FÜR INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN. DIESE BESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN EIN RECHTSMITTEL NICHT SEINEN ESSENTIELLEN ZWECK ERFÜLLT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET MS FÜR SUMMEN ÜBER ZWEIHUNDERFÜNFZIG US-DOLLAR (U.S. $250,00).

EINSCHRÄNKUNGEN IN BEZUG AUF NACHBAU, DEKOMPILATION UND DEMONTAGE

Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software nachzubauen, zu dekompilieren oder auseinanderzubauen, es sei denn, dies wird trotz dieser Einschränkung ausdrücklich vom geltenden Recht erlaubt.

ZUSÄTZLICHE SOFTWARE/DIENSTE.

Die SOFTWARE kann es ALPINE, MS, Microsoft Corporation oder ihren Tochtergesellschaften erlauben, Ihnen nach dem Datum Ihres Erwerbs der ursprünglichen Kopie der SOFTWARE-Updates, Ergänzungen, Add-on-Komponenten oder internetbasierte Dienstkomponenten der SOFTWARE zur Verfügung zu stellen („Ergänzende Komponenten").

- Falls ALPINE ergänzende Komponenten an Sie bereitstellt oder Ihnen zur Verfügung stellt und die ergänzenden Komponenten von keinen anderen EULA-Bedingungen begleitet werden, gelten die Bedingungen dieser EULA.
- Falls MS, Microsoft Corporation oder ihre Tochterunternehmen ergänzende Komponenten zur Verfügung stellen, die von keinen anderen EULA-Bedingungen begleitet werden, gelten die Bedingungen dieser EULA, mit der Ausnahme, dass MS, Microsoft Corporation oder das Tochterunternehmen, durch die die ergänzende(n) Komponente(n) bereitgestellt wird/werden, die Lizenzgeber der ergänzenden Komponente(n) sind.
- ALPINE, MS, Microsoft Corporation und ihre Tochterunternehmen behalten sich das Recht vor, alle durch die Nutzung der SOFTWARE an Sie bereitgestellten oder Ihnen zur Verfügung gestellten internetbasierten Dienste einzustellen.

WIEDERHERSTELLUNGSDATENTRÄGER.

Wenn die SOFTWARE von ALPINE auf einem separaten Datenträger bereitgestellt wird, der als „Wiederherstellungsdatenträger" gekennzeichnet ist, dürfen Sie den Wiederherstellungsdatenträger ausschließlich dazu benutzen, die ursprünglich auf dem GERÄT installierte SOFTWARE wiederherzustellen oder erneut zu installieren.

UPGRADES.

Wenn die SOFTWARE von ALPINE getrennt vom GERÄT auf einem separaten Datenträger oder über Webdownload oder andere Mittel bereitgestellt wird und mit „Nur für Upgrade-Zwecke" gekennzeichnet ist, dürfen Sie als Ersatzkopie der existierenden SOFTWARE eine (1) Kopie dieser SOFTWARE auf dem GERÄT installieren und sie gemäß dieser EULA einschließlich aller zusätzlichen EULA-Bedingungen, die die Upgrade-SOFTWARE begleiten, nutzen.

AUFLÖSUNG.

Ohne Beeinträchtigung anderer Rechte können ALPINE oder MS diese EULA auflösen, falls Sie die Bedingungen und Konditionen dieser EULA nicht einhalten. In einem solchen Fall müssen Sie alle Kopien der SOFTWARE und alle ihre Komponenten vernichten.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE.

Alle Rechtstitel und geistigen Eigentumsrechte an der SOFTWARE (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Bildern, Fotografien, Animationen, Video, Audio, Musik, Text und „Applets", die in die SOFTWARE integriert sind), die begleitenden Druckmaterialien und alle Kopien der SOFTWARE sind das Eigentum von MS, Microsoft Corporation, ihren Tochterunternehmen oder Lieferanten. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft.

Sie dürfen die Druckmaterialien, die die SOFTWARE begleiten, nicht kopieren. Alle Rechtstitel und geistigen Eigentumsrechte an Inhalten, auf die durch die Nutzung der SOFTWARE zugegriffen werden kann, sind das Eigentum des jeweiligen Inhabers der Inhalte und können durch geltende Urheberschutz- oder sonstige Rechte zum Schutz von geistigem Eigentum und Abkommen geschützt sein. Diese EULA erteilt Ihnen keine Rechte an der Nutzung dieser Inhalte. Alle nicht ausdrücklich unter dieser EULA erteilten Rechte liegen bei MS, Microsoft Corporation, ihren Tochterunternehmen oder Lieferanten. Die Nutzung von Online-Diensten, auf die über die SOFTWARE zugegriffen werden kann, kann den jeweiligen Nutzungsbedingungen dieser Dienste unterliegen. Wenn diese SOFTWARE Dokumentation enthält, die ausschließlich in elektronischer Form bereitgestellt wird, dürfen Sie eine Kopie dieser elektronischen Dokumentation ausdrucken.

MARKEN.

Diese EULA erteilt keine Rechte im Zusammenhang mit Marken oder Dienstleistungsmarken von ALPINE, MS, Microsoft Corporation, ihren Tochterunternehmen oder Lieferanten.

PRODUKTSUPPORT.

Der Produktsupport für die SOFTWARE wird nicht von MS, seiner Muttergesellschaft Microsoft Corporation oder deren Tochterunternehmen oder Lieferanten bereitgestellt. Wenden Sie sich für Produktsupport an die Support-Telefonnummer von ALPINE, die Sie in der Dokumentation des DEVICE (GERÄT) finden. Falls Sie Fragen zu dieser EULA haben oder wenn Sie sich aus anderen Gründen mit ALPINE in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an die Adresse, die Sie in der Dokumentation des DEVICE (GERÄT) finden.

SOFTWAREÜBERTRAGUNG UNTER EINSCHRÄNKUNGEN ZULÄSSIG.

Sie können die Rechte gemäß dieser EULA nur als Teil eines dauerhaften Verkaufs oder einer dauerhaften Übertragung des Geräts dauerhaft übertragen, und nur dann, wenn der Empfänger dieser EULA zustimmt. Wenn die SOFTWARE ein Upgrade ist, muss jede Übertragung auch alle früheren Versionen der SOFTWARE enthalten.

EXPORTBESCHRÄNKUNG.

Es ist Ihnen bekannt, dass die Herkunft der SOFTWARE in den USA liegt. Sie willigen ein, alle für die SOFTWARE geltenden internationalen und nationalen Rechte einzuhalten, einschließlich der U.S. Export Administration Regulations wie auch der Endbenutzer-, Endbenutzungs- und Ziellandeinschränkungen der US-Regierungsbehörden und anderer Regierungsbehörden. Zu weiteren Informationen zum Exportieren der SOFTWARE siehe http://www.microsoft.com/exporting/

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (HERE)

BITTE LESEN SIE DIESEN ENDBENUTZERVERTRAG VOR DER VERWENDUNG DER HERE-DATENBANK SORGFÄLTIG DURCH

HINWEIS AN DEN BENUTZER

DIES IST EIN LIZENZVERTRAG – UND KEIN KAUFVERTRAG – ZWISCHEN IHNEN UND HERE B.V. FÜR IHRE KOPIE DER NAVIGIERBAREN KARTENDATENBANK VON HERE, EINSCHLIESSLICH ZUGEHÖRIGER SOFTWARE, DATENTRÄGER UND ERLÄUTERNDER DRUCKDOKUMENTATION, DIE VON HERE VERÖFFENTLICHT WURDEN (ZUSAMMEN „DIE DATENBANK"). DURCH DIE NUTZUNG DER DATENBANK AKZEPTIEREN SIE ALLE BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESES ENDBENUTZERVERTRAGS („VERTRAG"). WENN SIE DEN BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESES VERTRAGS NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DIE DATENBANK ZUSAMMEN MIT ALLEN BEGLEITARTIKELN UNVERZÜGLICH GEGEN ERSTATTUNG AN IHREN HÄNDLER ZURÜCK.

EIGENTUM

Die Datenbank und die Urheberrechte und geistigen Eigentumsrechte oder verwandten Schutzrechte daran sind Eigentum von HERE oder seinen Lizenzgebern. Das Eigentum am Datenträger, auf dem die Datenbank enthalten ist, liegt bei HERE und/oder Ihrem Händler, bis Sie den fälligen Betrag gemäß diesem Vertrag oder einem ähnlichen Vertrag/Verträgen, unter dem/denen Ihnen Waren zur Verfügung gestellt werden, vollständig an HERE und/oder Ihren Händler entrichtet haben.

LIZENZERTEILUNG

HERE erteilt Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz an der Nutzung der Datenbank für Ihre persönlichen Zwecke oder, falls zutreffend, zur internen Nutzung in Ihrem Geschäftsbetrieb. Die Lizenz beinhaltet kein Recht zur Erteilung von Unterlizenzen.

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Die Datenbank ist auf die Nutzung in dem spezifischen System beschränkt, für das sie geschaffen wurde. Soweit nicht von bindenden Gesetzen ausdrücklich gestattet (z. B. nationalen Gesetzen, die auf der Europäischen Richtlinie für den Schutz von Computerprogrammen (91/250) und der Datenbank-Richtlinie (96/9) beruhen), dürfen Sie nicht wesentliche Teile des Inhalts der Datenbank extrahieren oder wiederverwenden, noch dürfen Sie Teile der Datenbank reproduzieren, kopieren, modifizieren, anpassen, übersetzen, auseinandernehmen, dekompilieren oder nachbauen. Wenn Sie Informationen zur Interoperabilität benötigen, wie sie (in nationalen Gesetzen auf Basis) der Europäischen Richtlinie für den Schutz von Computerprogrammen vorgesehen sind, müssen Sie HERE eine angemessene Gelegenheit zur Bereitstellung der Informationen zu angemessenen Bedingungen einschließlich der Kosten erteilen, wie von HERE bestimmt.

ÜBERTRAGUNG DER LIZENZ

Sie dürfen die Datenbank nicht an Dritte übertragen, es sei denn installiert auf dem System, für das sie geschaffen wurde, oder wenn Sie keine Kopie der Datenbank zurückbehalten, und vorausgesetzt, dass der Empfänger alle Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags akzeptiert und dies HERE schriftlich bestätigt. Sätze aus mehreren Discs dürfen nur als vollständige Sätze wie von HERE bereitgestellt übertragen oder verkauft werden, und nicht in der Form von Teilsätzen.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

HERE garantiert, dass, vorbehaltlich der unten aufgeführten Warnungen, die Datenbank für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Ihrem Erwerb einer Kopie derselben im Wesentlichen die Leistung gemäß den Kriterien der Genauigkeit und Vollständigkeit von HERE arbeitet, die zum Zeitpunkt Ihres Kaufs der Datenbank vorlagen; diese Kriterien teilt Ihnen HERE auf Anfrage mit. Sollte die Datenbank nicht die Leistung gemäß dieser eingeschränkten Garantie erbringen, wird HERE angemessene Bemühungen unternehmen, um die nichtkonforme Kopie der Datenbank zu reparieren oder zu ersetzen. Sollten diese Bemühungen nicht zu einer Leistung der Datenbank gemäß der hier dargelegten Garantie führen, können Sie wahlweise eine angemessene Erstattung des Kaufpreises der Datenbank erhalten oder diesen Vertrag annullieren. Dies ist die einzige Haftung auf Seiten von HERE und Ihr einziges Rechtsmittel gegen HERE. Soweit nicht ausdrücklich in diesem Abschnitt erklärt, garantiert HERE nicht für die Nutzung von Ergebnissen der Nutzung der Datenbank in Bezug auf deren Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder in anderer Hinsicht, und gibt auch keine Erklärungen dazu ab. HERE garantiert nicht, dass die Datenbank fehlerfrei ist. Keine mündliche oder schriftliche Information oder Beratung durch HERE, Ihren Händler oder eine andere Person kann eine Garantie herbeiführen oder den Umfang der oben beschriebenen eingeschränkten Garantie erweitern. Die eingeschränkte Garantie gemäß diesem Vertrag beeinträchtigt keine Ansprüche, die Sie gemäß der Gewährleistung gegen verborgene Defekte haben.

Wenn Sie die Datenbank nicht direkt von HERE erworben haben, können Sie gemäß dem an Ihrem Wohnort geltenden Recht möglicherweise neben den Rechten, die Ihnen hiermit von HERE erteilt werden, Ansprüche gegenüber der Person geltend machen, von der Sie die Datenbank erworben haben. Die oben stehende Garantie von HERE beeinträchtigt derartige Ansprüche nicht, und Sie können diese Ansprüche zusätzlich zu den hierin erteilten Rechten geltend machen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Der Preis der Datenbank enthält keine Vergütung für die Übernahme von Risiken aus Folgeschäden, indirekten oder uneingeschränkten direkten Schäden, die sich im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Datenbank ergeben können. Entsprechend haftet HERE unter keinen Umständen für Folgeschäden oder indirekte Schäden, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Verlusten von Einnahmen, Daten oder Nutzbarkeit durch Sie oder Dritte, die sich aus Ihrer Nutzung der Datenbank ergeben, sei es durch Klage aus einem Vertrag oder aus unerlaubter Handlung oder auf Grundlage einer Garantie, auch wenn HERE von der Möglichkeit dieser Schäden unterrichtet wurde. In jedem Fall ist die Haftung von HERE für direkte Schäden auf den Preis Ihrer Kopie der Datenbank beschränkt.

DIE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GEMÄSS DIESEM VERTRAG BEEINTRÄCHTIGEN NICHT IHRE ANSPRÜCHE FÜR DEN FALL, DASS SIE DIE DATENBANK AUF ANDERE WEISE ALS IM ZUGE EINES GESCHÄFTSVORGANGS ERWORBEN HABEN.

WARNUNGEN

Aufgrund der verstreichenden Zeit, sich ändernder Umstände, verwendeter Quellen und der Natur des Erfassens umfassender geographischer Daten, die allesamt zu fehlerhaften Ergebnissen führen können, kann die Datenbank ungenaue oder unvollständige Informationen enthalten. Die Datenbank enthält weder noch zeigt sie Informationen zu – unter anderem – der Sicherheit bestimmter Gegenden; Strafverfolgung; Notfallhilfe; Bauarbeiten; Sperrungen von Straßen oder Wegen; Fahrzeug- oder Geschwindigkeitsbeschränkungen; Steigungen und Gefälle von Straßen; Brückenhöhen-, Gewichts- und sonstigen Einschränkungen; Straßen- oder Verkehrsbedingungen; besonderen Veranstaltungen; Verkehrsstaus; oder Fahrtzeiten.

GELTENDES RECHT

Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen der Gerichtsbarkeit Ihres Wohnorts zum Zeitpunkt des Erwerbs der Datenbank. Falls Sie gegenwärtig außerhalb der Europäischen Union oder der Schweiz wohnhaft sind, gilt das Recht der Gerichtsbarkeit innerhalb der Europäischen Union oder der Schweiz, wo Sie die Datenbank erworben haben. In allen anderen Fällen oder dann, wenn die Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit Ihrem Erwerb der Datenbank nicht definierbar ist, gelten die Gesetze der Niederlande. Die an Ihrem Wohnort zuständigen Gerichte zum Zeitpunkt Ihres Erwerbs der Datenbank sind zuständig für jede Streitigkeit, die sich aus diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem ergibt, wodurch das Recht von HERE, an Ihrem gegenwärtigen Wohnort Forderungen gegen Sie zu erheben, nicht beeinträchtigt wird.

Einbau und Anschlüsse

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und die Seiten 7 bis 12 dieser Anleitung vor dem Installieren oder Anschließen des Geräts sorgfältig durch.

⚠ Warnung

AUF KORREKTE ANSCHLÜSSE ACHTEN.
Bei fehlerhaften Anschlüssen besteht Feuergefahr, und es kann zu Schäden am Gerät kommen.

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS AN MASSE VERWENDEN.
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler. Andernfalls besteht Feuergefahr usw.

VOR DEM ANSCHLUSS DAS KABEL VOM MINUSPOL DER BATTERIE ABKLEMMEN.
Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Verletzungsgefahr durch einen Kurzschluss.

DAFÜR SORGEN, DASS SICH DIE KABEL NICHT IN GEGENSTÄNDEN IN DER NÄHE VERFANGEN.
Verlegen Sie die Kabel wie im Handbuch beschrieben, damit sie beim Fahren nicht hinderlich sind. Kabel, die sich im Lenkrad, im Schalthebel, im Bremspedal usw. verfangen, können zu äußerst gefährlichen Situationen führen.

ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN.
Kabel dürfen nicht abisoliert werden, um andere Geräte mit Strom zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels überschritten, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

BEIM BOHREN VON LÖCHERN LEITUNGEN UND KABEL NICHT BESCHÄDIGEN.
Wenn Sie beim Einbauen Löcher in das Fahrzeugchassis bohren, achten Sie unbedingt darauf, die Kraftstoffleitungen und andere Leitungen, den Benzintank und elektrische Kabel nicht zu berühren, zu beschädigen oder zu blockieren. Andernfalls besteht Feuergefahr.

BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS MASSEPUNKTE VERWENDEN.
Verwenden Sie für Einbau oder Masseanschluß NIEMALS Bolzen oder Muttern der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines anderen sicherheitsrelevanten Systems oder des Benzintanks. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren oder ein Feuer ausbricht.

KLEINE GEGENSTÄNDE WIE SCHRAUBEN VON KINDERN FERNHALTEN.
Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

DAS GERÄT NICHT AN EINER STELLE EINBAUEN, AN DER ES BEIM FAHREN HINDERLICH SEIN KÖNNTE, WEIL ES Z. B. DAS LENKRAD ODER DEN SCHALTHEBEL BLOCKIERT.
Andernfalls ist möglicherweise keine freie Sicht nach vorne gegeben, oder die Bewegungen des Fahrers sind so eingeschränkt, dass Unfallgefahr besteht.

⚠ Vorsicht

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL AUSFÜHREN LASSEN.
Die Verkabelung und der Einbau dieses Geräts erfordern technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Verkabelung und Einbau dem Händler überlassen, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHÖR VERWENDEN UND DIESES SICHER EINBAUEN.
Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Zubehör. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise beschädigt, oder es lässt sich nicht sicher einbauen. Wenn sich Teile lösen, stellen diese eine Gefahrenquelle dar, und es kann zu Betriebsstörungen kommen.

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT ODER DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT WERDEN.
Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen wie den Sitzschienen verfangen oder an scharfen Kanten oder spitzen Ecken beschädigt werden können. So verhindern Sie eine Beschädigung der Kabel. Wenn Sie ein Kabel durch eine Bohrung in einer Metallplatte führen, schützen Sie die Kabelisolierung mit einer Gummitülle vor Beschädigung durch die Metallkanten der Bohrung.

DAS GERÄT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN ES HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB AUSGESETZT IST.
Bauen Sie das Gerät so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit und Staub geschützt ist. Wenn Feuchtigkeit oder Staub in das Gerät gelangen, kann es zu Betriebsstörungen kommen.

Vorsichtsmaßregeln

- Trennen Sie unbedingt das Kabel vom (–) Batteriepol, bevor Sie das INE-W990BT installieren. Dadurch vermeiden Sie die Gefahr einer Beschädigung des Geräts, falls es zu einem Kurzschluss kommt.
- Auf korrekten Anschluss des farbcodierten Kabels achten! Anschlussfehler können Betriebsstörungen des Geräts bzw. Fahrzeugs zur Folge haben.
- Beim Anschließen an das Bordnetz des Fahrzeugs unbedingt die werkseitig eingebauten Komponenten (z. B. Bordrechner) beachten. Keinesfalls die Stromversorgung für das Gerät an diesen Komponenten abgreifen. Beim Anschluss des INE-W990BT im Sicherungskasten darauf achten, dass die Sicherung des gewählten Stromkreises die für das INE-W990BT vorgeschriebene Amperezahl aufweist. Bei Nichtbeachtung dieses Punktes sind Folgeschäden am Gerät bzw. am Fahrzeug nicht ausgeschlossen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Alpine-Händler.
- Das INE-W990BT wird über RCA-Buchsen an andere Komponenten (z. B. Verstärker) angeschlossen. Zum Anschließen eines anderen Geräts werden unter Umständen Steckeradapter benötigt. Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem autorisierten Alpine-Händler beraten.
- Achten Sie darauf, die Lautsprecherkabel (–) an den Lautsprecheranschluss (–) anzuschließen. Verbinden Sie auf keinen Fall Lautsprecherkabel für den linken und den rechten Kanal miteinander oder mit der Fahrzeugkarosserie.

WICHTIG!
Notieren Sie sich die Seriennummer des Geräts bitte an der unten angegebenen Stelle und bewahren Sie die Notiz auf. Das Schild mit der Seriennummer befindet sich an der Unterseite des Geräts.

SERIENNUMMER: _____
EINBAUDATUM: _____
EINGEBAUT VON: _____
GEKAUFT BEI: _____

Einbau

Vorsicht

Achten Sie auf ungehinderte Luftzirkulation im Bereich von Ventilator und Kühlkörper. Falls die Belüftungsöffnungen verdeckt oder verschlossen werden, kommt es zu Hitzestau im Gerät und Brandgefahr.

<Beispiel>

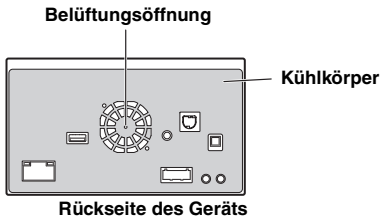

Hinweise zum Installationsort

1 Installationswinkel

Die Installation sollte in einem Winkel zwischen horizontal und 30° erfolgen. Liegt der Installationswinkel außerhalb dieses Bereichs, kann es zu Leistungseinbußen und möglicherweise zu Schäden kommen.

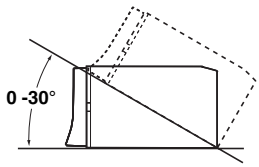

2 Montieren der GPS-Antenne im Fahrzeug

1 Reinigen Sie die Montagestelle.
2 Bringen Sie die Montageplatte für die GPS-Antenne an.
3 Montieren Sie die GPS-Antenne.

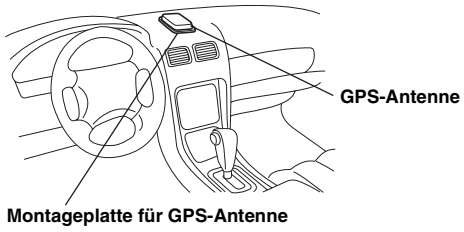

- *Montieren Sie die GPS-Antenne auf einer ebenen Fläche auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage.*
- *Bestimmte Arten von wärmeabweisendem bzw. wärmeabsorbierendem Glas können Hochfrequenzwellen blockieren. Wenn der Empfang schlecht ist und die Antenne im Fahrzeug installiert ist, montieren Sie sie versuchsweise außen am Fahrzeug.*
- *Achten Sie darauf, die GPS-Antenne nicht durch Metallgegenstände abzudecken.*

3 Befestigung des Mikrofons.

Beachten Sie Folgendes für den sicheren Gebrauch:

- *Der Einbauort ist stabil und fest.*
- *Die Sicht und Bewegungen des Fahrers werden nicht behindert.*
- *Das Mikrofon ist dort angebracht, wo die Stimme des Fahrers gut hörbar ist (an der Sonnenblende usw.).*

Beim Sprechen in das Mikrofon sollten Sie nicht die Haltung ändern müssen, die Sie zum Fahren eingenommen haben. Dies könnte Ihre Aufmerksamkeit vom sicheren Fahren Ihres Wagens ablenken. Beachten Sie die Richtung und den Abstand beim Anbringen des Mikrofons. Überprüfen Sie, ob die Stimme des Fahrers am ausgewählten Ort gut hörbar ist.

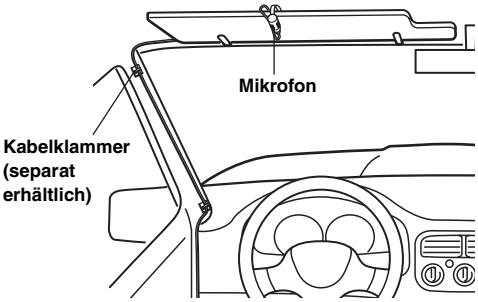

4 Nehmen Sie den Einbaurahmen vom Hauptgerät (siehe „Ausbau“ auf Seite 86).
Schieben Sie das Gerät in den Einbaurahmen und sichern Sie es.

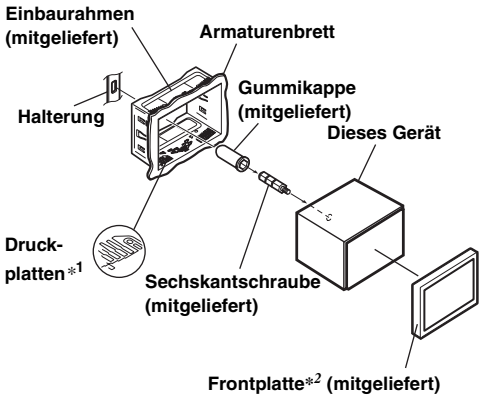

**1 Wenn der angebrachte Einbaurahmen lose im Armaturenbrett sitzt, können die Druckplatten geringfügig gebogen werden, um das Problem zu beheben.*

**2 Die mitgelieferte Frontplatte kann angebracht werden.*

5 Falls das Fahrzeug eine Stützhalterung aufweist, bringen Sie die lange Sechskantschraube an der Rückseite des INE-W990BT an und decken sie mit der Gummikappe ab. Bei einem Fahrzeug ohne Stützhalterung muss das Hauptgerät mit Hilfe einer Befestigungsstrebe (nicht im Lieferumfang) hinten abgestützt werden. Legen Sie das Massekabel des Geräts mit Hilfe einer bereits am Chassis des Fahrzeugs vorhandenen Schraube (*1) an einer blanken Kontaktstelle an Masse. Schließen Sie alle anderen Kabel des INE-W990BT gemäß den Angaben im Abschnitt ANSCHLÜSSE an.

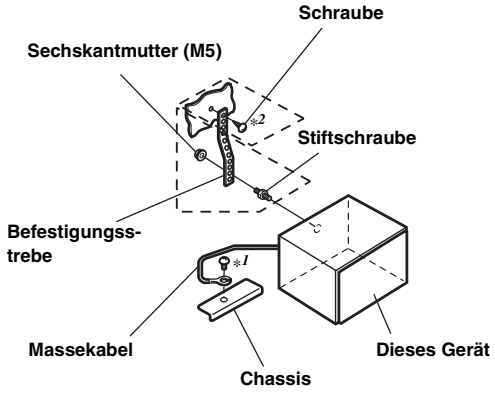

- *Als Schraube (mit „*2," markiert) eine für den gewählten Einbauort geeignete Schraube verwenden.*

6 Schieben Sie das INE-W990BT in das Armaturenbrett, bis ein Klicken ertönt. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Gerät vorschriftsmäßig arretiert ist und nicht aus dem Armaturenbrett rutschen kann.

Ausbau

1. Führen Sie die Halterungsklammern auf beiden Seiten in das Gerät ein. Das Gerät kann nun aus dem Einbaurahmen genommen werden.

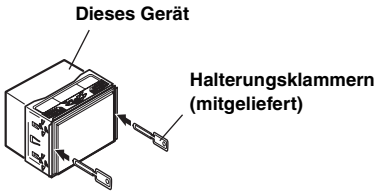

2. Ziehen Sie das Gerät heraus, wobei Sie darauf achten, dass es entriegelt bleibt.

Anschlussschema für SPST-Schalter (separat erhältlich)

(Falls keine ACC-Spannungsversorgung vorhanden ist)

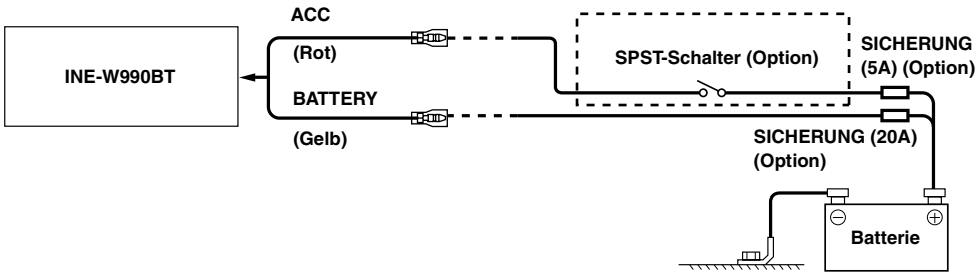

- *Wenn Ihr Fahrzeug keine ACC-Spannungsversorgung bietet, schließen Sie das Gerät über einen separat erhältlichen SPST-Schalter (einpoliger Ein-/Ausschalter) und über eine separat erhältliche Sicherung an.*
- *Das Diagramm und die oben angegebene Amperezahl der Sicherung beziehen sich auf den Fall, dass das INE-W990BT allein verwendet wird.*
- *Wenn das Zuleitungskabel für die geschaltete Stromversorgung (Zündung) des INE-W990BT direkt mit dem Pluspol (+) der Batterie des Fahrzeugs verbunden ist, zieht das INE-W990BT auch im ausgeschalteten Zustand Strom (einige hundert Milliampere), was ein Entladen der Batterie zur Folge haben kann.*

Zur Verhütung von Störeinstreuungen.

- Achten Sie beim Einbau darauf, dass das Gerät und die Anschluss- und Verbindungskabel mindestens 10 cm vom nächsten Kabelbaum des Fahrzeugs entfernt sind.
- Verlegen Sie das Batterie-Zuleitungskabel so weit wie möglich entfernt von anderen Kabeln.
- Legen Sie das Massekabel gut an einem blanken Punkt des Fahrzeugchassis an Masse (ggf. Lack, Schmutz oder Fett an der betreffenden Stelle entfernen).
- Wenn Sie einen optionalen Entstörfilter verwenden, schalten Sie diesen so weit wie möglich vom Gerät entfernt in das Bordnetz. Ihr Alpine-Fachhändler hält eine Reihe wirkungsvoller Entstörfilter bereit und berät Sie gerne.
- Sollten Sie bezüglich der Entstörung Ihres Fahrzeugs weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Alpine-Fachhändler.

Anschlüsse

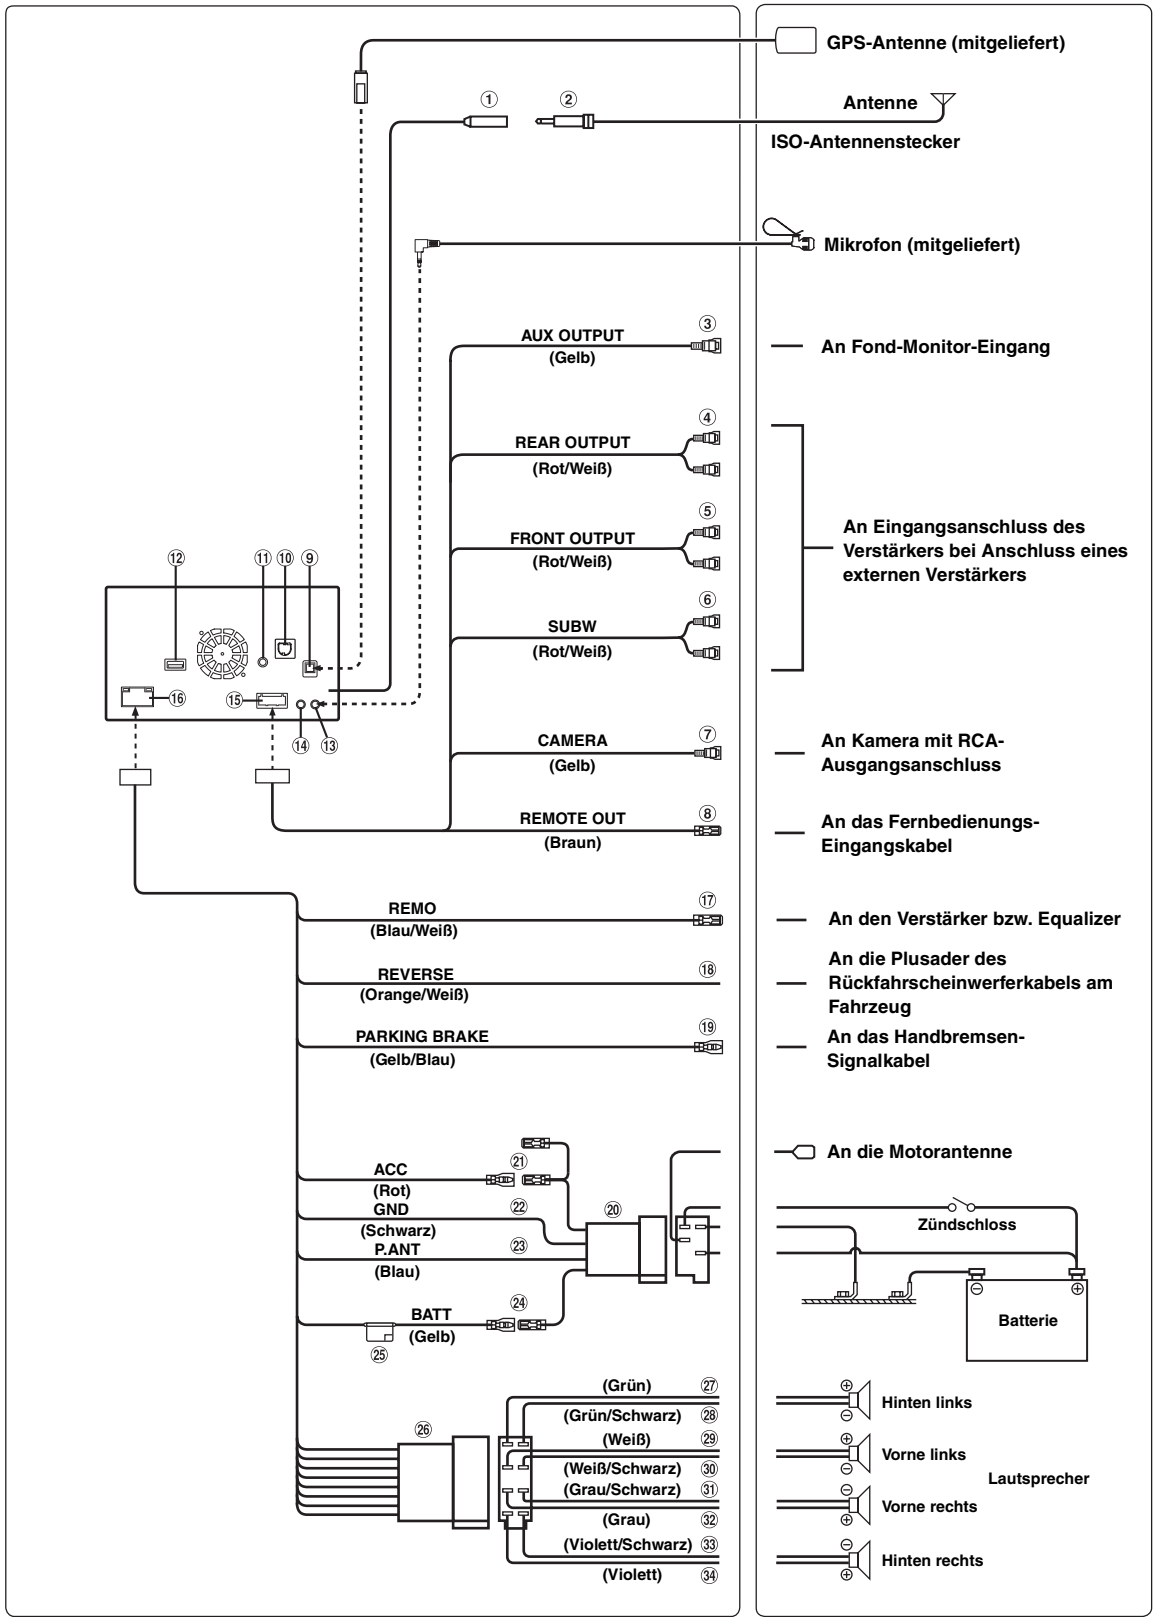
GPS-Antenne (mitgeliefert)
Antenne
ISO-Antennenstecker
Mikrofon (mitgeliefert)
AUX OUTPUT
(Gelb)
An Fond-Monitor-Eingang
REAR OUTPUT
(Rot/Weiß)
FRONT OUTPUT
(Rot/Weiß)
SUBW
(Rot/Weiß)
An Eingangsanschluss des Verstärkers bei Anschluss eines externen Verstärkers
CAMERA
(Gelb)
An Kamera mit RCA-Ausgangsanschluss
REMOTE OUT
(Braun)
An das Fernbedienungs-Eingangskabel
REMO
(Blau/Weiß)
An den Verstärker bzw. Equalizer
REVERSE
(Orange/Weiß)
An die Plusader des Rückfahrscheinwerferkabels am Fahrzeug
PARKING BRAKE
(Gelb/Blau)
An das Handbremsen-Signalkabel
An die Motorantenne
ACC
(Rot)
GND
(Schwarz)
P.ANT
(Blau)
BATT
(Gelb)
Zündschloss
Batterie
(Grün)
(Grün/Schwarz)
(Weiß)
(Weiß/Schwarz)
(Grau/Schwarz)
(Grau)
(Violett/Schwarz)
(Violett)
Hinten links
Vorne links
Vorne rechts
Hinten rechts
Lautsprecher

① **Radioantennen-Anschluss**

② **ISO/JASO-Antennenadapter (getrennt erhältlich)**
Ein ISO/JASO-Antennenadapter ist je nach Fahrzeug erforderlich.

③ **Video-Ausgang (AUX OUTPUT) (Gelb)**

④ **RCA-Buchse am hinteren Ausgang**
Können als RCA-Buchsen für hintere Lautsprecher dienen. Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal, die WEISSE für den linken bestimmt.

⑤ **RCA-Buchse am vorderen Ausgang**
Können als RCA-Buchsen für vordere Lautsprecher dienen. Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal, die WEISSE für den linken bestimmt.

⑥ **RCA-Buchsen für Subwoofer**
Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal, die WEISSE für den linken bestimmt.

⑦ **CAMERA-Eingangs-RCA-Buchse (CAMERA) (Gelb)**
Wird verwendet, wenn eine Kamera mit RCA-Ausgangsanschluss angeschlossen wird.

⑧ **Fernbedienungs-Ausgangskabel (Braun)**
Wird mit dem Fernbedienungs-Eingangskabel verbunden. Über dieses Kabel werden die Steuersignale der Fernbedienung ausgegeben.

⑨ **GPS-Antennenbuchse**
An GPS-Antenne (mitgeliefert).

⑩ **Schnittstellensteckverbinder des Fahrzeug-Displays**
Kontrollsignale der Ausgänge des Fahrzeug-Display-Anschlusses. Verbinden Sie dies mit der optionalen Fahrzeug-Display-Schnittstellenbox.
Einzelheiten zu den Anschlüssen können Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst in Erfahrung bringen.

⑪ **Eingangsbuchse iPod VIDEO**
Für den Eingang des iPod-/iPhone-Videosignals oder AUX-Video-/Audiosignals.
- Setzen Sie „AUX Eingang“ (Seite 44) auf „iPod Video“, wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist.
- Setzen Sie „AUX Eingang“ (Seite 44) auf „AUX“, wenn AUX-Video-/-Audiosignale eingespeist werden.

⑫ **USB-Anschluss**
An USB-Speicher, iPod/iPhone.

⑬ **MIC-Eingangsbuchse**
An Mikrofon (mitgeliefert).

⑭ **Lenkradfernbedienungs-Schnittstellenanschluss**
An Lenkradfernbedienungs-Schnittstellenbox.
Einzelheiten zu den Anschlüssen können Sie bei Ihrem Alpine-Kundendienst in Erfahrung bringen.

⑮ **AUX-/PREOUT-Anschluss**

⑯ **Stromversorgungsanschluss**

⑰ **REMO-Kabel (Ferneinschaltkabel) (Blau/Weiß)**
Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Ferneinschaltkabel des Verstärkers oder Soundprozessors.

⑱ **Rückwärtsgangkabel (Orange/Weiß)**
Schließen Sie das Kabel an den Pluspol des Rückfahrscheinwerfers des Fahrzeugs an. Dieser Scheinwerfer leuchtet auf, wenn der Rückwärtsgang (R) eingelegt wird.
Sofern dieses Kabel richtig angeschlossen ist, wird anstelle des Videobildes automatisch das Bild von der Rückfahrkamera angezeigt, sobald der Rückwärtsgang (R) eingelegt wird.

⑲ **Handbrems-Signalkabel (Gelb/Blau)**
Verbinden Sie dieses Kabel mit der Stromversorgung des Handbremsschalters, damit dem INE-W990BT Statussignale der Handbremse gemeldet werden.

⑳ **ISO-Stromversorgungsanschluss**

㉑ **ACC-Kabel (IGNITION) (Rot)**
Schließen Sie dieses Kabel an eine freie Klemme im Sicherungskasten oder eine andere nicht belegte Versorgungsleitung an, die bei eingeschalteter Zündung bzw. in Position ACC (+) 12 V liefert.

㉒ **Massekabel (Schwarz)**
Dieses Kabel an einem geeigneten Punkt an Fahrzeugmasse legen. Achten Sie darauf, dass der gewählte Punkt lack- und fettfrei ist und schrauben Sie das Kabel mit der mitgelieferten Blechschraube gut fest.

㉓ **P.ANT-Kabel (Motorantenne) (Blau)**
Verbinden Sie dieses Kabel mit dem +B-Anschluss der Motorantenne, falls vorhanden.
Dieses Kabel sollte nur zur Steuerung der Motorantenne des Fahrzeugs verwendet werden. Verwenden Sie dieses Kabel nicht zum Einschalten eines Verstärkers oder Soundprozessors usw.

㉔ **BATT-Kabel (BATTERY) (Gelb)**
Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie.

㉕ **Sicherungshalter (15A)**

㉖ **ISO-Stecker (Lautsprecherausgänge)**

㉗ **Kabel für linken Hecklautsprecher (+) (Grün)**

㉘ **Kabel für linken Hecklautsprecher (–) (Grün/Schwarz)**

㉙ **Kabel für linken Frontlautsprecher (+) (Weiß)**

㉚ **Kabel für linken Frontlautsprecher (–) (Weiß/Schwarz)**

㉛ **Kabel für rechten Frontlautsprecher (–) (Grau/Schwarz)**

㉜ **Kabel für rechten Frontlautsprecher (+) (Grau)**

㉝ **Kabel für rechten Hecklautsprecher (–) (Violett/Schwarz)**

㉞ **Kabel für rechten Hecklautsprecher (+) (Violett)**

Systembeispiel

Anschluss eines iPod/iPhone mit Lightning-Anschluss oder eines USB-Speichers

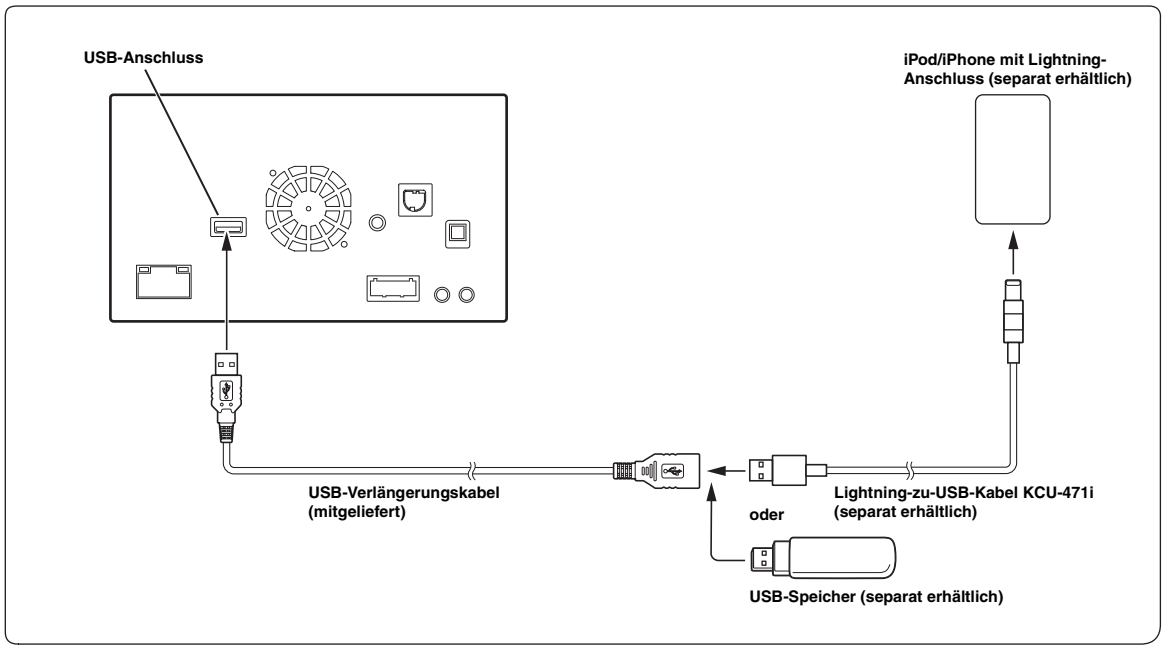

- *Lassen Sie den iPod/das iPhone bzw. den USB-Speicher nicht für längere Zeit in dem Fahrzeug. Hitze und Feuchtigkeit können den iPod/das iPhone bzw. den USB-Speicher so beschädigen, dass keine Wiedergabe mehr möglich ist.*
- *Bei einem iPod/iPhone mit Lightning-Anschluss wird die iPod-Videowiedergabe am Gerät nicht unterstützt.*

Anschluss eines iPod/iPhone mit 30-poligem Anschluss

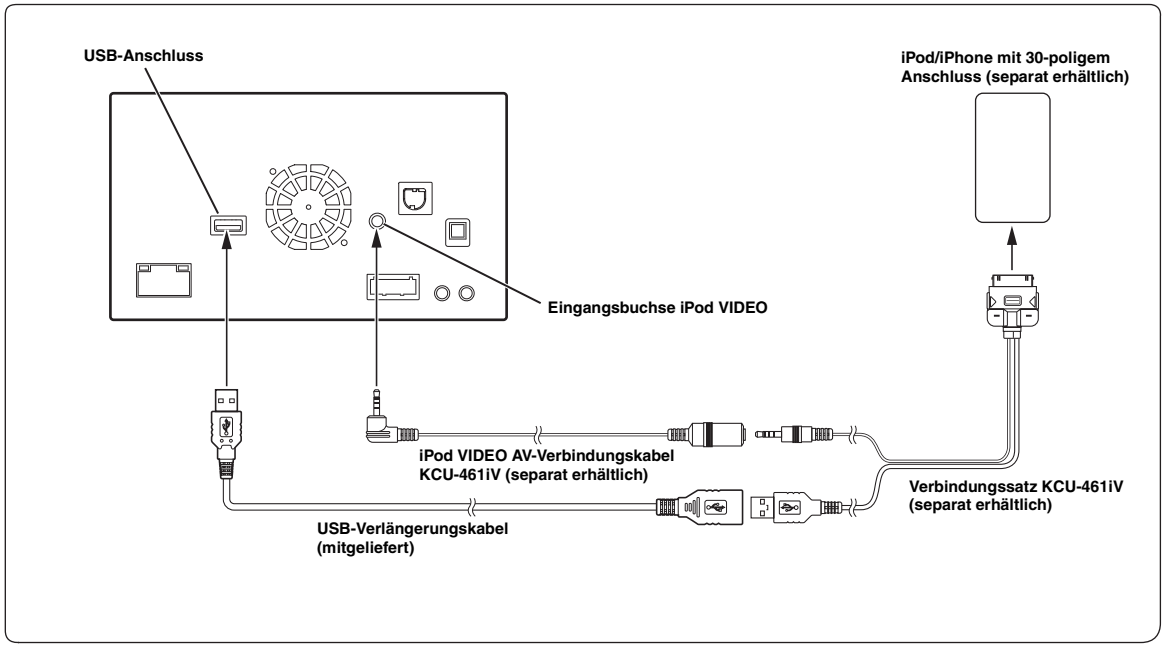

- *Lassen Sie den iPod/das iPhone nicht für längere Zeit in dem Fahrzeug. Hitze und Feuchtigkeit können den iPod/das iPhone so beschädigen, dass keine Wiedergabe mehr möglich ist.*

Anschließen eines Peripheriegeräts

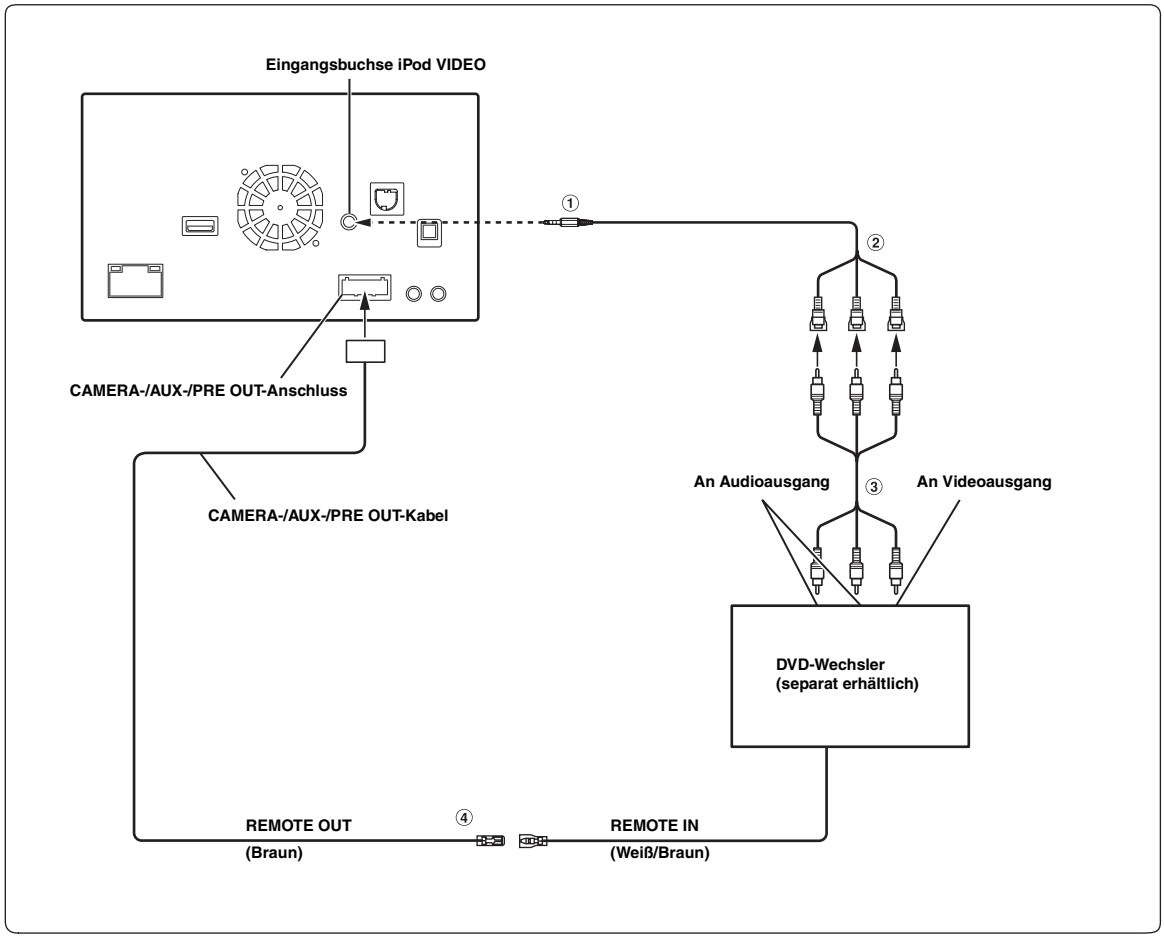

① **AV/RCA-Schnittstellenkabel (4-poliger Mini-AV-Stecker an 3-RCA) (separat erhältlich)**

② **Video-/Audio-Eingänge (AUX INPUT)**
GELB für Videoeingang, ROT für rechten und WEISS für linken Audioeingang.

③ **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

④ **Fernbedienungs-Ausgangskabel (Braun)**
Wird mit dem Fernbedienungs-Eingangskabel verbunden. Über dieses Kabel werden die Steuersignale der Fernbedienung ausgegeben.

- *Um ein Peripheriegerät mit dem iPod VIDEO-Anschluss zu verbinden, setzen Sie „AUX Eingang“ auf „AUX“. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des AUX-Modus“ (Seite 44).*
- *Sie können den Namen eines Peripheriegeräts ändern. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44).*

Anschluss eines DVD-Players

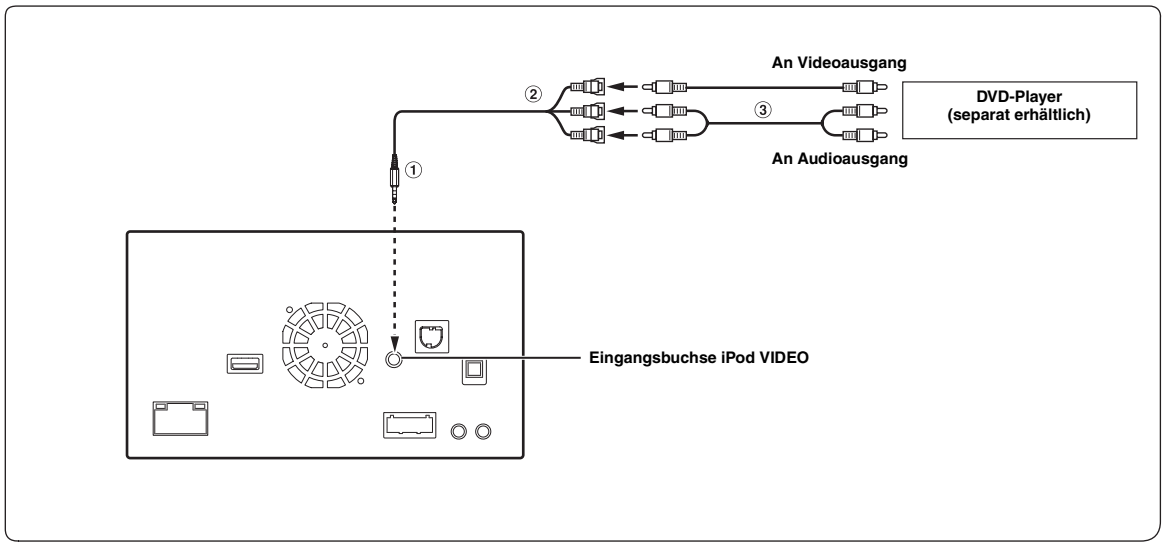

① **AV/RCA-Schnittstellenkabel (4-poliger Mini-AV-Stecker an 3-RCA) (separat erhältlich)**

② **Video-/Audio-Eingänge**
GELB für Videoeingang, ROT für rechten und WEISS für linken Audioeingang.

③ **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

- *Um ein Peripheriegerät mit dem iPod VIDEO-Anschluss zu verbinden, setzen Sie „AUX Eingang“ auf „AUX“. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des AUX-Modus“ (Seite 44).*
- *Sie können den Namen eines Peripheriegeräts ändern. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44).*

Anschluss eines Fond-Monitors

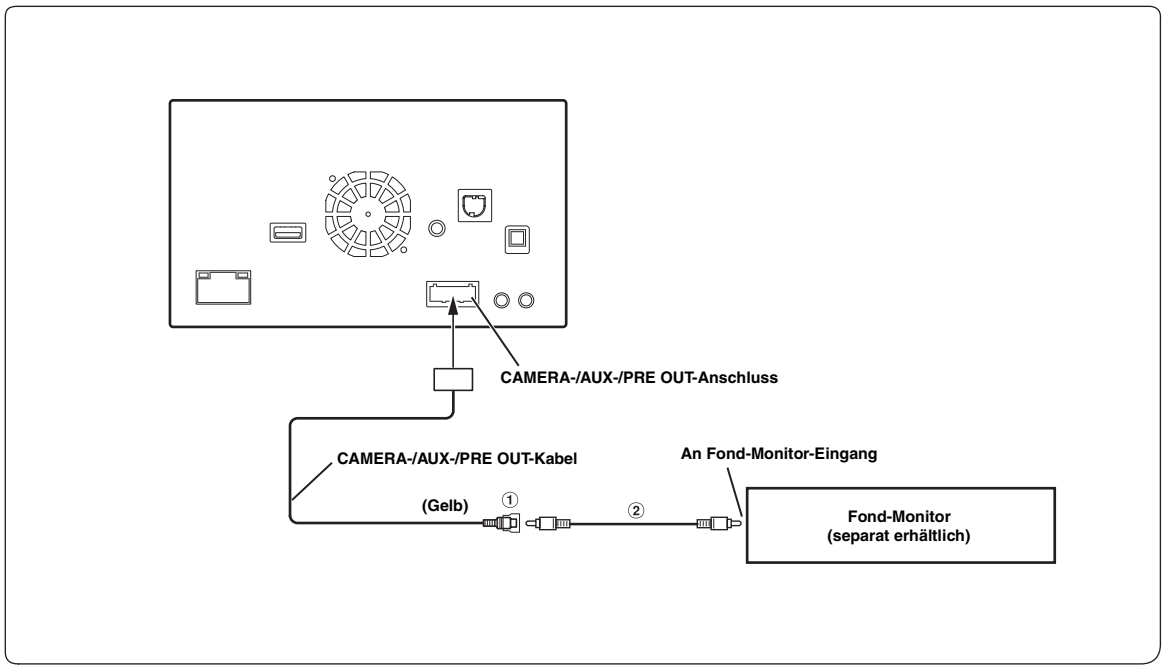

① **Video-Ausgang (AUX OUTPUT)**

② **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

Anschluss eines Mobilen Digital-TV-Receivers/USB-Players und DVD-Wechslers

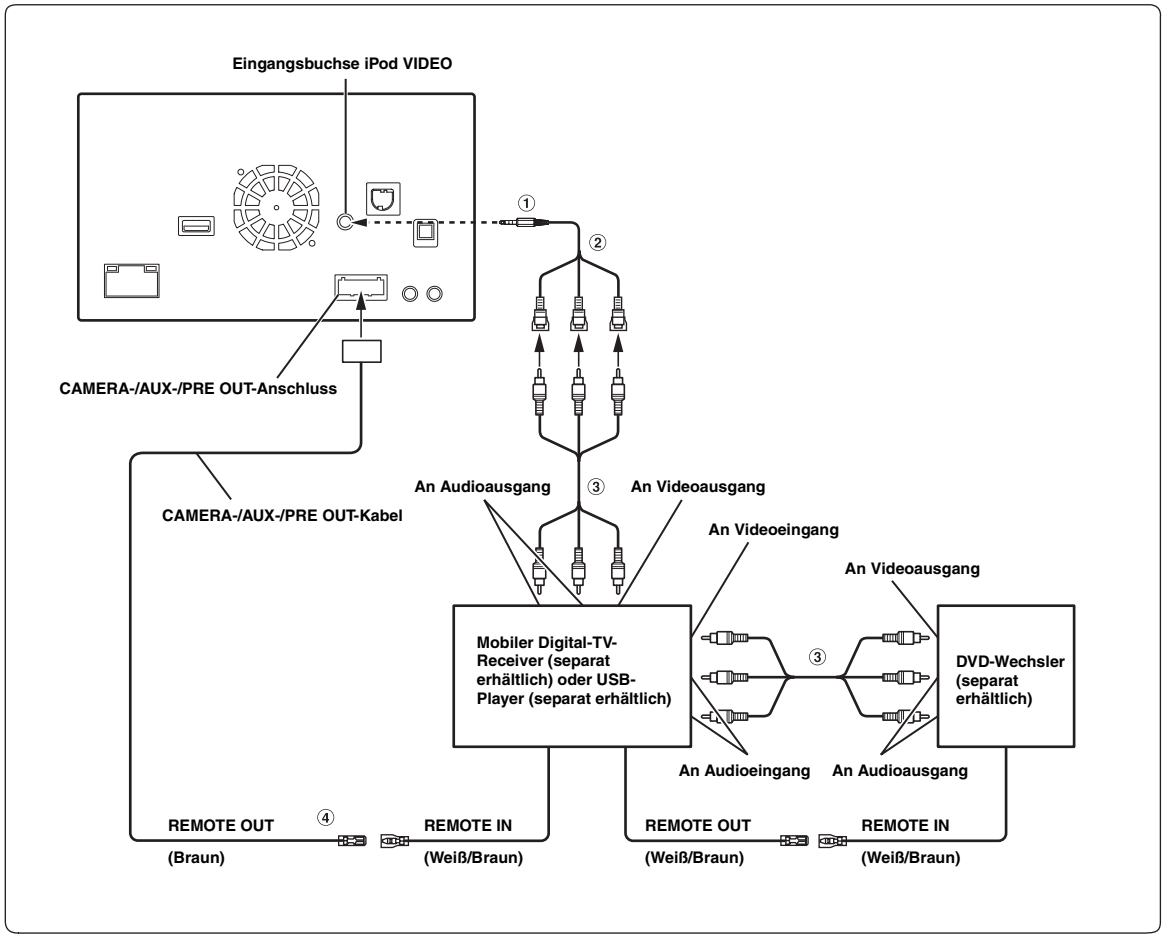

① **AV/RCA-Schnittstellenkabel (4-poliger Mini-AV-Stecker an 3-RCA) (separat erhältlich)**

② **Video-/Audio-Eingänge**
GELB für Videoeingang, ROT für rechten und WEISS für linken Audioeingang.

③ **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

④ **Fernbedienungs-Ausgangskabel (Braun)**
Wird mit dem Fernbedienungs-Eingangskabel verbunden. Über dieses Kabel werden die Steuersignale der Fernbedienung ausgegeben.

- *Um ein Peripheriegerät mit dem iPod VIDEO-Anschluss zu verbinden, setzen Sie „AUX Eingang“ auf „AUX“. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des AUX-Modus“ (Seite 44).*
- *Sie können den Namen eines Peripheriegeräts ändern. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44).*
- *Sie können nur dann ein weiteres Peripheriegerät anschließen, wenn „Primärquellenname“ auf „DVB-T“ oder „USB-PLAYER“ gesetzt wurde. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44).*

Anschluss eines DAB/DAB+ TUNER

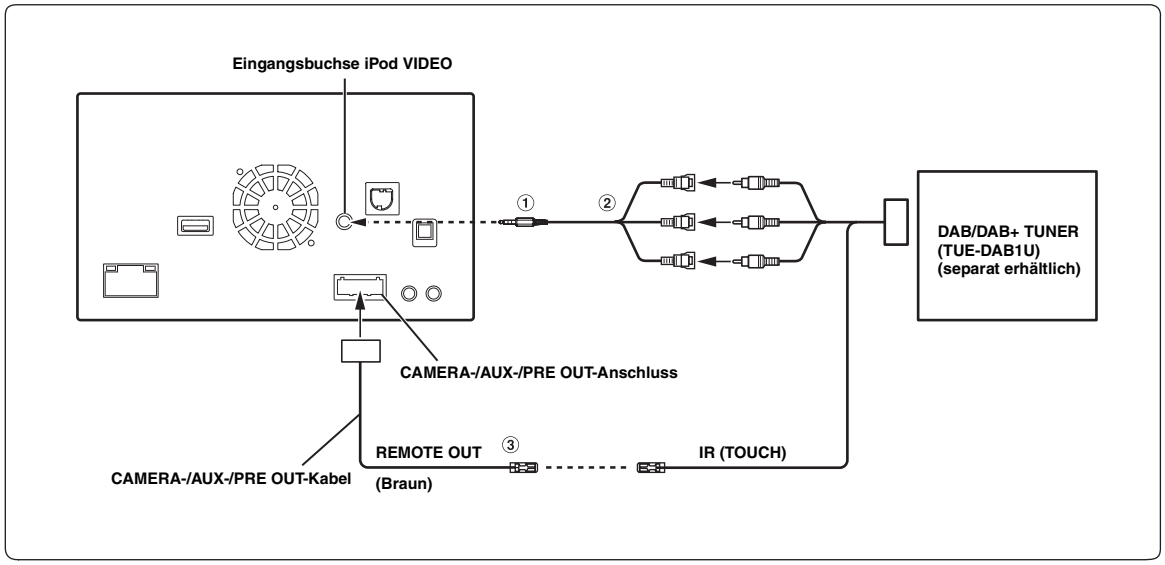

① **AV/RCA-Schnittstellenkabel (4-poliger Mini-AV-Stecker an 3-RCA) (separat erhältlich)**

② **Video-/Audio-Eingänge**
GELB für Videoeingang, ROT für rechten und WEISS für linken Audioeingang.

③ **Fernbedienungs-Ausgangskabel (Braun)**
Wird mit dem Fernbedienungs-Eingangskabel verbunden. Über dieses Kabel werden die Steuersignale der Fernbedienung ausgegeben.

- *Um ein Peripheriegerät mit dem iPod VIDEO-Anschluss zu verbinden, setzen Sie „AUX Eingang“ auf „AUX“. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des AUX-Modus“ (Seite 44).*
- *Sie können den Namen eines Peripheriegeräts ändern. Informationen dazu finden Sie in „Einstellen des primären AUX-Namens (AUX Einstellungen)“ (Seite 44).*

Anschließen eines externen Verstärkers

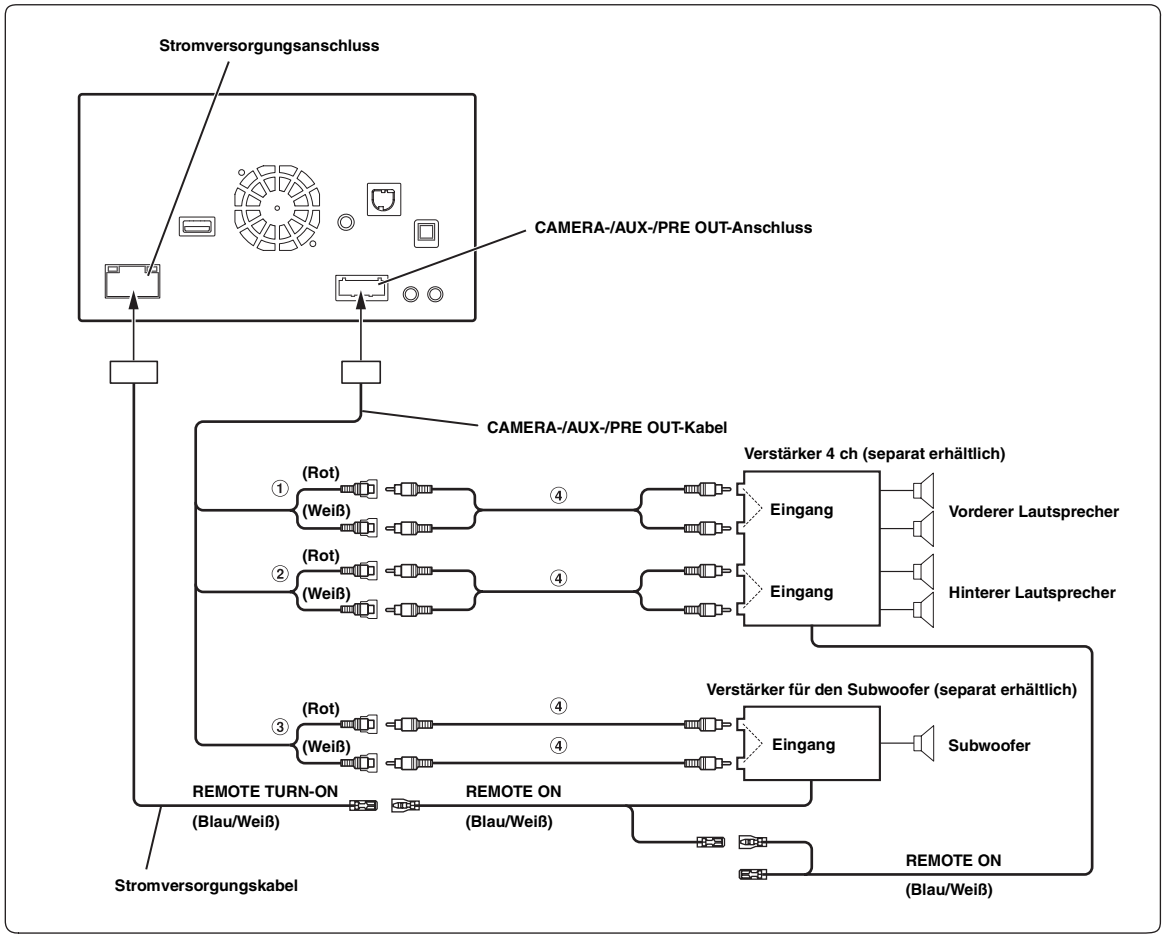

① **RCA-Buchse am vorderen Ausgang**
Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal, die WEISSE für den linken bestimmt.

② **RCA-Buchse am hinteren Ausgang**
Die ROTE Buchse ist für den rechten Kanal, die WEISSE für den linken bestimmt.

③ **RCA-Buchse für Subwoofer**

④ **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

Anschluss der Kamera

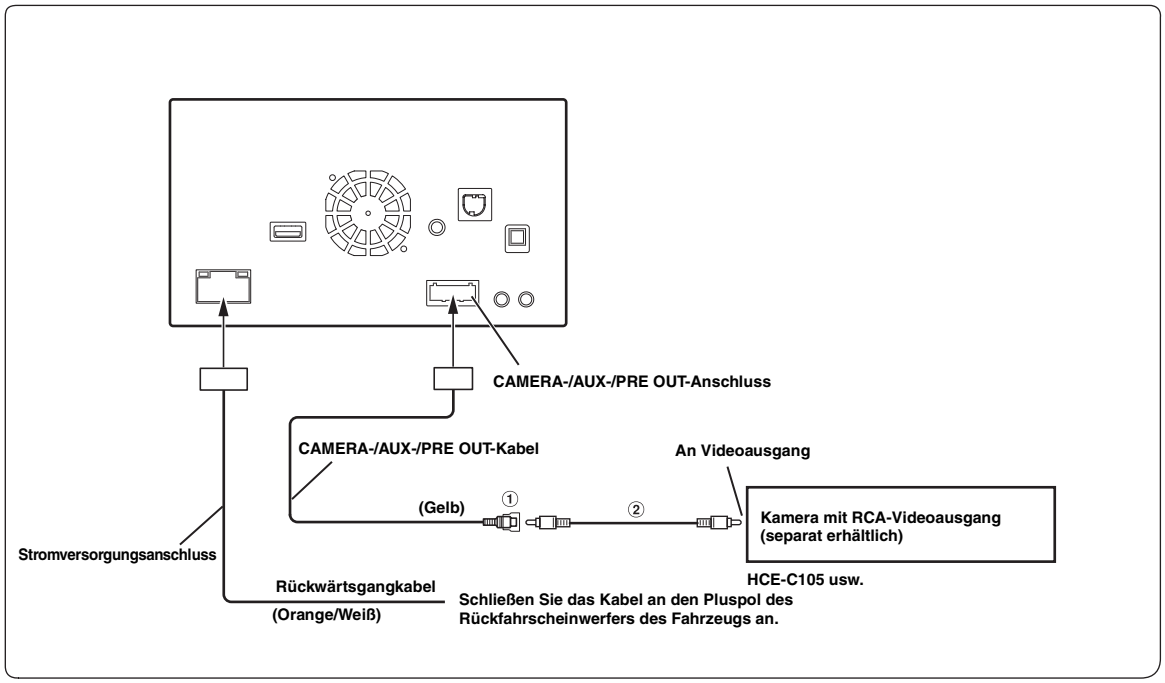

① **CAMERA-Eingangs-RCA-Buchse (CAMERA)**

② **RCA-Verlängerungskabel (separat erhältlich)**

ALPS ALPS ELECTRIC CO., LTD.
6-3-36, Furukawanakazato, Osaki-City, Miyagi-Pref., 989-6181 Japan
Tel: Int+0229-24-6341 Fax: Int+0229-24-7016

Date: June 17, 2014

Declaration of Conformity

We, the under signed, Alps Electric Co., Ltd., hereby declare that the following Products:

Manufacturer : **Alps Electric Co., Ltd.**
Products Name : **Bluetooth Module 2.1+EDR with antenna**
Model Name : **UGZZC-G**
Brand : **ALPS**

Are in conformity with all the provisions of the following EC directives with meeting the related test standards:

Directive : **1999/5/EC (R&TTE Directive)**

Standards used
Radio : **EN 300 328 v1.8.1 (2012-06)**
EMC : **EN 301 489-1 v1.9.2 (2011)**
EN 301 489-17 v2.2.1 (2012)
LVD : **EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**
: EN 62311: 2008

Alps Electric Co., Ltd.
6-3-36, Furukawanakazato, Osaki-City
Miyagi-pref, 989-6181, Japan

Makoto Kawasaki
ENGINEERING DPT. M6 GROUP 1
ENGINEERING HEADQUARTERS